



ATARI FLASHBACK[®] 7

classic game console



AtGames

AtGames Digital Media Inc.

herní konzole se 101 hrami uvnitř

(MODEL NO.: AR3210)

Důležitá zdravotní varování v souvislosti s hraním videoher


Malé procento lidí může při sledování obrázků včetně blikajících světel nebo obrázců, které se mohou ve videohrách objevit, dostat epileptický záchvat. Dokonce i u lidí, kteří netrpí epilepsií nebo záchvaty, se může projevit doposud nedagnostikovaný stav, který způsobí „fotosenzitivní epileptické záchvaty“ při sledování videoher.

Záchvaty se mohou projevit několika různými příznaky, jako jsou například závratě, zdvojené vidění, třes víček nebo tváře, šubání nebo třes končetin, dezorientace nebo chvilková ztráta vědomí.

Pokud se u vás projeví některý z uvedených příznaků, okamžitě přerušete hru a vyhledejte lékaře.


Ilustrace konzole a rozvržení funkčních prvků

1. tlačítko pro zapnutí konzole
2. tlačítko pro spuštění/reset hry
3. tlačítko volby obtížnosti hry pro hráče hrajícího na levé části obrazovky
4. tlačítko volby obtížnosti hry pro hráče hrajícího na pravé části obrazovky
5. tlačítko "Select" - pro výběr herního nastavení
6. vstup pro 5V adaptér
7. vstup pro drátový ovladač hráče hrajícího na levé části obrazovky
8. vstup pro drátový ovladač hráče hrajícího na pravé části obrazovky
9. AV kabel (připojení k TV, vede obraz a zvuk)
10. infra přijímač signálů z bezdrátových ovladačů - je nutná přímá viditelnost

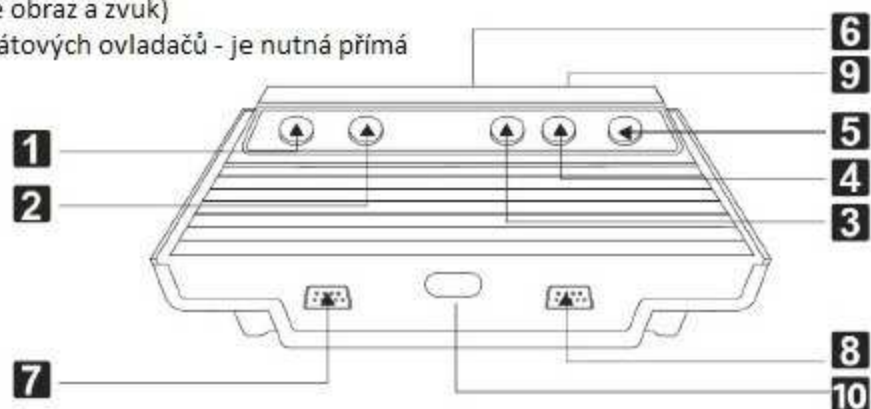

Ilustrace ovladače a rozvržení funkčních prvků


1. páka ovládá směr pohybu
2. indikátor stavu zapnutí (joystick je na baterie, v případě že nesvítil, zkontrolujte je ze spod)
3. akční tlačítko střelby či jiné defaultní činnosti
4. tlačítko pro restart konzole (ukončí hru)
5. tlačítko pro zapnutí a vypnutí joysticku
6. tlačítko pro výběr
7. tlačítko pro start hry

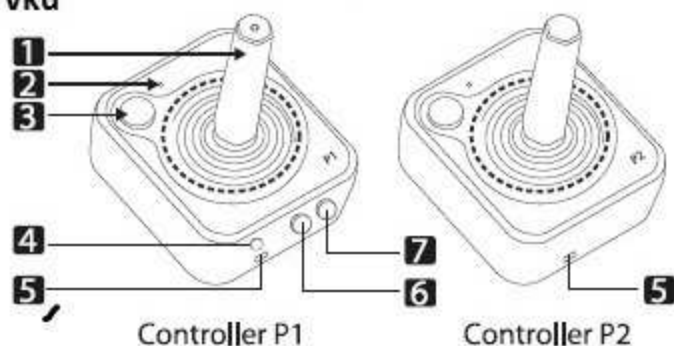

Poznámka: miřte přední stranou ovladače na konzoli, přenos signálu mezi joysticky a konzolí musí být v přímé viditelnosti.

Napájení

Specifikace AC Adaptéru
Vstup: 100V-240V AC/50HZ-60HZ
Výstup: 5V DC/500mA

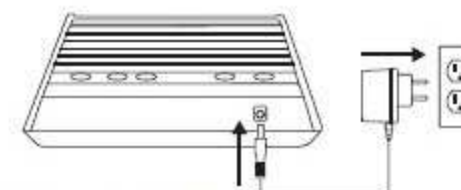


Adaptér jenž napájí konzoli není hračkou, neopatrná manipulace může poškodit jak adaptér tak i konzoli. Nepoužívejte adaptér k jiné elektronice. Nezapojte do konzole Atari jiný adaptér, pokud nemá identické parametry.

Výměna baterií bezdrátového ovladače

1. odstraňte kryt baterie za použití vhodného šroubováku (není součástí)
2. vložte dvě AAA baterie do úložiště, ujistěte se, že jsou vloženy ve správném směru (polarita)
3. zašroubujte kryt zpět a ujistěte se, že kryt sedí

Bezpečnost baterií

1. nemanipulujte s dotyky baterií v úložišti
2. nesnažte se nabít nedobíjecí baterie
3. baterie se musí do joysticku vkládat správným směrem dle polarizace +/-
4. nepoužívejte zároveň baterie různých typů ani stáří
5. vyjměte baterie pokud plánujete delší pauzu (týden)
6. vybité baterie nevyhazujte do koše, ale do speciálních odpadních kontejnerů

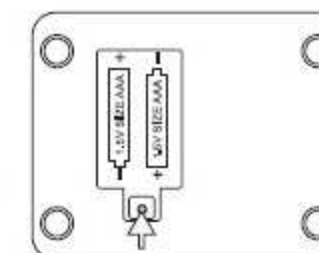

Toto zařízení podléhá části 15 směrnice FCC.

Jak zapojit konzoli Atari do TV?

Spojte konzoli s TV příloženým AV kabelem. Nastavte kanál či zdroj/vstup na vaší TV na AV. Nyní stiskněte na konzoli tlačítko "POWER". Konzole sama rozpozná napojení na TV a automaticky zobrazí video signál.

Jak spojit bezdrátové ovladače s konzolí?

Stačí ovladače zapnout tlačítkem ON a ihned dojde k automatickému spárování s konzolí.

Ke konzoli je možné připojit originální drátové ovladače od původních Atari 2800, případně různé moderní klony.