

SAMSUNG

Uživatelská příručka

Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung.
Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj výrobek na
webové stránce

www.samsung.com

Modelu _____ Sériové č. _____

Pokud chcete přejít přímo na stránku s pokyny ohledně
používání návodu pro osoby se zrakovým omezením,
klikněte na odkaz Naučit se obrazovku menu níže.

Odkaz „Naučit se obrazovku menu“

Obsah

Programy

Připojení

- 6 Průvodce připojením
- 8 Připojení k síti
- 11 Zobrazení obrazovky vašeho mobilního zařízení na Produkt
- 13 Přepínání mezi externími zařízeními připojenými k televizoru Produkt
- 17 Poznámky k připojení

Dálkový ovladač a periferní zařízení

- 20 Informace o ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart (řada M1/M7/M8/G8)
- 23 Informace o ovladači Dálkové ovládání (řada M5)
- 26 Připojení televizoru Produkt k zařízení Dálkové ovládání Samsung Smart
- 27 Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovládání
- 27 Zjistěte, jak můžete používat dálkový ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart
- 27 Naučte se používat herní ovladač
- 28 Používání funkce Anynet+ (HDMI-CEC)
- 29 Ovládání zařízení Produkt pomocí klávesnice, myši nebo gamepadu
- 34 Zadávání textu pomocí virtuální klávesnice na obrazovce

Inteligentní funkce

- 35 Používání funkce Smart Hub
- 40 O úvodní obrazovce Daily+
- 41 Používání funkce Samsung Gaming Hub
- 43 Používání funkce Domů
- 44 O úvodní obrazovce Pro vás
- 48 O úvodní obrazovce Živě
- 49 O úvodní obrazovce Moje ap.
- 53 O obrazovce Menu První obrazovka
- 58 Používání účtu Samsung
- 60 Používání funkce Workspace

- 66 Používání funkce Přístup k TV
- 67 Používání příručky Uživatelská příručka
- 69 Používání příručky Internet
- 70 Používání funkce SmartThings
- 75 Přehrávání fotografií/video/hudby
- 81 Používání funkce Multi View
- 84 Používání funkce Bixby
- 89 Používání příručky Herní panel

Sledování zařízení Produkt

- 95 Pomocné funkce sledování zařízení Produkt

Obraz a Zvuk

- 96 Používání funkce Inteligentní režim
- 98 Nastavení kvality obrazu
- 102 Změna možností Velikost obrazu a Pozice
- 103 Nastavení podmínek sledování pro externí zařízení
- 108 Konfigurace režimu Zvukový režim a Nastavení pro pokročilé
- 110 Používání pomocných funkcí pro nastavení zvuku

System a Podpora

- 112 Používání časových funkcí a časovačů
- 114 Používání funkcí Úspora energie a řízení spotřeby
- 116 Používání funkce Ochrana panelu
- 117 Aktualizace softwaru televizoru Produkt
- 119 Používání funkce Rodičovská nastavení
- 120 Funkce zvuku a videa pro zrakově či sluchově postižené
- 126 Používání hlasových funkcí
- 127 Ostatní funkce

Opatření a poznámky

- 129 Přečtěte si před použitím funkce Apps
- 130 Přečtěte si před použitím funkce Internet
- 132 Přečtěte si před přehráváním fotografií, videí nebo hudebních souborů

140 Přečtěte si před použitím zařízení Bluetooth

141 Licence

142 Instalace softwaru

Odstraňování potíží

Potíže s obrazem

- 143 Obrazovka bliká nebo je ztmavla
- 143 Obraz není jasný nebo barvy obrazu nejsou čisté
- 144 Barvy obrazu jsou spíše černobílé a nevypadají tak, jak by měly
- 145 Produkt se vypne automaticky
- 145 Obraz na zařízení Produkt nevypadá tak dobře jako v prodejně
- 146 Zobrazené video je rozmazané
- 146 Obraz je zkreslený
- 146 Na okraji obrazovky je tečkovaná čára
- 146 Obraz nevyplňuje celou obrazovku
- 146 Funkce Titulky v nabídce televizoru Produkt je deaktivovaná
- 147 Titulky se objeví na obrazovce televizoru Produkt
- 147 Funkce HDR připojeného externího zařízení se vypíná
- 147 Monitor se nevypíná a na obrazovce se zobrazují fotografie a čas.
- 147 Je nepříjemné, že se funkce My Contents automaticky spouští i v noci, když spím.

Potíže se zvukem a šumem

- 148 Jak připojím k zařízení Produkt zvukové zařízení?
- 148 Z výrobku nevychází zvuk nebo je zvuk při maximální hlasitosti příliš tichý.
- 148 Obraz je kvalitní, ale není slyšet zvuk.
- 149 Funkce HDMI (ARC) je zapojená a není slyšet žádný zvuk.
- 149 Z reproduktorů vychází nezvyklý zvuk.
- 149 Zvuk je přerušen.
- 149 Kdykoli dojde k použití funkce televizoru Produkt nebo ke změně kanálu, televizor Produkt tuto aktivitu doprovodí zvukem. Televizor Produkt vysvětluje na základě hlasového komentáře video scény zobrazené na obrazovce.
- 150 Zvuk Produkt se na zařízení Soundbar nebo A/V přijímači nepřehrává.
- 150 Zvuk není slyšet zřetelně.
- 151 Hlasitost externího zařízení není možné upravovat.
- 151 Chci vypínat a zapínat televizor Produkt a zvukové zařízení současně.

Potíže s připojením externích zařízení

- 152 Zobrazuje se zpráva „Nepodporovaný režim“.
- 152 Obraz je v pořádku, ale chybí zvuk.
- 152 Chci se připojit k počítači a mobilnímu zařízení pomocí zrcadlení obrazovky.
- 153 Správnou funkci nelze garantovat při použití kabelu přes externí rozbočovač USB.
- 153 Při připojení televizoru Produkt k externímu zařízení se neobjevila obrazovka.
- 153 Chci se připojit k reproduktoru Bluetooth.
- 154 Obrazovka počítače se nezobrazuje nebo bliká.
- 154 Počítač se neprobudí pomocí funkce Probudit PC.
- 154 Speciální klávesa na klávesnici nebo myši se zadává automaticky.
- 155 Velikost obrazu neodpovídá velikosti obrazovky, barvy jsou rozmazané nebo text není zřetelný.
- 155 Počítač je připojený, ale možnost Nastavení pro pokročilé je šedá.
- 155 Chci, aby se obrazovka Produkt vypnula okamžitě po vypnutí připojeného externího zařízení.

Potíže se sítí

- 156 Připojení k bezdrátové síti se nezdařilo. Nelze se připojit k bezdrátovému přístupovému bodu. Nelze se připojit k síti.
- 156 Připojení k pevné síti se nezdařilo.
- 156 Jste připojeni k místní síti, ale nefunguje připojení k internetu.

Potíže se zařízením Anynet+ (HDMI-CEC)

- 157 Co je funkce Anynet+?
- 157 Systém Anynet+ není funkční. Připojené zařízení není zobrazeno.
- 158 Chci spustit systém Anynet+. Chci také, aby se připojená zařízení zapínala při zapnutí televizoru Produkt.
- 158 Chci přestat používat systém Anynet+. Při zapnutí televizoru Produkt není praktické, když se zapnou i ostatní zařízení. Nepraktičnost spočívá v tom, že připojená zařízení (např. set-top box) se vypínají společně.
- 158 Na obrazovce se zobrazuje zpráva „Připojování k zařízení Anynet+“ nebo „Odpojování od zařízení Anynet+“.
- 158 Zařízení Anynet+ nepřehrává.

Potíže s dálkovým ovladačem

- 159 Dálkový ovladač nefunguje.

- 159 Externí zařízení nelze ovládat pomocí dálkového ovladače televizoru Produkt.
- 159 Když produkt zapnu dálkovým ovladačem, zapne se i jiné zařízení.

Aplikace

- 160 Požadovanou aplikaci nelze najít.
- 160 Spustím aplikaci, ale je v jiném jazyce. Jak lze změnit jazyk?
- 160 Aplikace nefunguje správně. Kvalita obrazu je nízká.
- 160 Úvodní obrazovka Smart Hub První obrazovka se objeví při každém zapnutí Produkt.

Soubory médií

- 161 Přehrávání některých souborů je přerušeno.
- 161 Některé soubory nelze přehrát.

Problémy s rozpoznáváním hlasu

- 162 Mikrofon je vypnutý.
- 162 Služba Bixby automaticky odpovídá.
- 162 I když řeknu „Hi, Bixby“, služba Bixby nereaguje.
- 163 Rozpoznávání hlasu nefunguje s dálkovým ovladačem Dálkové ovládání Samsung Smart, na rozdíl od ostatních funkcí. Zařízení nereaguje ani při stisknutí tlačítka Hlasový asistent.
- 163 Během rozpoznávání hlasu se zobrazí hlášení o velkém vytížení a funkce nefunguje.
- 163 Chci zobrazit informace o počasí v požadované oblasti.

Jiné potíže

- 164 Televizor Produkt je na dotek horký.
- 164 Z televizoru Produkt je cítit zápach plasty.
- 164 Nastavení se po 5 minutách nebo po každém vypnutí televizoru Produkt ztratí.
- 165 Televizor Produkt je nakloněný na stranu.
- 165 Stojan je vratký nebo křivý.
- 165 Zajímá mě, jak připevnit a demontovat stojan na Produkt.
- 166 Zobrazuje se obrazovka POP (interní reklamní pruh zařízení Produkt).
- 166 Televizor Produkt vydává praskavý zvuk.
- 166 Televizor Produkt vydává bzučivý zvuk.
- 166 Obrazovka je vypnutá, ale slyším hluk.

166 Televizor Produkt komentuje dění na obrazovce pomocí mluveného slova.

167 Otázky a odpovědi

Diagnostika problémů s provozem televizoru Produkt

168 Autom. diagn.

170 Resetujte službu Smart Hub

170 Obnovit obraz

170 Obnovit zvuk

Získání podpory

171 Vyhledání kontaktní údajů servisní podpory

171 Podpora prostřednictvím funkce Vzdálená správa

172 Kontrola zprávy Zpráva o kalibraci

172 Žádost o servis

Průvodce pro usnadnění

Naučit se obrazovku menu

173 Použití dálkového ovladače

175 Používání nabídky usnadnění

180 Použití televizoru Produkt se zapnutou funkcí Hlasový průvodce

182 Používání funkce Smart Hub

184 Otevření příručky Uživatelská příručka

185 Používání funkce Bixby

Programy

Naučte se používat různé funkce.

Připojení

K síti se můžete připojit pomocí kabelu LAN nebo bezdrátového přístupového bodu. Různé konektory vám také umožňují připojit externí zařízení.

Průvodce připojením


Můžete zobrazit podrobnosti o externích zařízeních, která lze připojit k televizoru Produkt.

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Připojená zařízení** > **Průvodce připojením** 

S využitím obrázků znázorňuje postup připojení různých externích zařízení, jako jsou video zařízení, herní konzole a počítač. Pokud vyberete metodu připojení a externí zařízení, zobrazí se podrobné informace o připojení.


 Způsob připojení a dostupná externí zařízení se v závislosti na modelech mohou lišit.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být některé funkce podporovány.

 Pomocí možnosti **Odstraňování potíží s HDMI** můžete zkontrolovat připojení kabelu HDMI a externích zařízení (zabere to přibližně 2 minuty).

- **Audio zařízení:** HDMI (ARC), USB, Bluetooth, Wi-Fi
- **Videozařízení:** HDMI
- **Chytrý telefon:** Sdílení obrazovky (Smart View), Sdílení obrazovky (Tap View), Samsung DeX, SmartThings, Sdílení kamery, Apple AirPlay
- **PC:** HDMI, DisplayPort, USB-C, USB Upstream, Sdílení obrazovky (Bezdrát.), Easy Connection to Screen, Apple AirPlay
- **Vstupní zařízení:** Dálkové ovládání, Klávesnice USB, Myš USB, USB gamepad, USB kamera, Zařízení Bluetooth
- **Herní konzole:** HDMI



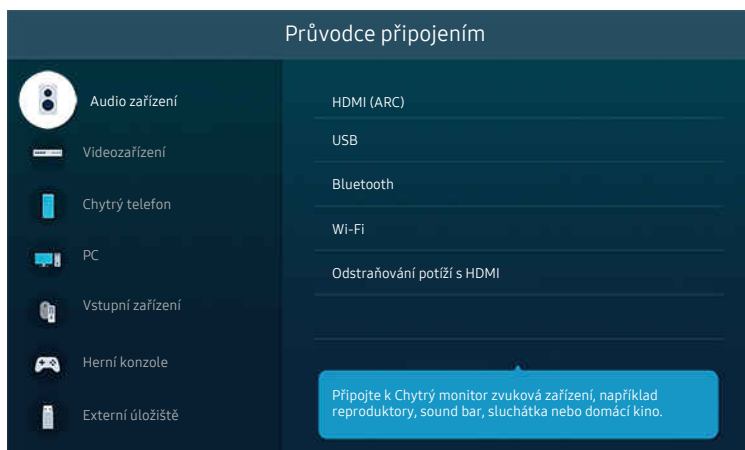

- Externí úložiště: USB flash disk, Pevný disk (HDD)



 Obrázek na televizoru Produkt se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.



Připojení k síti

Umožňuje získat přístup k síti prostřednictvím Produkt.

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Síť** > **Otevřít Nastavení sítě** 


Nakonfigurujte nastavení sítě tak, aby se zařízení připojilo k dostupné síti.


Navázání připojení k bezdrátové síti

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Síť** > **Otevřít Nastavení sítě** > **Bezdrát.**

 Názvy v nabídce se mohou u různých modelů televizorů lišit.

Než se pokusíte připojit, ujistěte se, že znáte název bezdrátového přístupového bodu (SSID) a heslo. Název sítě (SSID) a bezpečnostní klíč jsou dostupné na obrazovce konfigurace bezdrátového přístupového bodu. Další informace naleznete v uživatelské příručce k bezdrátovému přístupovému bodu.

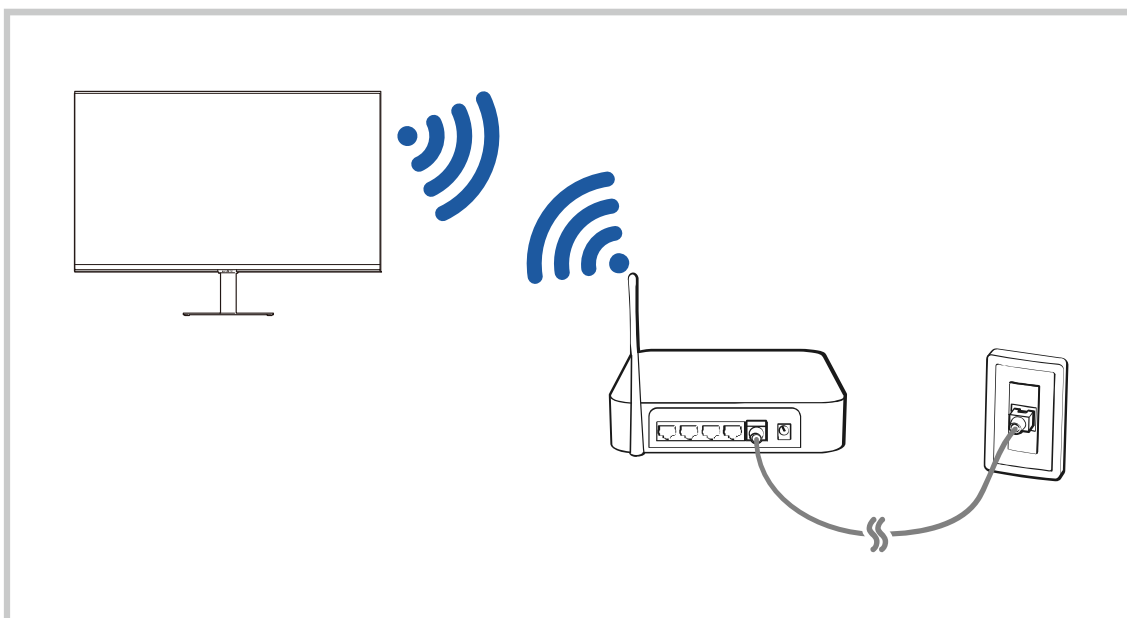

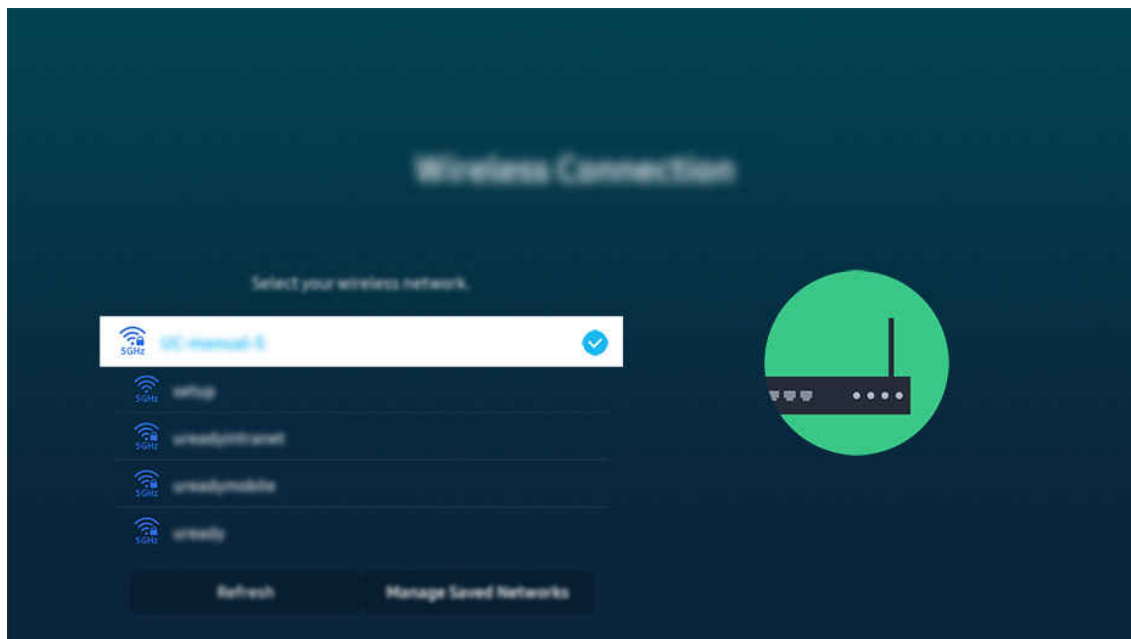

- ✎ Obrázek na televizoru Produkt se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.
- ✎ Pokud nebude nalezen bezdrátový přístupový bod, vyberte v dolní části seznamu položku **Přidat síť** a zadejte název sítě (SSID).
- ✎ Pokud je váš bezdrátový přístupový bod vybaven tlačítkem WPS nebo PBC, vyberte možnost **Použít WPS** v dolní části seznamu a následně do 2 minut stiskněte a podržte tlačítko WPS nebo PBC na bezdrátovém přístupovém bodu. Televizor Produkt se automaticky připojí.
- ✎ Chcete-li zobrazit či smazat názvy (SSID) dříve připojených sítí, přesuňte kurzor na položku **Správa uložených sítí** a stiskněte tlačítko **Vyberte**.
- ✎ Pokud chcete odpojit síť Wi-Fi, vyberte **Odpojit** v nabídce **🏠** > **☰** (směrové tlačítko doleva) > **⚙️ Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Síť** > **Stav sítě**. **Spustit**

Kontrola stavu připojení k síti

🏠 > **☰** (směrové tlačítko doleva) > **⚙️ Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Síť** > **Stav sítě**
Spustit





Zobrazení aktuálního stavu sítě.

Resetování vaší sítě


🏠 > **☰** (směrové tlačítko doleva) > **⚙️ Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Síť** > **Obnovit síť**
Spustit

Obnovení továrního nastavení sítě.

Zapnutí televizoru Produkt s použitím mobilního zařízení




 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Síť** > **Nastavení pro pokročilé** > **Zapnout pomocí mobilního zařízení** 

Televizor Produkt můžete zapnout pomocí mobilního zařízení připojeného do stejné sítě jako Produkt.

 Tato funkce je dostupná s mobilním zařízením připojeným k televizoru Produkt přes aplikaci SmartThings nebo funkci Apple AirPlay.


V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být aplikace Apple AirPlay podporována.

Připojení ovládacího zařízení IP k televizoru Produkt

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Síť** > **Nastavení pro pokročilé** > **IP dálkového ovládání** 

Ovládací zařízení IP můžete k televizoru Produkt připojit na dálku a spravovat jej.

 Aby bylo možné funkci používat, musí být zapnutá funkce **Zapnout pomocí mobilního zařízení**.

 Zapnutí této funkce může umožnit ovládání zařízení Produkt jiným ovládacím zařízením IP. Tuto funkci doporučujeme zapnout, pouze pokud je instalovaný autorizovaný vlastní ovladač třetí strany, který je konfigurovaný přímo pro televizor Samsung Produkt, a pokud je síť Wi-Fi zabezpečená heslem.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Umožnění připojení k bezdrátové síti

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Síť** > **Nastavení pro pokročilé** > **Wi-Fi** 

Můžete povolit připojení k síti Wi-Fi.

 Chcete-li se připojit k bezdrátové síti, musí být funkce aktivní.

Změna názvu televizoru Produkt

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Název zařízení** 

Název televizoru Produkt v síti můžete změnit. V dolní části seznamu vyberte položku **Uživ. vstup** a změňte název.

Zobrazení obrazovky vašeho mobilního zařízení na Produkt




Díky funkci Smart View, Apple AirPlay nebo Tap View můžete sledovat displej svého mobilního zařízení prostřednictvím obrazovky televizoru Produkt.


Když spustíte sdílení obrazovky pomocí mobilního zařízení (**Smart View/Apple AirPlay/Tap View**), obrazovka zařízení Produkt se přepne do režimu **Multi View** nebo na displej mobilního zařízení. Sledujte více obsahů zároveň díky obrazovce **Multi View**.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.




 Další informace naleznete v části „Používání funkce Multi View“.

Používání funkce Sdílení obrazovky (Smart View)





Informace o tom, jak sdílet obrazovku s mobilním zařízením, najdete v části  >  (směrové tlačítko doleva) >  **Připojená zařízení** > **Průvodce připojením** > **Chytrý telefon** > **Sdílení obrazovky (Smart View)**. **Spustit**

- Sdílení obrazovky (Smart View) vypnete tak, že odpojíte mobilní zařízení nebo stisknete tlačítko  na dálkovém ovladači.
- Pomocí funkce Smart View můžete prostřednictvím svého mobilního zařízení měnit nastavení televizoru, například poměr stran obrazovky.

Používání funkce Apple AirPlay

Pokud používáte zařízení iPhone nebo iPad, používejte funkci AirPlay. Více informací najdete v nabídce  >  (směrové tlačítko doleva) >  **Připojená zařízení** > **Průvodce připojením** > **Chytrý telefon** > **Apple AirPlay**. **Spustit**

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Pokud chcete používat **Apple AirPlay**, nezapomeňte aktivovat  >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Nastavení Apple AirPlay**.

Používání funkce Sdílení obrazovky (Tap View)

Stačí na zařízení Produkt klepnout na vaše mobilní zařízení, a tím spustíte obrazovku mobilního zařízení nebo **Multi View** přes obrazovku zařízení Produkt. Když se mobilním zařízením dotknete zařízení Produkt, zatímco na mobilním zařízení běží hudební aplikace, obrazovka zařízení Produkt se přepne na funkci **Hudební stěna**.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

 Tato funkce je dostupná na mobilních zařízeních společnosti Samsung vybavených systémem Android 8.1 nebo novějším.

 Jakmile se zařízení Produkt přepne do úsporného režimu, funkce **Tap View** není k dispozici.


1. Povolte funkci **Tap View** ve svém mobilním zařízení.

 Další informace o konfiguraci naleznete v části „Zapnutí funkce Tap View“.


2. Zapněte obrazovku mobilního zařízení.

3. Klepněte na zařízení Produkt na svém mobilní zařízení. Obrazovka zařízení Produkt se přepne do režimu **Multi View**, **Hudební stěna** nebo zobrazí displej mobilního zařízení.


 Buďte opatrní a nedotýkejte se obrazovky televizoru Produkt a rohů rámečku. Displej zařízení Produkt nebo mobilního zařízení byste mohli poškrábat či poškodit.

 Doporučujeme používat mobilní zařízení s nasazeným krytem a lehce se jím dotknout libovolné vnější hrany televizoru Produkt.

4. Sledujte **Multi View**, **Hudební stěna** nebo obrazovku mobilního zařízení na obrazovce zařízení Produkt.

 Obrazovka **Hudební stěna** je funkce, která vám umožňuje užívat si hudbu spolu s vizuálními videoefekty, které se mění podle žánru a rytmu hudby.

 Zobrazená obrazovka televizoru Produkt se může lišit v závislosti na modelu.

 Tato funkce umožňuje zrcadlení obrazovky/zvuku na základě detekce vibrací způsobených dotykem mobilního zařízení a zařízení Produkt.

Aktivace funkce Tap View

Funkci **Tap View** povolíte v aplikaci SmartThings.

 V závislosti na verzi aplikace SmartThings můžete být vyzváni k registraci televizoru Produkts mobilním zařízením.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

1. Spusťte aplikaci SmartThings na svém mobilním zařízení.

2. V aplikaci SmartThings na mobilním zařízení vyberte možnost Nastavení (☰ > ⚙).

3. Nastavte funkci **Tap View** na možnost Zapnuto.




 Při prvním připojení vyberte ve vyskakovacím okně na televizoru Produkt možnost **Povolit**.

Přepínání mezi externími zařízeními připojenými k televizoru Produkt

Můžete přepínat mezi programy televizoru Produkt a obsahem externích zařízení.

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Připojená zařízení**


Pokud vyberete připojené externí zařízení na obrazovce **Zdroj**, zobrazí se výstup vybraného zařízení na obrazovce televizoru Produkt.

-  Chcete-li ovládat zařízení (přehrávač Blu-ray, herní konzole atd.) podporující univerzální dálkové ovládání pomocí dálkového ovladače televizoru Produkt, připojte zařízení ke konektoru HDMI Produkt a zapněte jej. Výstup na obrazovce televizoru Produkt se automaticky přepne na výstup zařízení, případně můžete automaticky nakonfigurovat univerzální dálkový ovladač zařízení. Další informace naleznete v části „Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovládání“.
-  Jakmile k portu USB připojíte zařízení USB, zobrazí se automaticky otevíraná zpráva, kde můžete snadno přepnout na seznam mediálního obsahu v zařízení.
-  V závislosti na zařízení a geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Úprava názvu a ikony externího zařízení

🏠 > ☰ (směrové tlačítko doleva) > 📶 **Připojená zařízení**

Můžete změnit název portu pro připojené externí zařízení nebo jej přidat do položky První obrazovka.

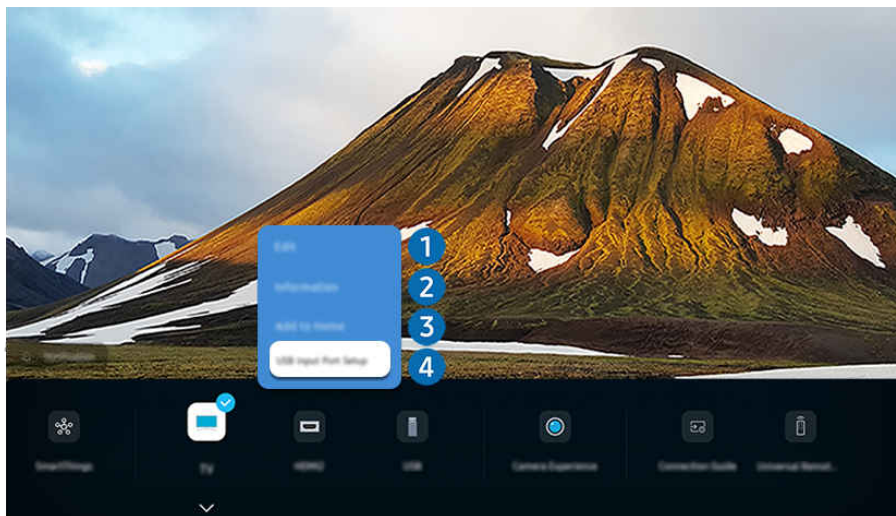

Obrázek na televizoru Produkt se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1. Přesuňte výběr na připojené externí zařízení.
2. Stiskněte navigační tlačítko dolů. K dispozici budou následující funkce:

Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na typu portu.

1 Upravit

Můžete přejmenovávat vstupní porty a měnit ikony zařízení.

2 Informace

Můžete si zobrazit podrobné informace o externím zařízení.

3 Přidat na domovskou stránku

Můžete přidat port externího zařízení na obrazovku První obrazovka pro rychlé přepínání.

4 Nastavení vstupního portu USB

Nastavte zařízení na připojení k portu USB chytrého monitoru a nastavte typ změny portu.

V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Používání dalších funkcí

- **SmartThings**

Můžete použít funkci **SmartThings**.

Umožňuje televizoru Product připojit a ovládat nejrůznější rozpoznaná zařízení ve stejném prostoru.

 Další informace o funkci **SmartThings** naleznete v části „Používání funkce SmartThings“.

- **Samsung TV Plus**

Pokud je produkt připojen k síti, divák má 24 hodin denně k dispozici oblíbené pořady nebo tematické zajímavosti. K dispozici je také televizní program pro **Samsung TV Plus**, ať víte, kdy se co vysílá.


 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Zážitek s kamerou**

Připojte kameru USB nebo pomocí aplikace SmartThings na mobilním telefonu připojte standardní kameru.

Připojením kamery můžete zahájit videohovor, trénink doma a další nové funkce.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

 Podrobnosti o připojení najdete v části **Sdílení kamery** (🏠) > ☰ (směrové tlačítko doleva) > 📶 **Připojená zařízení** > **Průvodce připojením** > **Chytrý telefon** > **Sdílení kamery**).

- **Přístup k TV**

Pomocí zrcadlení můžete sledovat TV z obrazovky zařízení Product.

 Další informace naleznete v části „Používání funkce Přístup k TV“.


- **Průvodce připojením**


Zobrazí pokyny o připojení zařízení.

 Další informace naleznete v části „Průvodce připojením“.

- **Univerzální dálkové ovl.**



Zaregistrujte externí zařízení a ovládejte produkt i externí zařízení jediným dálkovým ovladačem.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.


 Další informace naleznete v části „Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovládání“.

Poznámky k připojení

Při připojování externího zařízení si povšimněte:


-  Typy, názvy, umístění a počet podporovaných portů se mohou lišit v závislosti na Produkt.
-  Při připojování externího zařízení k televizoru Produkt postupujte podle provozní příručky zařízení. Počet konektorů externích zařízení a jejich označení a umístění se může lišit v závislosti na výrobci.

Poznámky k připojení prostřednictvím HDMI

- Doporučeny jsou následující typy kabelů HDMI:
 - High Speed HDMI Cable
 - High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Premium High Speed HDMI Cable
 - Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Ultra High Speed HDMI Cable
- Použijte kabel HDMI s tloušťkou 17 mm nebo méně.
- Pokud použijete necertifikovaný kabel HDMI, může se zobrazit prázdná obrazovka nebo chyba připojení.
- Některé kabely HDMI a některá zařízení nemusí být s televizorem Produkt kompatibilní z důvodu odlišných parametrů HDMI.
- Tento televizor Produkt nepodporuje funkci HDMI Ethernet Channel. Síť Ethernet je místní síť LAN (Local Area Network) vybudovaná pomocí koaxiálních kabelů podle standardu IEEE.
- Pro dosažení nejlepší kvality obrazu UHD použijte kabel kratší než 3 metry.
- Mnoho počítačových grafických adaptérů nemá konektor HDMI a namísto něj má konektor DVI nebo DisplayPort. Pokud počítač nepodporuje výstup videa HDMI, připojte počítač kabelem DVI do HDMI.
- Pokud je k zařízení Produkt připojeno externí zařízení (například přehrávač DVD/BD nebo set-top box) přes rozhraní HDMI, automaticky se aktivuje režim synchronizovaného napájení. V režimu synchronizovaného napájení televizor Produkt nadále rozpoznává a připojuje externí zařízení přes kabel HDMI. Tuto funkci lze deaktivovat odpojením kabelu HDMI připojeného zařízení.
 -  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- Automatická detekce zařízení se spustí při každém připojení nového externího zařízení HDMI.
 - Funkce automatické detekce zařízení rozpoznává externí zařízení, aby uživateli poskytla optimalizované prostředí pro sledování.
 - Pokud připojíte počítač a funkce bude aktivní, stiskněte na dálkovém ovladači směrové tlačítko dolů (viz průvodce v dolní části obrazovky). Název zařízení se okamžitě nastaví na PC.
 - Pokud připojené zařízení není funkcí automatické detekce zařízení rozpoznáno, název zařízení se označí jako Neznámé a zobrazí se nabídka pro ruční nastavení názvu zařízení. Název zařízení můžete nastavit ručně přes tlačítko Nastavení v nabídce.
 - Pokud je počítač připojený přes HDMI rozpoznán jako neznámé zařízení, kvalita obrazu na displeji se nemusí jevit jako odpovídající zobrazení počítače. V takovém případě stiskněte tlačítko Nastavení a změňte název zařízení na PC.
 - Pokud vyberete tlačítko Později, nabídka se zavře a název připojeného zařízení zůstane Neznámé. Název zařízení můžete později změnit ručně. Podrobnosti o ručním nastavení názvu zařízení naleznete v části „Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovládání“.

Poznámky k připojení pro USB typ C



 Tuto funkci podporují pouze řady M1/M7/M8.

- Zkontrolujte, zda je k dispozici šířka pásma kabelu USB typ C. V závislosti na specifikaci a stavu kabelu nemusí být výstup dostatečný.
- Konektor ani napájecí kabel nepřipojujte rychle. Tato operace vyžaduje určitý čas.
- Z důvodu problému s kompatibilitou nemusí být funkce dostupná, pokud je pomocí kabelu připojeno jakékoli zařízení Thunderbolt.
- Při nabíjení pomocí kabelu USB typ C může v závislosti na typu zařízení dojít k poruše. V takovém případě použijte dodanou nabíječku nebo se obraťte na výrobce zařízení.

Poznámky k připojení počítačů

- Rozlišení podporovaná zařízení Produkt najdete v uživatelské příručce k zařízení Produkt na webových stránkách Samsung Electronics na adrese <https://www.samsung.com>.
- Pokud chcete bezdrátově propojit počítač a televizor Produkt, musí být obě zařízení připojená ke stejné síti.
- Při sdílení obsahu s dalšími síťovými zařízeními, například v systémech IP (internetový protokol) úložišť, nemusí být sdílení podporováno z důvodu konfigurace sítě, kvality nebo funkcí, pokud například síť obsahuje zařízení NAS (síťově připojené úložiště).

Poznámky k připojení mobilních zařízení

- Pokud chcete používat funkci Smart View, musí mobilní zařízení podporovat funkci zrcadlení, například Zrcadlení obrazovky nebo Smart View. Chcete-li zkontrolovat, zda vaše mobilní zařízení podporuje funkci zrcadlení, nahlédněte do uživatelské příručky k danému mobilnímu zařízení.
- Funkce Sdílení obrazovky (Smart View) nemusí bezproblémově fungovat v prostředí 2,4 GHz. V zájmu lepšího výsledku doporučujeme 5,0 GHz. V závislosti na modelu nemusí být 5 GHz dostupných.
- Mobilní zařízení a produkt musí být vzájemně propojeny ve stejné síti.
- Pokud používáte zařízení iPhone nebo iPad, použijte funkci AirPlay. Více informací najdete v nabídce  > ≡ (směrové tlačítko doleva) >  **Připojená zařízení** > **Průvodce připojením** > **Chytrý telefon** > **Apple AirPlay**.

Spustit



V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- V závislosti na podmínkách sítě může občas dojít k zastavení videa nebo zvuku.
- Při sdílení obsahu s dalšími síťovými zařízeními, například v systémech IP (internetový protokol) úložišť, nemusí být sdílení podporováno z důvodu konfigurace sítě, kvality nebo funkcí, pokud například síť obsahuje zařízení NAS (síťově připojené úložiště).










Dálkový ovladač a periferní zařízení








Televizor Produkt můžete ovládat pomocí ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart. Spárujte externí zařízení pro snazší použití, například klávesnici.

Informace o ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart (řada M1/M7/M8/G8)

Informace o tlačítkách na Dálkové ovládání Samsung Smart.



Tlačítko	Popis
 (Zapnout)	Stisknutím zapnete nebo vypnete televizor Produkt.
 1 MIC/LED	<p>Při použití rozpoznávání hlasu pomocí dálkového ovladače se používá jako mikrofon. Při dobíjení dálkového ovladače přes port USB svítí indikátor LED (pokud se dobíjí). Indikátor LED po úplném dobíjení zhasne.</p> <ul style="list-style-type: none"> Do zdířky pro mikrofon nijak nezasahujte ani do ní nestrkejte ostré předměty.
 (Hlasový asistent)	Spustí funkci Hlasový asistent. Stiskněte a přidržte tlačítko, vyslovte příkaz a poté uvolněním tlačítka spustíte funkci Hlasový asistent.
 (tlačítko Nastavení – Číslo – Barva)	<p>K nabídce Nastavení / virtuální číselné klávesnici / barevným tlačítkům / panelu Možnosti / SmartThings / Připojená zařízení lze přistupovat přímo.</p> <ul style="list-style-type: none"> Přístup k aplikaci SmartThings pomocí tohoto tlačítka nemusí být v závislosti na modelu podporován. Toto tlačítko slouží pro přístup k dalším funkcím, které jsou specifické podle používané funkce. Stisknutím si zobrazíte virtuální číselnou klávesnici na obrazovce. S použitím číselné klávesnice zadejte číselné hodnoty. Vyberte čísla a stisknutím tlačítka Hotovo nebo Zadejte číslo zadejte číselnou hodnotu. Slouží k změně kanálu, zadání kódu PIN, PSČ apod. <p> Pokud se na obrazovce zobrazí Tlačítko Barva s pruhem s čísly, vyberte Tlačítko Barva a následně určete příslušnou barvu s použitím směrových tlačítek (nahoru, dolů, doleva, doprava).</p>
 2 Směrové tlačítko (nahoru, dolů, doleva, doprava)	Pomocí tohoto tlačítka můžete procházet nabídkou nebo přesunem kurzoru označit položky na obrazovce První obrazovka.
 3 Vyberte	Slouží k výběru položky nebo spuštění vybrané položky. Při stisknutí tlačítka během sledování vysílaného programu se zobrazí podrobné informace o programu.
 (Zpět)	Stisknutím tlačítka se vrátíte do předchozího menu. Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň 1 sekundu, dojde k ukončení spuštěné funkce. Při stisknutí tlačítka během sledování programu se zobrazí předchozí kanál.
 (Smart Hub)	Stisknutím přejděte na obrazovku První obrazovka.









Tlačítko	Popis
 (přehrát/pozastavit)	<p>Po stisknutí tlačítka se zobrazí ovládací prvky přehrávání. Tyto ovládací prvky použijte k ovládní přehrávaného mediálního obsahu.</p> <p>Chcete-li používat herní lištu Herní panel, podržte tlačítko v režimu Režim hry.</p> <p> V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být aplikace Herní panel podporována.</p>
+/- (hlasitost)	<p>Hlasitost se upravuje stisknutím tlačítka nahoru a dolů. Zvuk ztlumíte stisknutím příslušného tlačítka. Dlouhým stisknutím min. na 2 s vyvoláte Zástupci usnadnění.</p> <p>  nemusí být k dispozici (závisí na modelu).</p>
^/∨ (kanál)	<p>Posunem tlačítka nahoru a dolů můžete měnit kanály. Stisknutím tlačítka zobrazíte obrazovku Programy. Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň 1 sekundu, zobrazí se obrazovka Seznam kanálů.</p> <p>Stisknutím a podržením tlačítka nahoru a dolů můžete snadno měnit kanály.</p>
 4 Tlačítko spuštění aplikace	<p>Spustí aplikaci uvedenou na tlačítku.</p> <p> Dostupné aplikace se mohou lišit v závislosti na zeměpisné oblasti nebo poskytovateli obsahu.</p> <p> V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.</p>



-  V pohotovostním režimu zapněte obrazovku stisknutím libovolného tlačítka na dálkovém ovladači.
-  Funkce související s vysíláním a kanály jsou k dispozici pouze u některých aplikací nebo externích zařízení.
-  Ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart používejte ve vzdálenosti do 6 m od televizoru Produkt. Použitelná vzdálenost se může lišit v závislosti na okolních podmínkách.
-  Vzhled, tlačítka a funkce ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se mohou lišit v závislosti na modelu nebo na geografické oblasti.
-  Pokud chcete použít ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart k ovládní kompatibilního externího zařízení, které nepodporuje technologii HDMI-CEC (Anynet+), je potřeba nakonfigurovat univerzální dálkový ovladač pro zařízení. Další informace naleznete v části „[Ovládní externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovládní](#)“.
-  Pokud chcete použít ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart k ovládní kompatibilního externího zařízení s podporou technologie HDMI-CEC (Anynet+), připojte zařízení k portu HDMI televizoru Produkt pomocí kabelu HDMI. Další informace naleznete v části „[Používání funkce Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)“.






Informace o ovladači Dálkové ovládání (řada M5)

Informace o tlačítkách na Dálkové ovládání.





Tlačítko	Popis
 (Zapnout)	Stisknutím zapnete nebo vypnete televizor Produkt.
 (tlačítko Nastavení / Číslo / Možnosti)	<p>K nabídce Nastavení / virtuální číselné klávesnici / panelu Možnosti / SmartThings / Připojená zařízení můžete přistupovat přímo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Přístup k aplikaci SmartThings pomocí tohoto tlačítka nemusí být v závislosti na modelu podporován. • Toto tlačítko slouží pro přístup k dalším funkcím, které jsou specifické podle používané funkce. • Stisknutím si zobrazíte virtuální číselnou klávesnici na obrazovce. S použitím číselné klávesnice zadejte číselné hodnoty. Vyberte čísla a stisknutím tlačítka Hotovo nebo Zadejte číslo zadejte číselnou hodnotu. Slouží k změně kanálu, zadání kódu PIN, PSČ apod.
 (Tlačítko Barva)	<p>Po stisknutí se na obrazovce zobrazí barevná tlačítka. Toto tlačítko slouží pro přístup k dalším funkcím, které jsou specifické podle používané funkce.</p> <p> V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.</p>
<p>1 Navigační tlačítka (nahoru/dolů/doleva/doprava)</p>	Slouží k přesouvání výběru.
<p>2 Vyberte</p>	Slouží k výběru položky nebo spuštění vybrané položky.
 (Zpět)	Stisknutím tlačítka se vrátíte do předchozího menu.
 (Smart Hub)	Stisknutím přejděte na obrazovku První obrazovka.
 (přehrát/pozastavit)	Tyto ovládací prvky použijte k ovládní přehrávaného mediálního obsahu.
<p>+ / - (Hlasitost)</p>	<p>Posunem tlačítka nahoru a dolů můžete upravovat hlasitost. Stisknutím tlačítka zvuk ztlumíte. Pokud tlačítko stisknete na alespoň 2 sekundy, zobrazí se položka Zástupci usnadnění.</p> <p> V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.</p>

Tlačítko	Popis
<p>^ / v (Kanál)</p>	<p>Posunem tlačítka nahoru a dolů můžete měnit kanály. Stisknutím tlačítka zobrazíte obrazovku Programy.</p> <p>Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň 1 sekundu, zobrazí se obrazovka Seznam kanálů. Stisknutím a podržením tlačítka nahoru a dolů můžete snadno měnit kanály.</p>
<p>3 (tlačítko spuštění aplikace)</p>	<p>Spustí aplikaci uvedenou na tlačítku.</p> <ul style="list-style-type: none">  Dostupné aplikace se mohou lišit v závislosti na zeměpisné oblasti nebo poskytovateli obsahu.  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

-  V pohotovostním režimu zapněte obrazovku stisknutím libovolného tlačítka na dálkovém ovladači.
-  Funkce související s vysíláním a kanály jsou k dispozici pouze u některých aplikací nebo externích zařízení.
-  Vzhled, tlačítka a funkce ovladače Dálkové ovládání se mohou lišit v závislosti na modelu nebo na geografické oblasti.
-  Pokud chcete použít ovladač Dálkové ovládání k ovládání kompatibilního externího zařízení, které nepodporuje technologii HDMI-CEC (Anynet+), je potřeba nakonfigurovat univerzální dálkový ovladač pro zařízení. Další informace naleznete v části „Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovládání“.
-  Pokud chcete použít ovladač Dálkové ovládání k ovládání kompatibilního externího zařízení s podporou technologie HDMI-CEC (Anynet+), připojte zařízení k portu HDMI televizoru Produkt pomocí kabelu HDMI. Další informace naleznete v části „Používání funkce Anynet+ (HDMI-CEC)“.


Připojení televizoru Produkt k zařízení Dálkové ovládání Samsung Smart

Připojte ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart pro ovládání televizoru Produkt.

Při prvním zapnutí televizoru Produkt dojde k automatickému spárování ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart s televizorem Produkt. Pokud se ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart s televizorem Produkt automaticky nespáruje, namířte jej na přední stranu televizoru Produkt a poté minimálně na 3 sekundy stiskněte současně tlačítka  a .

 Párování není pro řadu M5 k dispozici.

 Vzhled, tlačítka a funkce ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se mohou lišit v závislosti na modelu nebo na geografické oblasti.

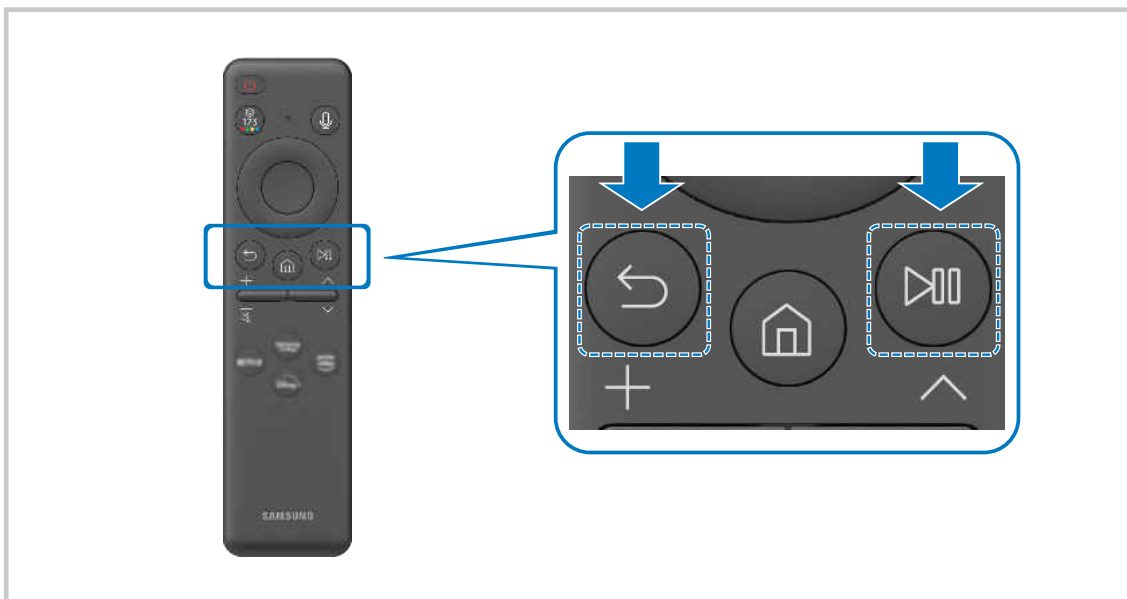








Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovládání

Ovládejte televizor Produkt a připojená externí zařízení dálkovým ovladačem Samsung.

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Připojená zařízení** > **Univerzální dálkové ovl.**

Všechna externí zařízení připojená k Produkt můžete ovládat pomocí jednoho dálkového ovladače Samsung. Spuštěním nabídky **Univerzální dálkové ovládání** externí zařízení zaregistrujete.

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  K ovládání externích zařízení Samsung můžete využít také funkci **Anynet+ (HDMI-CEC)**, která umožňuje ovládání jedním dálkovým ovladačem televizoru Produkt bez potřeby dalšího nastavování. Další informace naleznete v části „Používání funkce Anynet+ (HDMI-CEC)“.
-  Některá externí zařízení připojená k televizoru Produkt nemusí funkci univerzálního dálkového ovladače podporovat.
-  Nedávejte před externí zařízení a logo produktu žádné překážky. Může to způsobit nesprávné přenášení signálů z dálkového ovladače.
-  Televizor Produkt si zapamatuje jak externí zařízení, tak port pro jeho připojení (HDMI 1, HDMI 2 atd.).
-  Pokud se vám nedaří ovládat externí zařízení pomocí ovladače Univerzální dálkové ovládání, zkuste upravit polohu externích zařízení.
-  V závislosti na instalačním prostředí televizoru Produkt a funkcích externích zařízení nemusí tento prvek fungovat správně.

Zjistěte, jak můžete používat dálkový ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart

Můžete zjistit, jak používat dálkový ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart.

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Podpora** > **Průvodce dálkovým ovládáním**

Získejte podrobnosti o používání dálkového ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart.

Stisknutím nabídky můžete používat celou řadu funkcí dálkového ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart.

-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.



Naučte se používat herní ovladač

Můžete se naučit zásady používání herního ovladače.

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Podpora** > **Průvodce herním ovladačem**

Získejte podrobnosti o používání herního ovladače.

Stisknutím nabídky zjistíte více informací o používání funkcí jednotlivých tlačítek herního ovladače.

-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
-  Rozložení tlačítek se mezi jednotlivými ovladači může lišit.

Používání funkce Anynet+ (HDMI-CEC)

Připojená externí zařízení s podporou technologie Anynet+ (HDMI-CEC) můžete ovládat dálkovým ovladačem televizoru.

Pomocí dálkového ovladače televizoru Produkt můžete ovládat externí zařízení, která jsou k televizoru Produkt připojena pomocí kabelu HDMI a zároveň podporují funkci Anynet+ (HDMI-CEC). Mějte na paměti, že funkci Anynet+ (HDMI-CEC) můžete nastavit a ovládat pouze pomocí dálkového ovladače.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Připojení externího zařízení prostřednictvím funkce Anynet+ a používání jeho nabídek









 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Správce externích zařízení** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** 

1. Nastavte položku **Anynet+ (HDMI-CEC)** na možnost **Zapnuto**.
2. Připojte k televizoru Produkt zařízení HDMI-CEC.
3. Zapněte připojené externí zařízení.

Zařízení se automaticky připojí k televizoru Produkt. Po dokončení postupu připojení můžete používat nabídky připojeného zařízení a ovládat zařízení z dálkového ovladače televizoru Produkt.


 Proces připojení může trvat až 2 minuty.

Přečtěte si před připojením externího zařízení Anynet+ (HDMI-CEC).

-  Zařízení s podporou funkce Anynet+ (HDMI-CEC) musí být k televizoru Produkt připojena kabelem HDMI. Upozorňujeme, že některé kabely HDMI nemusejí funkci Anynet+ (HDMI-CEC) podporovat.
-  Ovládání set-top boxů kabelové televize, přehrávačů Blu-ray a domácích kin jiných výrobců, která nepodporují funkci HDMI-CEC, lze nakonfigurovat na univerzální dálkový ovladač zařízení Produkt. Další informace naleznete v části „Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovládání“.
-  Funkci Anynet+ nelze použít k ovládání externích zařízení, která nepodporují technologii HDMI-CEC.
-  Za určitých okolností nemusí dálkový ovladač televizoru Produkt fungovat. Dojde-li k tomu, nastavte zařízení znovu jako zařízení podporující službu Anynet+ (HDMI-CEC).
-  Funkce Anynet+ (HDMI-CEC) funguje pouze s externími zařízeními, která podporují HDMI-CEC, a to tehdy, když jsou v pohotovostním režimu nebo zapnutá.
-  Funkce Anynet+ (HDMI-CEC) dokáže ovládat až 12 kompatibilních externích zařízení (až 3 stejného typu), s výjimkou domácích kin. Funkce Anynet+ (HDMI-CEC) dokáže ovládat pouze jeden systém domácího kina.
-  Pokud chcete poslouchat 5.1kanálový zvuk z externího zařízení, připojte zařízení k televizoru Produkt pomocí kabelu HDMI a připojte systém domácího kina 5.1 přímo ke konektoru digitálního zvukového výstupu externího zařízení.
-  Pokud bylo externí zařízení nastaveno na funkci Anynet+ i na univerzální dálkový ovladač, je zařízení možné ovládat pouze pomocí univerzálního dálkového ovladače.

Ovládání zařízení Produkt pomocí klávesnice, myši nebo gamepadu

Připojení klávesnice, myši nebo gamepadu usnadňuje ovládání zařízení Produkt.

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Správce externích zařízení** > **Správce vstupních zařízení**  

V zájmu usnadnění ovládání zařízení Produkt lze připojit klávesnici, myš nebo gamepad.

Připojení klávesnice, myši nebo gamepadu USB





Připojte kabel klávesnice, myši nebo gamepadu ke konektoru USB.


 Tato funkce nemusí být podporována některými aplikacemi či externími zařízeními.

 Gamepady USB se vstupem XInput jsou podporovány.

 Více informací najdete v části **Vstupní zařízení** v nabídce **Průvodce připojením** ( >  (směrové tlačítko doleva) > 
Připojená zařízení > **Průvodce připojením** > **Vstupní zařízení**)

Připojení klávesnice, myši nebo gamepadu Bluetooth

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Zařízení Bluetooth** 

 Pokud zařízení nebylo rozpoznáno, přemístěte klávesnici blíže k televizoru Produkt a poté vyberte možnost **Obnovit**. Televizor Produkt znovu vyhledá dostupná zařízení.


 Tato funkce nemusí být podporována některými aplikacemi či externími zařízeními.

 Připojit lze maximálně čtyři gamepady bez ohledu na způsob připojení (např. USB nebo Bluetooth).








– Při použití dvou zvukových zařízení s BT je nejlepší použít gamepady s USB.

– Při použití jednoho zvukového zařízení s BT lze připojit až dva gamepady s BT.

 Další informace najdete v uživatelské příručce zařízení s technologií Bluetooth.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Používání klávesnice a myši

Tlačítko	Popis
Navigační klávesy	Pomocí tohoto tlačítka můžete procházet nabídkou nebo přesunem kurzoru označit položky na obrazovce První obrazovka.
Klávesa Enter	Výběr položky nebo spuštění vybrané položky
Klávesa ESC	Slouží k návratu na předchozí obrazovku
Číselná tlačítka	Zadávání číslic
Klávesa F1	Zapnutí nebo vypnutí funkce Produkt
Klávesa F2	Při každém stisknutí tlačítka se zaměření přepíná mezi obrazovkou virtuálního číselného a barevného tlačítka, nabídkou Připojená zařízení , Nastavení a aplikací SmartThings .
Klávesa F3	Přehraje / pozastaví
Klávesa F4	Zobrazí obrazovku Nastavení
Klávesa F5	Zobrazí obrazovku První obrazovka
Klávesa F6	Zobrazí obrazovku Zdroj
Klávesa F7	Zobrazí obrazovku Seznam kanálů
Klávesa F8	Ztlumení zvuku
Klávesa F9 / F10	Nastavení hlasitosti
Klávesa F11 / F12	Přepnutí kanálu
Nahoru/Dolů	Procházení webové stránky zobrazené v aplikaci Internet .
Kliknutí levým tlačítkem	Výběr a spuštění položky.  Pro některé aplikace není tato funkce dostupná.  Kliknutím na nabídku nebo odkaz můžete provést funkci stejně jako na počítači.
Kliknutí pravým tlačítkem	Vyvolání tlačítek klávesových zkratk, například  /  /  /  /  Snadný přístup k nabídce kliknutím pravým tlačítkem myši a výběrem nabídky ze zobrazených tlačítek zkratk. Zobrazená tlačítka zkratk se mohou lišit v závislosti na obrazovce.

 Hlavní funkce se mohou podle určitých aplikací na klávesnici lišit.

Použití gamepadu

Prohlédněte si podporované gamepady. [Spustit](#)

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Výrobce	Ovladače	Připojení	Funkce Force Feedback
Microsoft	Xbox Series X/S controller	BT	O
	Xbox One S controller	BT	O
		USB	O
	Xbox 360 controller	USB	O
	Xbox Elite Wireless Controller Series 2	BT	O
	Xbox Adaptive controller	BT	-
USB		-	
Sony	Dualsense Edge	BT	O
		USB	O
	Dualsense	BT	O
		USB	O
	DualShock 4	BT	O
		USB	O
Google	Stadia controller	USB	Nepodporováno
		Wi-Fi	Nepodporováno
Amazon	Luna controller	BT	O
		USB	O
		Wi-Fi	Nepodporováno
Joytron	CYVOX DX	USB	O
Logitech	F710	USB	O
	F510	USB	O
	F310	USB	-
PowerA	MOGA XP5-X Plus Bluetooth controller	BT	-
		USB	-
Nvidia	Shield controller	BT	O
		USB	Nepodporováno
Nintendo	Nintendo Switch Pro	USB	O
		BT	O
	Nintendo Joy-Con(L/R)	BT	O

 Některá tlačítka nemusí být u tohoto produktu v závislosti na ovladači dostupná.

 Funkce Force Feedback:

„Nepodporováno“ (Tento produkt nepodporuje funkci Force Feedback.)

„-“ (Ovladače nemají funkci Force Feedback.)

*Pro podporované gamepady podporuje tento produkt pouze režim XInput.

*Řídící jednotky Xbox mohou vyžadovat aktualizace firmwaru.

 Zvukový výstup ovladače (port 3,5 mm) není u tohoto produktu k dispozici.

 Jiné ovladače mohou, ale nemusí fungovat pro cloudové hraní.

Používání ovladače

Tlačítko	Popis
Levý joystick a směrové tlačítko	Čtyřsměrná navigace
Pravý joystick	<ul style="list-style-type: none">Nahoru/dolů: Ovládání hlasitosti (nahoru/dolů)Vlevo/vpravo: Ovládání kanálů (nahoru/dolů) na obrazovce zařízení ProduktVyberte (stisknutím): Ztlumení zvuku
Tlačítko A nebo X (pouze Sony)	Enter (OK)
Tlačítko B nebo O (pouze Sony)	Zpět (Zrušit)
Dlouze stiskněte tlačítko B Dlouze stiskněte tlačítko „O“ (pouze Sony)	Ukončení
Tlačítko Domů	Domovská stránka služby Gaming Hub (země, kde je služba Gaming Hub podporována) Domovská stránka služby Smart Hub
Stiskněte a přidržte tlačítko Domů	(Během hraní her přes cloud) rychlý panel
Tlačítko možností vlevo	Herní panel (když je Režim hry zapnutý a externí zdroj je připojený)
Tlačítko X nebo □ (pouze Sony)	Numerické klávesy (123)
Stisknutím a podržením levého a pravého joysticku současně	Vypnout (Zapnutí není možné)

 Ovládání tlačítek se může lišit v závislosti na aplikacích či ovladači.

 Pokud připojíte ovladač k tomuto produktu pomocí Wi-Fi, nebude možné používat navigaci v uživatelském rozhraní.

 V závislosti na zemi nemusí být služby Gaming Hub a hraní přes cloud podporovány.

Nakonfigurování vstupních zařízení

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Správce externích zařízení** > **Správce vstupních zařízení** 

- Nastavení klávesnice** 


Klávesnici můžete nastavit pomocí funkce **Jazyk klávesnice** a **Typ klávesnice**.

- Nastavení myši** 

Myš můžete nastavit pomocí funkcí **Primární tlačítko**, **Velikost ukazatele myši** a **Rychlost ukaz.**

Zadávání textu pomocí virtuální klávesnice na obrazovce

Text na televizoru Produkt můžete psát pomocí virtuální klávesnice.

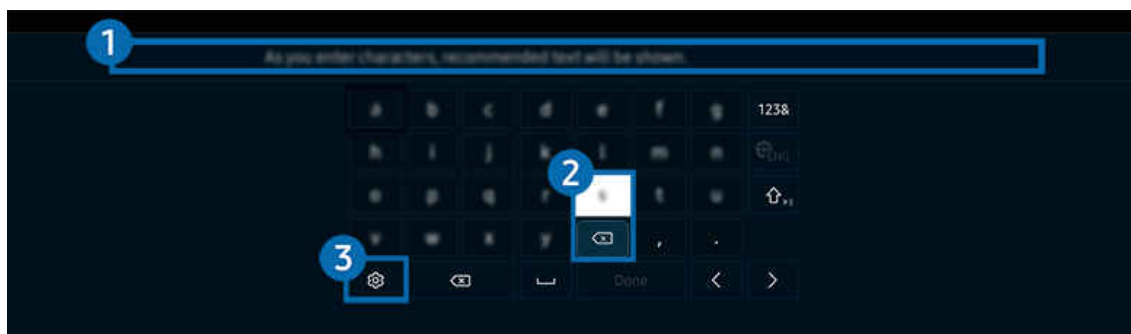

 Obrázek na televizoru Produkt se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.


1 Doporučený text

Zadáte-li slovo, které chcete použít jako termín k vyhledání, zobrazí tato funkce příslušné návrhy, ze kterých můžete jeden vybrat.

2 Editační tlačítka

Výběrem některého z vyskakovacích tlačítek Editační tlačítka po zadání znaků na virtuální klávesnici můžete rychle provést danou editační funkci.


3 Nastavení

Na obrazovce virtuální klávesnice vyberte možnost . K dispozici jsou následující možnosti:

 Dostupné možnosti se mohou lišit podle aktuálně spuštěné funkce.


- **Doporučený text**
 - [Doporučený text](#)
 - [Obnovit data doporučeného textu](#)
 - [Zobrazit tlačítka pro úpravy](#)
- [Jazyk klávesnice](#)

Zadávání textu pomocí mikrofону dálkového ovladače a virtuální klávesnice na obrazovce

Když bude na obrazovce virtuální klávesnice, stiskněte a přidržte tlačítko  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart, mluvte do mikrofону na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart a pak tlačítko uvolněte. Vyslovovaný text se bude zobrazovat na obrazovce.

 Zadání textu hlasem nemusí být u některých funkcí podporováno.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart podporován.

Inteligentní funkce

Prostřednictvím služby Smart Hub můžete využívat nejrůznější aplikace.


Používání funkce Smart Hub


Zobrazení popisu základních funkcí služby Smart Hub.

Ze služby Smart Hub můžete používat funkci pro vyhledávání na internetu, instalovat a používat různé aplikace, prohlížet fotografie, přehrávat videa nebo poslouchat hudbu uloženou na externích úložných zařízeních a provádět další funkce.

- ✎ Některé služby služby Smart Hub jsou placené.
- ✎ Abyste mohli využívat chytré funkce, musíte se připojit k síti, souhlasit s podmínkami a přihlásit se pomocí účtu Samsung.
- ✎ Některé funkce služby Smart Hub nemusí být podporovány v závislosti na poskytovateli služeb, jazyku nebo geografické oblasti.
- ✎ Výpadky služby Smart Hub mohou být způsobeny problémy s vaším připojením k síti.

Zobrazení První obrazovky

Stiskněte tlačítko .

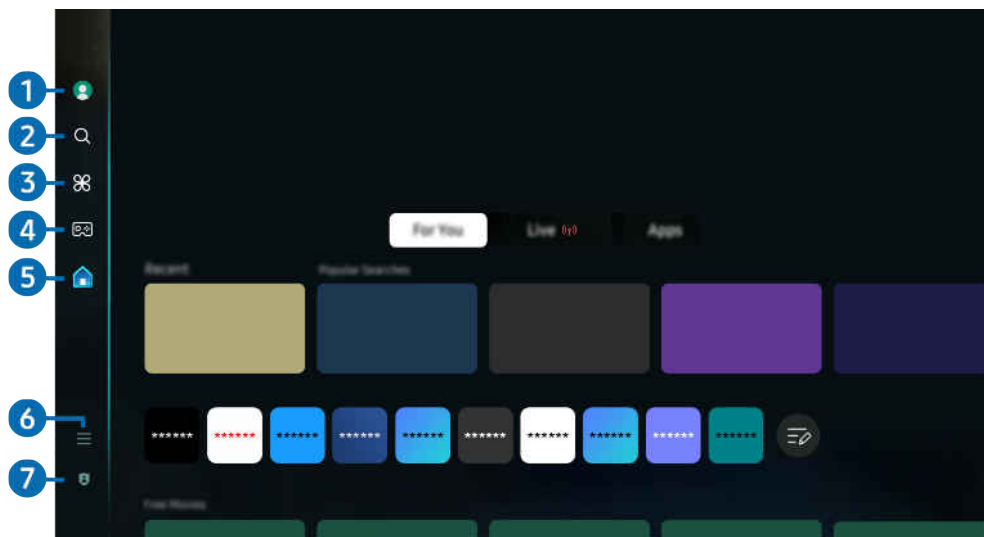

- ✎ Obrázek na televizoru Produkt se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Účet Samsung


Přejděte na obrazovku **Účet Samsung** a vytvořte účet nebo se od svého účtu odhlaste.

 Další informace naleznete v části „Používání účtu Samsung“.

2 🔍 Hledat


Vyhledávejte kanály, programy, filmy a aplikace nabízené službou Smart Hub.

 Chcete-li používat službu Hledat, ujistěte se, zda je Produkt připojený k síti.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

3 🌿 Daily+

Nabízí celou řadu praktických aplikací, včetně aplikace pro cvičení doma, videochat a vzdálenou lékařskou službu, a umožňuje pohodlné vyzkoušení různých životních stylů přímo u vás doma.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Další informace o funkci **Daily+** naleznete v části „O úvodní obrazovce Daily+“.

4 Hra

Připojením ovladače k Produkt můžete na obrazovce Produkt hrát hry. Konfigurací nastavení můžete optimalizovat ovladač Ovladač a zvukové zařízení pro hraní her.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Další informace o funkci **Hra** naleznete v části „[Používání funkce Samsung Gaming Hub](#)“.

5 Domů

Sledujte rozmanitou nabídku televizních programů. Nainstalujte si nejrůznější aplikace, které služba Smart Hub nabízí, jako jsou video, hudební a sportovní aplikace, a používejte je přes Produkt.

 Další informace o funkci **Domů** naleznete v části „[Používání funkce Domů](#)“.





6 Menu





Spravujte externí zařízení připojená k Produkt a konfiguruje nastavení pro různé funkce dostupné na Produkt.

 Další informace o funkci **Menu** naleznete v části „[O obrazovce Menu První obrazovka](#)“.




7 Volby ohledně soukromí

Na Produkt můžete snadno spravovat zásady ochrany osobních údajů v rámci služby Smart Hub a ověřit, jakým způsobem jsou osobní údaje chráněny.

 Chcete-li použít službu Smart Hub, musíte souhlasit se smluvními podmínkami služby Smart Hub a se shromažďováním a využíváním vašich osobních údajů. Bez uděleného souhlasu nemůžete používat další funkce a služby. Celý text dokumentu [Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů](#) můžete zobrazit tak, že přejdete do nabídky  >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů**. **Spustit**




 Jestliže chcete službu Smart Hub přestat používat, můžete smlouvu zrušit. Pokud chcete zrušit souhlas se smluvními podmínkami služby Smart Hub, vyberte možnost **Obnovit Smart Hub** ( >  (levé směrové tlačítko) >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika** > **Obnovit Smart Hub**). **Spustit**

Automatické spuštění služby Smart Hub

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Volba úvodní obrazovky** > **Spustit s domovskou obrazovkou Smart Hub** **Spustit**

Funkce **Spustit s domovskou obrazovkou Smart Hub** automaticky spustí službu Smart Hub, pokud je Produkt zapnutý. Pro aktivaci nebo deaktivaci funkce použijte tuto možnost.

Automatické spuštění naposledy používané aplikace




 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Volba úvodní obrazovky** > **Automaticky spustit poslední aplikaci** **Spustit**

Pokud je funkce **Automaticky spustit poslední aplikaci** zapnutá, po zapnutí zařízení Produkt se automaticky spustí naposledy používaná aplikace. Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout. V aktuální nabídce stiskněte tlačítko Vyberte.

 V závislosti na aplikaci nemusí být tato funkce podporována.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Automatické zrcadlení z Multi View




 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Volba úvodní obrazovky** > **Automaticky spustit zrcadlení MultiView**

Pokud spustíte zrcadlení obrazovky mobilního zařízení, funkce Multi View automaticky zobrazí obrazovku zařízení. Pro aktivaci nebo deaktivaci funkce použijte tuto možnost.

 Je na obrazovce k dispozici pro libovolné vysílání, externí zařízení nebo aplikaci podporující nabídku Multi View.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Automatické vysílání v nabídce Multi View

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Volba úvodní obrazovky** > **Automaticky spustit vysílání ve funkci Multi View** **Spustit**

Vysílání obsahu YouTube z mobilního zařízení automaticky zobrazí obsah v režimu Multi View.




 Je na obrazovce k dispozici pro libovolné vysílání, externí zařízení nebo aplikaci podporující nabídku Multi View.





 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.


Testování připojení služby Smart Hub

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika** > **Test připojení ke Smart Hub** **Spustit**

Resetování služby Smart Hub

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika** > **Obnovit Smart Hub** **Spustit**

 Nastavení služby Smart Hub můžete resetovat. Pro resetování služby Smart Hub zadejte kód PIN. Výchozí kód PIN je „0000“. Kód PIN můžete nastavit v nabídce  >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Změna kódu PIN**. **Spustit**


 Výchozí PIN se může lišit v závislosti na geografické oblasti.


O úvodní obrazovce Daily+

Nabízí celou řadu praktických aplikací, včetně aplikace pro cvičení doma, videochat a vzdálenou lékařskou službu, a umožňuje pohodlné vyzkoušení různých životních stylů přímo u vás doma.

 > směrové tlačítko doleva >  Daily+

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

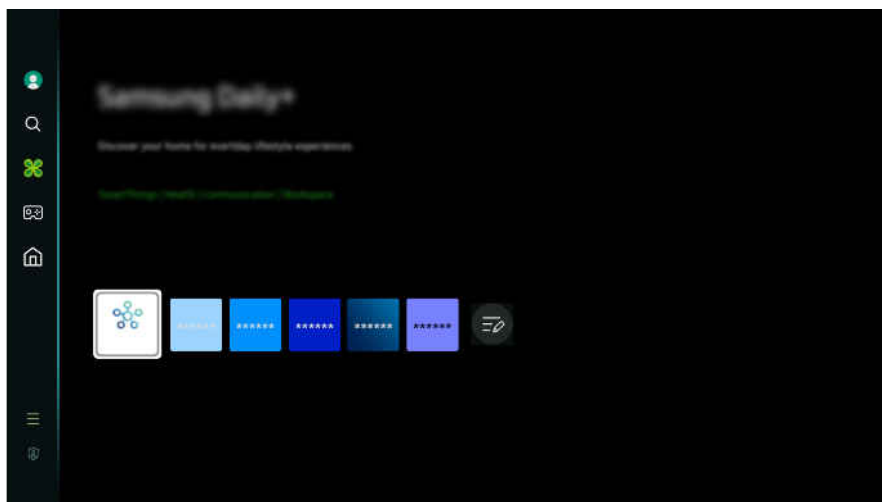

 Obrázek na televizoru Produkt se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

- **SmartThings**

Umožňuje televizoru Produkt připojit a ovládat nejrůznější rozpoznaná zařízení ve stejném prostoru.

 Další informace o funkci **SmartThings** naleznete v části „Používání funkce SmartThings“.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Workspace**

Použijte televizor Produkt k přístupu do svého počítače prostřednictvím vzdáleného sdílení počítače nebo funkce Sdílení obrazovky (Bezdrát.).


 Další informace naleznete v části „Používání funkce Workspace“.

Používání funkce Samsung Gaming Hub

Prostřednictvím služby Samsung Gaming Hub můžete přímo na svém zařízení Produkt streamovat širokou škálu her. Připojte ovladač přes Bluetooth nebo USB.

 > směrové tlačítko doleva >  Hry

 V závislosti na modelu a zemi nemusí být tato funkce podporována.

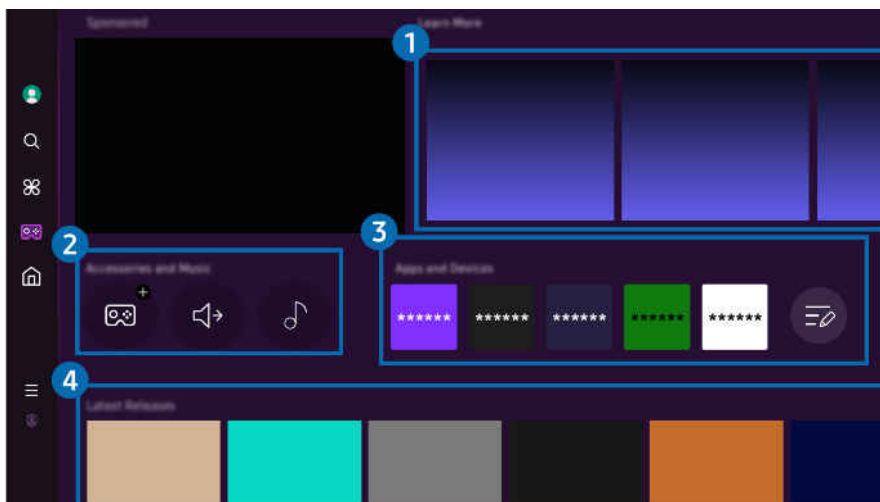

 Obrázek na televizoru Produkt se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Další informace

Poskytuje informace o službě Samsung Gaming Hub a podrobnosti o používání zařízení.

2 Příslušenství a hudba / Příslušenství

• Ovládací prvky

Výběrem možnosti Ovladač připojíte ovladač k Produkt.

 Další informace o podporovaných ovládacích prvcích najdete v části „[Použití gamepadu](#)“.

• Zvuk

Vyberte zařízení Audio zařízení (např. herní náhlavní soupravu), které chcete připojit k zařízení Produkt.

• Přehrávač hudby

Spravujte hudbu, která se má přehrávat během hraní her.

 V závislosti na modelu a zemi nemusí být tato funkce podporována.


3 Aplikace a zařízení

Nainstalujte nebo odstraňte aplikace nebo zařízení, které jsou nezbytné pro hraní her.

4 Seznam her


Kupte si hry nebo se přihlaste k odběru služeb nabízených službou Samsung Gaming Hub. Výběrem hry zobrazíte podrobnosti o hře.

 Pro spuštění některých her je vyžadována instalace souvisejících aplikací.

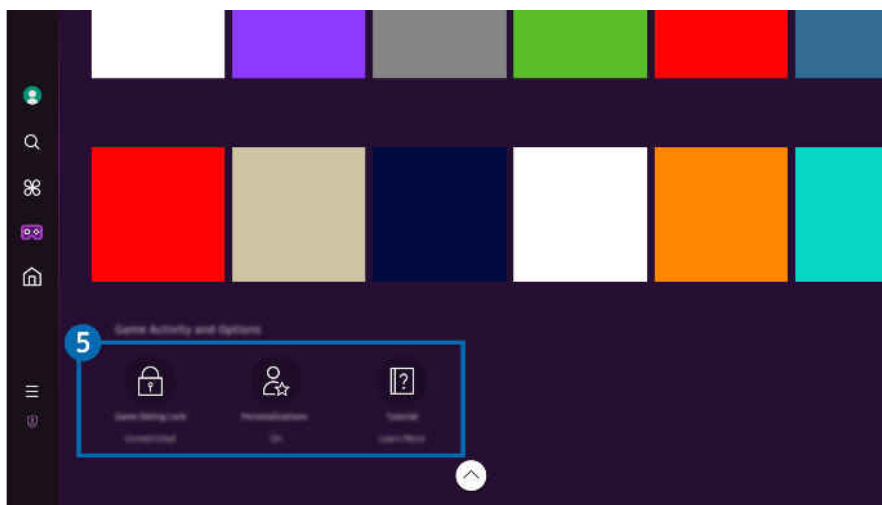

 Obrázek na televizoru Produkt se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

5 Praktické informace a možnosti pro hraní her

 Tato nabídka je k dispozici zcela ve spodní části obrazovky Samsung Gaming Hub. Pro konfiguraci možností **Praktické informace a možnosti pro hraní her** posuňte zobrazení zcela dolů.

- **Zámek podle hodnocení her**

Nastavte věkový limit pro hraní her.

 Věkový limit je podporován pouze u cloudové domény procházení her ve službě Samsung Gaming Hub.

- **Přizpůsobení**

Doporučujeme individualizovaný obsah, podle her, které uživatel naposledy hrál, a obsahu, o který se uživatel zajímá.


- **Kurz**

Poskytuje informace o službě Samsung Gaming Hub a podrobnosti o používání zařízení.

Používání funkce Domů

Sledujte rozmanitou nabídku televizních programů. Nainstalujte si nejrůznější aplikace, které služba Smart Hub nabízí, jako jsou video, hudební a sportovní aplikace, a používejte je přes Produkt.

 > směrové tlačítko doleva >  Domů

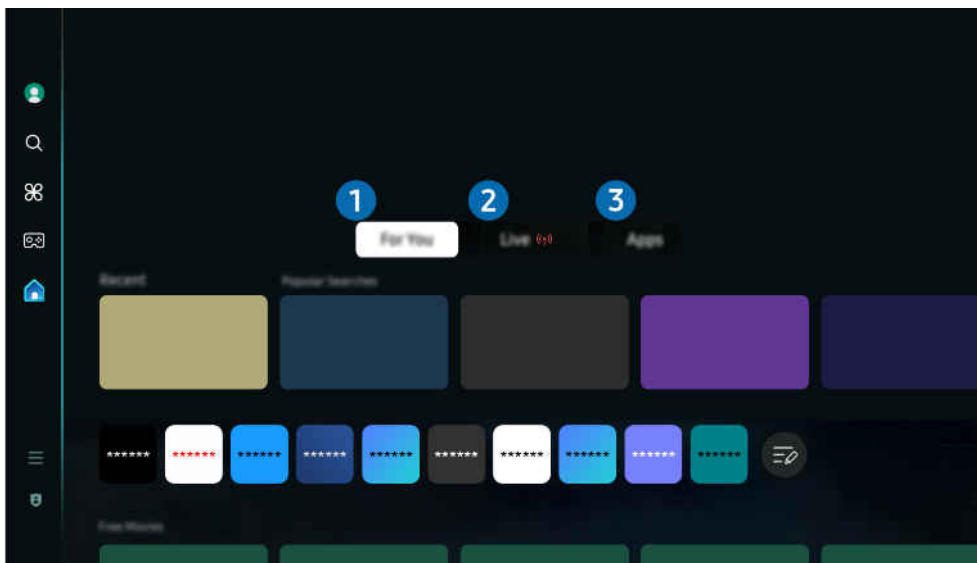

 Obrázek na televizoru Produkt se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Pro vás

Aplikace nabízí individuální doporučení na základě toho, co uživatel sleduje. Sledujte aktuálně oblíbený obsah nebo pravidelně přidávejte na obrazovku Domů používané aplikace.

 Další informace o funkci **Pro vás** naleznete v části „O úvodní obrazovce Pro vás“.

2 Živě

Sledujte televizní pořady, které se aktuálně vysílají. Získejte přístup k obrazovce **Programy**, podívejte se na televizní programy a nastavte si plán sledování pořadů, které chcete.

 Další informace o funkci **Živě** naleznete v části „O úvodní obrazovce Živě“.

3 Moje ap.


Nainstalujte si celou řadu aplikací, které nabízí služba Smart Hub, jako jsou video, hudební, sportovní a herní aplikace, a používejte je přes zařízení Produkt.


 Další informace o funkci **Moje ap.** naleznete v části „O úvodní obrazovce Moje ap.“.

O úvodní obrazovce Pro vás

Tato obrazovka nabízí individuální doporučení na základě toho, co uživatel sleduje.

🏠 > směrové tlačítko doleva > 🏠 Domů > Pro vás

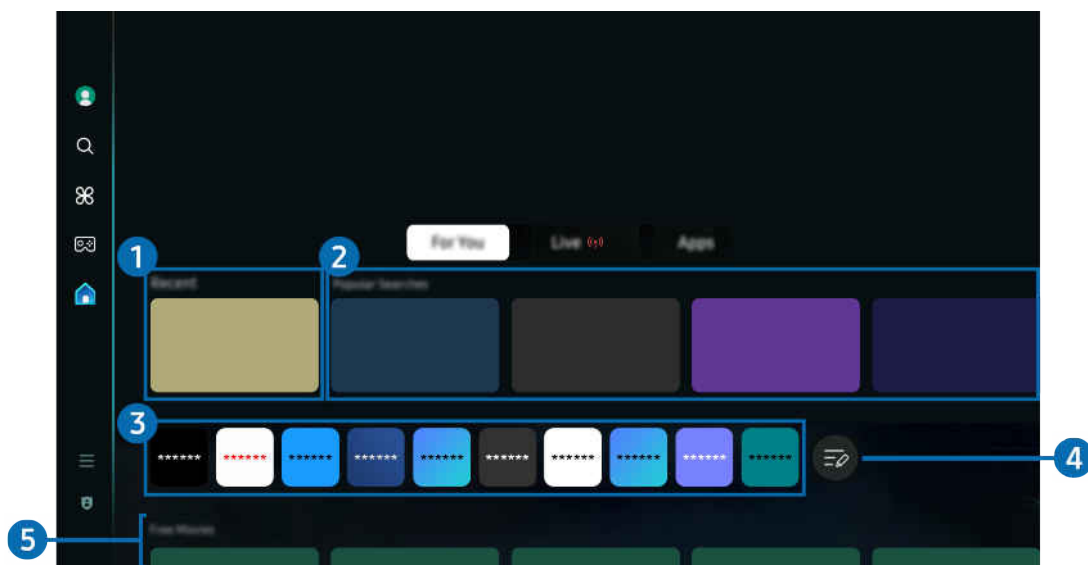

 Obrázek na televizoru Produkt se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Poslední

Získejte přístup k naposledy sledovanému TV programu, aplikaci nebo naposledy použitému vstupnímu zdroji.

2 Trendy v hledání

Doporučuje obsah, který je v současnosti oblíbený u celé řady služeb OTT.

3 Seznam aplikací

Přidávejte často používané aplikace nebo odstraňujte aplikace na úvodní obrazovce podle vlastních předvoleb.

4 Upravit seznam

- Přesunutí položky na obrazovce Home Screen


Na konci seznamu vyberte možnost **Upravit seznam**. Přesuňte výběr na aplikaci, kterou chcete přesunout, a stiskněte na dálkovém ovladači směrové tlačítko dolů. Z nabídky možností vyberte příkaz **Přesunout**. Pomocí směrových tlačítek doleva nebo doprava aplikaci přemístíte; poté stiskněte tlačítko Vyberte. Tím dojde k umístění aplikace na obrazovku První obrazovka.

Popřípadě můžete přesunem výběru na aplikaci přemístit, stisknout a přidržit tlačítko Vybrat a poté zvolit možnost **Přesunout**.

- Odstranění položky na obrazovce Home Screen

Na konci seznamu vyberte možnost **Upravit seznam**. Přesuňte výběr na aplikaci, kterou chcete odebrat, a na dálkovém ovladači stiskněte směrové tlačítko dolů. Z nabídky možností vyberte příkaz **Odebrat**. Tím dojde k přesunutí aplikace ze seznamu První obrazovka.









Popřípadě můžete přesunem výběru na aplikaci odstranit, stisknout a přidržit tlačítko Vybrat a poté zvolit možnost **Odebrat**.

 Pokud chcete přidat zpět odstraněnou aplikaci na seznam nebo přidat staženou novou aplikaci na úvodní obrazovku, postupujte „[Správa instalovaných aplikací](#)“.

5 Univerzální průvodce

Univerzální průvodce je funkce, ve které na jednom místě najdete nejrůznější obsah, například televizní pořady, seriály a filmy. **Univerzální průvodce** vám doporučí obsah na míru vašim preferencím.

Tuto funkci můžete používat na mobilním zařízení díky aplikaci SmartThings od Samsungu.

-  Průvodce Univerzální průvodce otevřete stisknutím směrového tlačítka dolů na dálkovém ovladači na obrazovce První obrazovka.
-  Pokud chcete využívat obsah těchto aplikací na zařízení Produkt, musíte je do zařízení Produkt nainstalovat.
-  Při sledování placeného obsahu může být třeba platit prostřednictvím související aplikace.
-  V závislosti na podmínkách sítě a placených kanálech může být jistý obsah blokován.
-  Používají-li tuto službu děti, je nutný rodičovský dohled.
-  Podle okolností na straně poskytovatele služby se mohou obrázky jevit rozmazaně.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  Veškerý obsah YouTube v 8K doporučený a poskytovaný přes domovskou obrazovku zařízení Produkt s rozlišením 8K náleží YouTube.

Kvalita obrazu obsahu YouTube 8K může být ovlivněna řadou faktorů, včetně polohy, šířky pásma internetu používaného doma a rychlosti přístupu k internetu.

V závislosti na prostředí internetového připojení může být dočasně při přehrávání použito jiné rozlišení než 8K.


Doporučená rychlost připojení pro příjem obrazu v kvalitě 8K (rozlišení 8K) je alespoň 80 Mb/s.


Doba načítání potřebná ke sledování obsahu YouTube v 8K se může lišit v závislosti na šířce pásma internetu nebo rychlosti přístupu k internetu, kterou v danou chvíli používáte.

To, zda bude obsah YouTube 8K doporučen prostřednictvím úvodní obrazovky, se může v budoucnu změnit v závislosti na provozní politice společnosti Samsung a služeb YouTube.

V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Možnosti kategorie Média

 Tuto nabídku najdete ve spodní části úvodní obrazovky Pro vás. Chcete-li nakonfigurovat nastavení možností, posuňte se až úplně dolů.


 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Předvolby:** Vyberte vhodnou službu pro příjem doporučeného obsahu podle svých preferencí.
- **Pokračovat ve sledování:** Vyberte si poskytovatele obsahu pro **Pokračovat ve sledování**. Můžete pokračovat ve sledování různých pořadů na jednom místě ze seznamu poskytovatelů obsahu **Pokračovat ve sledování** uvedených níže.
- **Rodičovský zámek:** Přejděte do nabídky Rodičovský zámek. Zapínejte nebo vypínejte všechna nastavení rodičovské kontroly.
- **Automaticky přehrát zvuk:** Při procházení a prohlížení obsahu můžete nastavit, zda se má zvuk spouštět automaticky.

O úvodní obrazovce Živě

Sledujte televizní pořady, které se aktuálně vysílají. Získejte přístup k obrazovce Programy, podívejte se na televizní programy a nastavte si plán sledování pořadů, které chcete.

🏠 > směrové tlačítko doleva > 🏠 Domů > Živě (9)

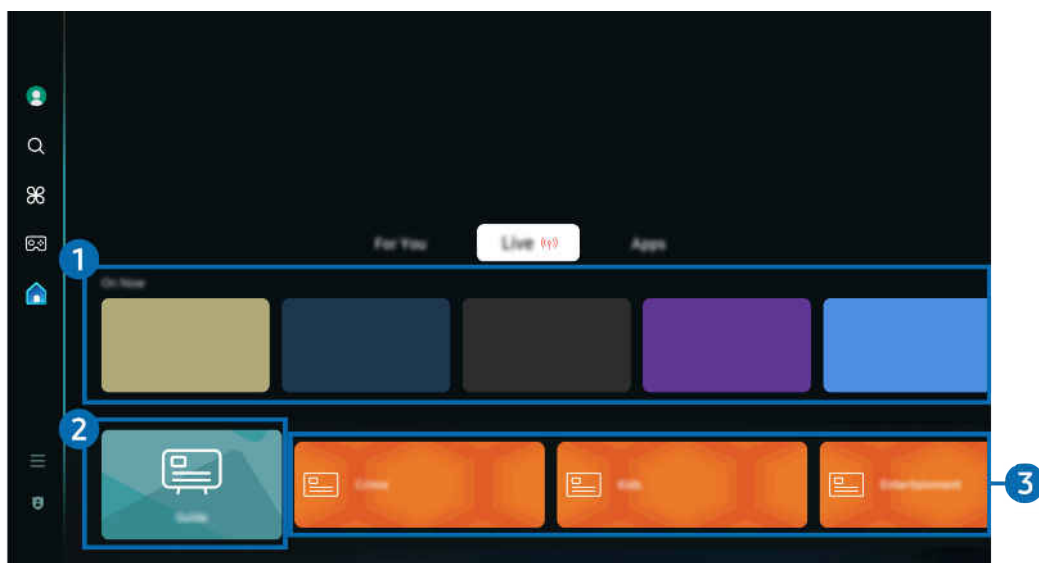

🖋️ Obrázek na televizoru Produkt se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Právě běží

Zobrazení seznamu aktuálně vysílaných TV pořadů nebo obsahu Samsung TV Plus.

🖋️ V závislosti na vstupním signálu a nastavení nemusí být tato funkce podporována.

2 Programy

Zobrazte si televizní programy různých kanálů na jediné obrazovce. Pomocí **Programy** sledujte denní televizní program jednotlivých stanic. Můžete si také vyhledat podrobné informace o programech, sledovat konkrétní pořad nebo si naplánovat záznam pořadu.

3 Žánr



Zadáním žánru můžete třídit a zobrazovat konkrétní stanice podle svých preferencí.


O úvodní obrazovce Moje ap.

Ve službě Smart Hub můžete stahovat a spouštět nejrůznější aplikace.

 > směrové tlačítko doleva >  Domů > Moje ap.

Po instalaci příslušných aplikací si můžete užívat rozmanitý obsah, včetně hudebních, sportovních, herních a video aplikací. Stačí odpovídající aplikace nainstalovat do zařízení Produkt.



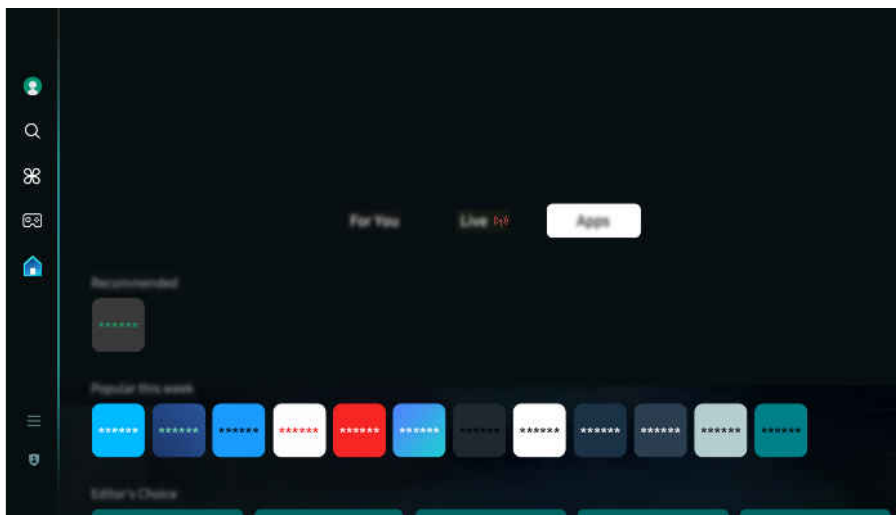

-  Chcete-li tuto funkci použít, musí být Produkt připojený k síti.
-  Po prvním spuštění služby Smart Hub se automaticky nainstalují výchozí aplikace. Výchozí aplikace se mohou lišit v závislosti na modelu nebo zeměpisné oblasti.



-  Obrázek na televizoru Produkt se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

Instalace aplikace





1. Přejděte na aplikaci, kterou chcete instalovat, a stiskněte tlačítko **Vyberte**. Zobrazí se podrobná informační obrazovka.
2. Vyberte možnost **Instalovat**. Po dokončení instalace se zobrazí nabídka **Otevřeno**.
3. Pokud chcete aplikaci okamžitě spustit, vyberte **Otevřeno**.

-  Nainstalované aplikace se zobrazují na obrazovce **Nastavení**.
-  Pokud není v interní paměti televizoru Produkt dostatek místa, můžete některé aplikace nainstalovat na zařízení USB.
-  Aplikaci nainstalovanou na zařízení USB můžete spustit pouze v případě, že je toto zařízení USB připojeno k televizoru Produkt. Pokud zařízení USB odpojíte, zatímco je aplikace spuštěna, bude aplikace ukončena.
-  Aplikaci nainstalovanou na zařízení USB nelze spustit na jiném televizoru Produkt ani na počítači.

Spuštění aplikace


Vybranou aplikaci můžete spustit z nabídky **Stažená aplikace**.


V ikoně vybrané aplikaci se zobrazí níže uvedené ikony, které mají následující význam:

-  : Aplikace je nainstalována na zařízení USB.
-  : Aplikace je chráněna heslem.
-  : Aplikace se potřebuje aktualizovat.
-  : Aplikace podporuje funkci zrcadlení.

Správa instalovaných aplikací

Pro správu nainstalovaných aplikací přejděte do nabídky **Nastavení aplikace**.

 Nabídku **Nastavení aplikace** najdete ve spodní části obrazovky **Moje ap.**. Pro přístup k nabídce **Nastavení aplikace** posuňte zobrazení zcela dolů.

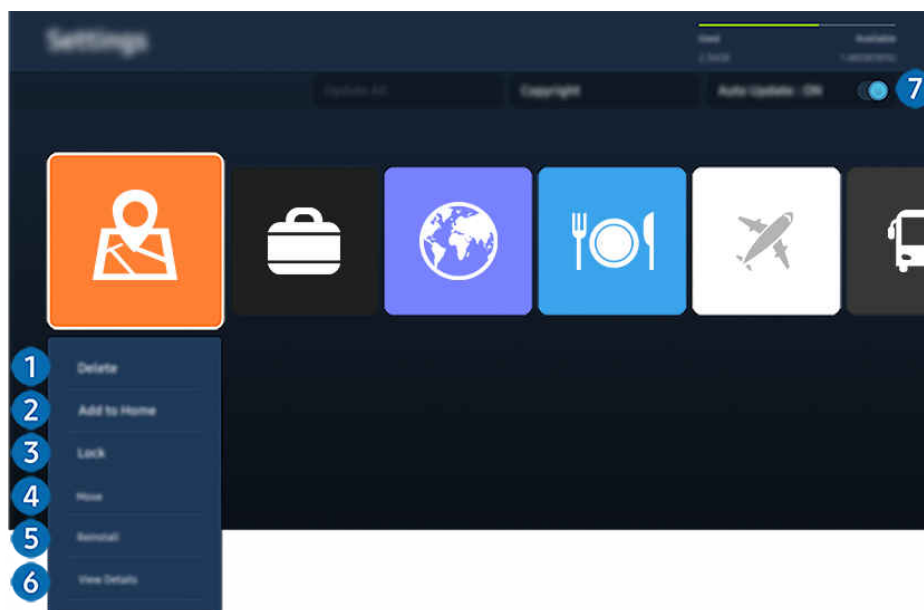

 Obrázek na televizoru Produkt se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Odebrání aplikace

1. Vyberte aplikaci, kterou chcete odstranit.
2. Vyberte možnost **Odstranit**.

Vybraná aplikace se odstraní.

 Při odebrání aplikace se ujistěte, že jsou odebrána i související data aplikace.

 Standardní aplikace nelze odinstalovat.

2 Přidávání aplikací na obrazovku První obrazovka

1. Vyberte aplikaci, kterou chcete přidat.
2. Vyberte možnost **Přidat na domovskou stránku**.
3. Když se zobrazí První obrazovka, přesuňte vybranou aplikaci do požadovaného umístění.
4. Stiskněte tlačítko **Vyberte**.





Vybraná aplikace se přidá na obrazovku První obrazovka.


 Pokud je vybraná aplikace již přidána na obrazovku První obrazovka, tato funkce je zakázána.

3 Zamknutí a odemknutí aplikací

1. Vyberte aplikaci, kterou chcete uzamknout nebo odemknout.
2. Vyberte možnost [Zamknout/Odemknout](#).

Vybraná aplikace se uzamkne nebo odemkne.


 Pro uzamknutí nebo odemknutí aplikace zadejte kód PIN. Výchozí kód PIN je „0000“. Kód PIN můžete nastavit v nabídce  >  (směrové tlačítko doleva) >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Správce systému](#) > [Změna kódu PIN](#). [Spustit](#)

 Výchozí PIN se může lišit v závislosti na geografické oblasti.

4 Přesouvání aplikací

1. Vyberte aplikaci, kterou chcete přesunout.
2. Vyberte možnost [Přesunout](#).
3. Přesuňte aplikaci na požadované místo.
4. Stiskněte tlačítko [Vyberte](#).

Vybraná aplikace se přesune.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

5 Přeinstalace aplikace

1. Vyberte aplikaci, kterou chcete znovu nainstalovat.
2. Vyberte možnost [Instalovat](#).

Spustí se přeinstalace.

6 Zobrazení podrobností aplikace

1. Vyberte aplikaci pro zobrazení podrobností.
2. Vyberte možnost [Zobrazit detaily](#).

Zobrazí se informační obrazovka aplikace.

 Aplikaci můžete ohodnotit na obrazovce [Zobrazit detaily](#).

7 Automatické aktualizace aplikací


Chcete-li instalované aplikace automaticky aktualizovat, nastavte možnost [Automatická aktualizace](#) na hodnotu **ZAPNUTO**.

 Automatická aktualizace je aktivní, pouze pokud je Produkt připojený k síti.

O obrazovce Menu První obrazovka

Spravujte externí zařízení připojená k Produkt a konfiguruje nastavení pro různé funkce dostupné na Produkt.

 > směrové tlačítko doleva > ≡ **Menu**

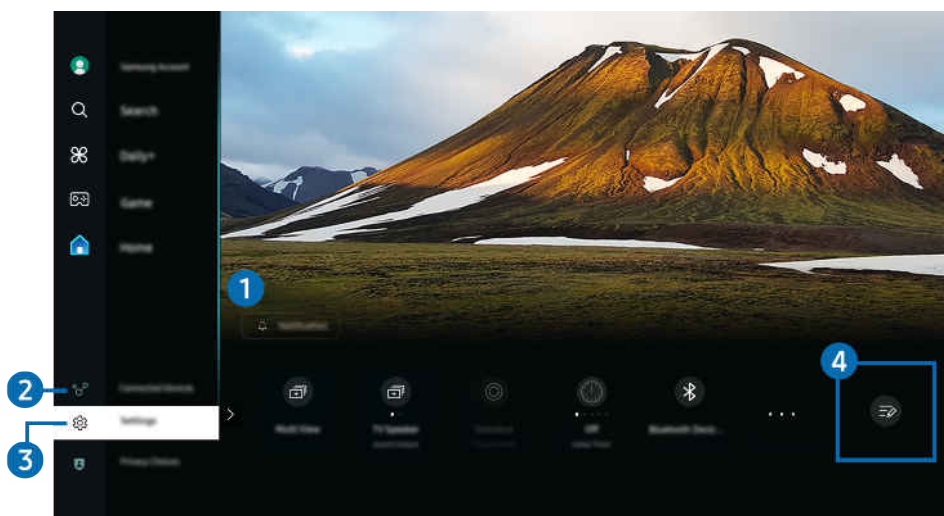

 Obrázek na televizoru Produkt se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 **Oznámení**

Můžete si zobrazit seznam oznámení pro všechny události televizoru Produkt. Když na registrovaném zařízení nastane čas naplánovaného sledování nebo naplánovaného záznamu nebo dojde k nějaké události, na obrazovce se zobrazí oznámení.

Pokud přesunete výběr na možnost **Oznámení** a poté stisknete tlačítko Vybrat, zobrazí se na pravé straně okno s upozorněním a budou k dispozici následující funkce:

-  **Odstranit vše**

Smazání všech oznámení.


-  **Nastavení**

Můžete vybrat služby, o kterých chcete být informováni.

Pokud zvolíte možnost **Povolit zvuk**, upozornění budou zobrazována s oznamovacím zvukem.

2 Připojená zařízení

Vyberte externí zařízení, které je připojené k Produkt.

 Další informace naleznete v části „[Přepínání mezi externími zařízeními připojenými k televizoru Produkt](#)“.

3 Nastavení


Přesunutím výběru na nabídku **Nastavení** zobrazíte možnosti rychlého nastavení pod nabídkou. Možnost Rychlé nastavení lze použít pro rychlou konfiguraci často používaných funkcí.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být položky **Nastavení** podporovány.

• **Multi View**


Při sledování Produkt můžete současně sledovat více rozdělených obrazovek.


 Další informace naleznete v části „[Používání funkce Multi View](#)“.


 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

• **My Contents**

Vytvořte si vlastní automatickou uvítací obrazovku. Pomocí mobilní aplikace SmartThings můžete snadno vytvořit úvodní obrazovku chytrého monitoru, na které se zobrazují fotografie a datum a čas.

 Pomocí mobilní aplikace SmartThings můžete nakonfigurovat specifická nastavení pro **My Contents**. (například [Vybrat fotografie](#), [Nastavení automatického spuštění](#), [Nastavení režimu spánku](#))

 Pokud došlo k automatickému spuštění funkce **My Contents** a chcete vypnout chytrý monitor, dlouze stiskněte tlačítko napájení.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

• **Zvukový výstup**

Můžete vybrat reproduktory, jaké bude televizor Produkt používat pro výstup zvuku. Výstup zvuku můžete změnit pomocí tlačítka Vyberte.

• **Režim obrazu**

Změňte režim obrazu pro optimální zážitek ze sledování. Stisknutím tlačítka Vybrat změníte **Režim obrazu**.

• **Časovač vypnutí**

Televizor Produkt můžete automaticky vypnout ve stanovenou dobu. Změna času vypnutí se nastavuje tlačítkem Vyberte. Doby automatického vypnutí Produkt zadáte stisknutím směrového tlačítka dolů a výběrem časovače **Nastavit čas vypnutí**.

- **Zařízení Bluetooth**

Připojte Produkt k reproduktorům Bluetooth. To lze provést výběrem možnosti **Zařízení Bluetooth**, která spustí automatické vyhledávání zvukových zařízení Bluetooth.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být připojení k reproduktoru Bluetooth podporováno.

- **Jas**

Snadno nakonfigurujte nastavení obrazovky: **Jas**, **Kontrast**, **Ostrost**, **Barvy** a **Odstín (Z/Č)**.

- **Síť / Wi-Fi**


Zkontrolujte připojení k síti. Pokud chcete zkontrolovat připojení k síti nebo změnit nastavení připojení, stiskněte směrové tlačítko dolů a vyberte **Stav sítě** nebo **Nastavení sítě**.

- **Zvukový režim**

Můžete vybrat režim zvuku, který vám zajistí nejlepší zážitek z poslechu. Režim zvuku můžete změnit pomocí tlačítka **Vyberte**. Pokud chcete nastavení doladit, stiskněte směrové tlačítko dolů a vyberte možnost **Nastavení ekvalizéru**.

- **Inteligentní zvukový režim**

V režimu **Inteligentní zvukový režim** zařízení Produkt rozpoznává a analyzuje okolí, hluk, obsah a způsoby, jakými jej používáte, aby vám zprostředkovalo co nejlepší divácký zážitek.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Další informace naleznete v části „Používání funkce Inteligentní režim“.


- **Režim hry**

V zájmu optimalizace obrazovky televizoru Produkt pro co nejlepší výkon při hrách můžete nastavit režim **Režim hry**. Funkci **Režim hry** zapnete nebo vypnete stisknutím tlačítka **Vybrat**. Podrobnosti upravíte stisknutím směrového tlačítka dolů a výběrem možnosti **Přejít na Nastavení Režimu hry**.

 V závislosti na připojené grafické kartě může být tento název **Režim hry** změněn na **Adaptive-Sync / FreeSync**.

 Tato funkce je dostupná pouze při použití externího vstupního zdroje.

 Další informace naleznete v části „Nastavení podmínek sledování pro externí zařízení“.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.


- **Režim Šetřič zraku**

Umožňuje nastavit optimální kvalitu obrazu, která šetří oči.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Multi Control**


Pomocí myši a klávesnice připojené k produktu můžete ovládat okolní zařízení Galaxy.

 K okolním zařízením se budete moci připojit ve chvíli, kdy na zařízeních zapnete funkce **Multi Control**, Wi-Fi a Bluetooth. Zařízení musí být připojená ke stejné bezdrátové síti a přihlášená ke stejnému účtu Samsung.


 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Změna nastavení portu USB**

Nastavte typ portu USB, který bude přiřazen chytrému monitoru.


 Pokud je nastavena automatická změna a zdroj se změní na počítač připojený pomocí kabelu USB Hub nebo USB-C, pak dojde k automatické změně portu USB na počítač.

 Port USB lze přiřadit pouze připojenému počítači nebo chytrému monitoru.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Titulky**

Vysílání Produkt můžete sledovat s titulky. Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci **Titulky**, stiskněte tlačítko **Vyberte**. Chcete-li spustit funkci **Zástupci usnadnění**, stiskněte směrové tlačítko dolů a vyberte možnost **Zástupci usnadnění**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Formát digitálního výstupu zvuku**

U digitálního videa můžete změnit výstupní formát. Volba **Dolby Digital+** je dostupná pouze prostřednictvím připojení HDMI (ARC), a to u externích zařízení podporujících formát **Dolby Digital+**.

 Některé modely podporují HDMI (ARC). Zkontrolujte název konektoru HDMI u modelu zakoupeného produktu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tyto funkce podporovány.

- **Zřetelnost obrazu**

Máte možnost optimalizovat obraz, který obsahuje hodně pohybu. Tuto funkci zapnete či vypnete tlačítkem Vyberte. Podrobnosti upravíte stisknutím směrového tlačítka dolů a výběrem možnosti **Nastavení zřetelnosti obrazu**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Teplota barev**

Můžete vybrat barevný tón, který vyhovuje vašim podmínkám sledování. Chcete-li změnit barevný tón na tón, který si přejete, stiskněte tlačítko Vyberte.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Úspora energie a řízení spotřeby**

Zobrazení nabídky **Úspora energie a řízení spotřeby**. Snižte spotřebu změnou nastavení napájení a dalších možností úspory energie.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.


- **Podpora**

Zobrazí nabídku možností **Podpora**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.


- **Všechna nastavení**

Zobrazuje nabídku **Nastavení** pro konfiguraci příslušných nastavení.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tyto funkce podporovány.

4 Upravit seznam





Na konci seznamu **Nastavení** vyberte možnost **Upravit seznam**. Polohu funkcí na obrazovce **Nastavení** je možné změnit.

 Funkce se dá také přesunout tak, že přesunete výběr na funkci, kterou chcete přesunout a podržíte tlačítko Vyberte.

Používání účtu Samsung

Vytvořte si a spravujte vlastní účet Samsung.

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Účet Samsung**  

 Celý text dokumentu Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů si můžete zobrazit po přihlášení ke svému účtu Samsung v nabídce  >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů**.

 Při vytváření účtu Samsung nebo přihlašování k němu postupujte podle pokynů na obrazovce Produkt.

 K účtu Samsung v Produkt, na mobilním zařízení i na webu vám stačí jedno ID.

Přihlášení k účtu Samsung

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Účet Samsung** > **Přihlásit**

Vytvoření nového účtu

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Účet Samsung** > **Vytvořit účet**


Správa účtu Samsung


 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Účet Samsung** > **Můj účet**

Když se přihlásíte k účtu Samsung, můžete využít následující funkce:

- **Upravit profil**

Máte možnost upravit informace o účtu.

 Chcete-li chránit své osobní údaje, přejděte na možnost **Upravit profil** a poté nastavte položku **Metoda přihl.** na hodnotu **Vyberte svoje ID a zadejte heslo (vysoké zabezpečení)**.

 Chcete-li, aby se televizor Produkt při zapnutí automaticky přihlásil k vašemu účtu, zaškrtněte možnost **Zachovat přihlášení**.

 Pokud televizor Produkt používá více lidí, vypněte možnost **Zachovat přihlášení**. Ochráníte tím své osobní údaje.

- **Nastavení PIN kódu**

Nastavte nebo změňte kód PIN.

- **Informace o platbě**


Můžete si prohlížet a spravovat své platební informace.


- **Zálohovat**

Nastavení televizoru Produkt si můžete zálohovat do cloudového úložiště. Při resetování či výměně televizoru Produkt můžete také obnovit nastavení pomocí zálohovaného nastavení.

- **Registrace produktu**

Můžete zaregistrovat aktuální televizor Produkt nebo zobrazit zaregistrované informace. Po registraci výrobku můžete snadno přijímat služby.

 Zaregistrované informace můžete prohlížet nebo odstraňovat na webu účtu společnosti Samsung (<https://account.samsung.com>).

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Zabezpečení a ochrana osobních údajů**


Můžete si přečíst zásady ochrany osobních údajů pro účty Samsung nebo změnit vlastní nastavení služeb.

- **Synchronizovat Internet**

Po přihlášení k účtu Samsung a konfiguraci nastavení funkce **Synchronizovat Internet** můžete sdílet oblíbené položky a webové záložky zaregistrované pomocí jiných zařízení.


- **O účtu Samsung**

Můžete si zobrazit smlouvu s koncovým uživatelem a zásady ochrany osobních údajů.

 Více informací o smluvních podmínkách a zásadách ochrany osobních údajů zobrazíte výběrem možnosti **Zobrazit detaily**.


- **Odebrat účet**

Účet můžete z televizoru Produkt také odstranit. I když z televizoru Produkt účet Samsung odstraníte, nedojde ke zrušení předplatného.

 Předplatné můžete zrušit ze svého účtu Samsung, když navštívíte web pro správu účtů Samsung (<https://account.samsung.com>).

- **Odhlásit**

Pokud televizor Produkt sdílí více lidí, můžete se od účtu odhlásit, aby ho ostatní nemohli používat.

 Z účtu **Účet Samsung** (🏠) > ☰ (směrové tlačítko doleva) > ⚙️ **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Účet Samsung**) se odhlásíte přesunutím kurzoru na ikonu svého účtu a stisknutím tlačítka **Vyberte**. Když se objeví automaticky otevírané okno, vyberte možnost **Odhlásit**.

Používání funkce Workspace

Pomocí vzdálené funkce se připojíte ze zařízení Produkt k Počítač s Windows, Mac nebo mobilnímu zařízení a můžete je začít používat.

 > směrové tlačítko doleva >  **Daily+** > **Workspace** 

Připojením Počítač s Windows, Mac nebo mobilního zařízení k Produkt můžete snadno zařízení používat.

 Snadné ovládání jako na počítači je možné po připojení klávesnice a myši k zařízení Produkt.

Používání funkce Sdílení obrazovky (Počítač s Windows) / Zrcadlení obrazovky (Mac)

 > směrové tlačítko doleva >  **Daily+** > **Workspace** > **Počítač s Windows** > **Sdílení obrazovky**

 > směrové tlačítko doleva >  **Daily+** > **Workspace** > **Mac** > **Zrcadlení obrazovky**

Postupujte podle pokynů na obrazovce, upravte nastavení počítače a připojte televizor Produkt bezdrátově k počítači.

 Tato funkce je dostupná pouze u počítačů podporujících bezdrátové sdílení obrazovky.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Připojení prostřednictvím operačního systému Windows je k dispozici pouze ve Windows 10 a novějších verzích.

 V systému Mac OS je k dispozici připojení prostřednictvím AirPlay.

Používání funkce Easy Connection to Screen


 > směrové tlačítko doleva >  **Daily+** > **Workspace** > **Počítač s Windows** > **Snadné připojení**

Po instalaci aplikace **Easy Connection to Screen** do počítače můžete snadno používat funkci vzdáleného přístupu.



Podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte aplikaci **Easy Connection to Screen** pro PC. Pak se budete moci snadno připojit ke vzdálenému PC.

1. Stáhněte aplikaci **Easy Connection to Screen** pro PC ze stránky <http://smsng.co/easy> a nainstalujte si ji do počítače.
2. Přihlaste se pod stejným účtem Samsung k Produkt i počítači.
3. Pokud je počítač zapnutý a připojený přes síť, zobrazí se na domovské obrazovce První obrazovka **Workspace**.

 Aplikace **Easy Connection to Screen** pro PC je dostupná pouze pro operační systém Windows 10 a novější verze.





 V závislosti na síťovém prostředí, tj. konfiguraci brány firewall, typu routeru a síle bezdrátového signálu, se mohou objevovat problémy s připojením. Může jít například o pomalou rychlost připojení, odpojování či omezení připojení.

Připojení pomocí funkce Remote PC




 > směrové tlačítko doleva >  **Daily+** > **Workspace** > **Počítač s Windows** > **Ruční připojení**
Spustit

 > směrové tlačítko doleva >  **Daily+** > **Workspace** > **Mac** > **Vzdálené přihlášení** **Spustit**


Poskytuje funkci **Remote Desktop Connection (RDP)** pro dálkové připojení k počítači se systémem Windows a funkci **Virtual Network Computing (VNC)** pro počítače Mac. Chcete-li se vzdáleně připojit k počítači, musíte zadat IP adresu vzdáleného počítače nebo vybrat uložený profil. Zadejte správné uživatelské jméno a heslo. Pokud je v dosahu libovolný počítač, ke kterému je možné se připojit v rámci stejné sítě, zobrazí se nalezená IP adresa.

-  Chcete-li zaregistrovat často používaný počítač, přesuňte kurzor na položku  **Správa profilů uživatelů** a poté stiskněte tlačítko **Vyberte**. Když se objeví automaticky otevírané okno, zvolte možnost **Přidat** a poté zadejte informace o počítači.
-  Jakmile se počítač přepne do úsporného režimu, připojení nebude k dispozici. Doporučujeme vypnout úsporný režim.
-  Doporučujeme se připojit prostřednictvím síťového kabelu, protože v závislosti na stavu připojení může dojít k přerušení obrazu nebo zvuku.

1. Abyste mohli používat funkci **Workspace**, nakonfigurujte nastavení počítače.

-  Připojení k Windows přes protokol RDP je možné v operačním systému Windows 10 Professional a novějším.
-  Vzdálené připojení k počítači Mac prostřednictvím protokolu VNC je podporováno pouze systémem Mac OS X 10.5 a novějším.
- Operační systém Windows:
 - 1) Na ploše nebo v Průzkumníku Windows klikněte pravým tlačítkem na ikonu **Počítač** a vyberte možnost **Vlastnosti**.
 - 2) Klikněte na možnost **Vzdálená plocha** a vyberte **Aktivovat vzdálenou plochu**.
- Mac OS:
 - 1) Vyberte možnost **Nabídka** > **Systém** > **Předvolby** a poté klikněte na položku **Sdílení**.
 - 2) Vyberte možnost **Sdílení obrazovky** a zaškrtněte políčko **Vzdálené přihlášení**.
 - 3) Spusťte aplikaci pro změnu rozlišení, kterou jste si stáhli z obchodu App Store, a změňte rozlišení na 1440 x 900 nebo nižší.
-  Pokud v systému Mac OS nezměníte rozlišení, při připojování ke vzdálenému počítači se může zobrazit předchozí obrázek.

2. Zadejte požadované nastavení pro vzdálené připojení.

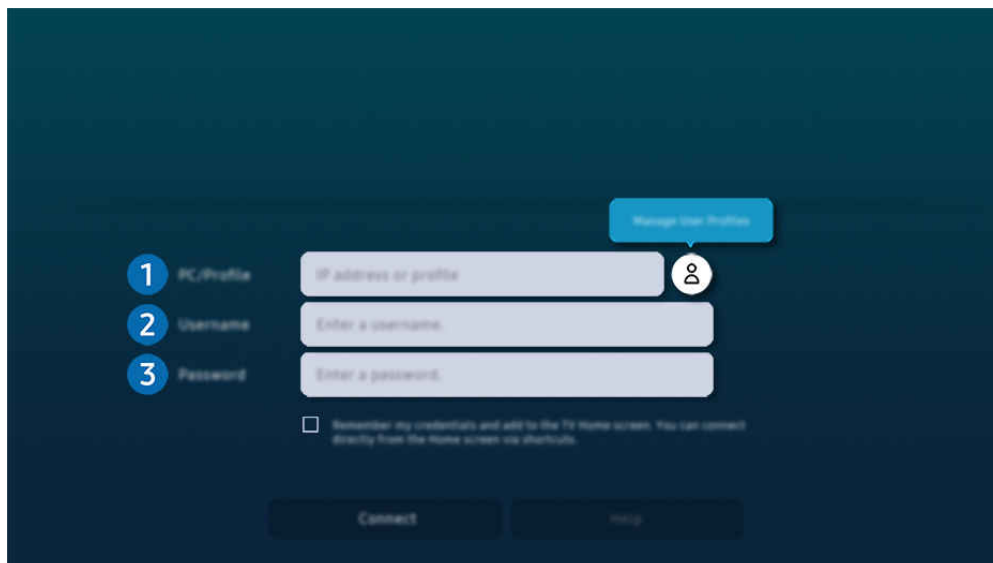


 Obrázek na televizoru Produkt se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Počítač/profil

Zadejte adresu IP nebo profil počítače, ke kterému se chcete připojit.

- Pokud se v případě operačního systému Windows počítač, ke kterému se chcete připojit, nachází ve stejné síti (router / přístupový bod (AP)), spusťte v nabídce **Nastavení** > **Síť a internet** > **Zobrazit vlastnosti sítě** nebo v nabídce **Start** > **Spustit příkaz „cmd“** a poté spusťte příkaz „ipconfig“, kterým ověříte adresu IPv4 počítače.
- V případě zařízení Mac můžete adresu IP zkontrolovat v nabídce **Nastavení** > **Vzdálený přístup**.
- Pokud televizor Produkt a počítač nejsou ve stejné síti, je nutné znát veřejnou IP adresu a nakonfigurovat router a přístupový bod (AP). Zkontrolujte, zda router připojený k počítači podporuje předávání konektorů. Pokud společnost využívá dodatečné bezpečnostní funkce, jako je firewall, požádejte o pomoc správce zabezpečení.

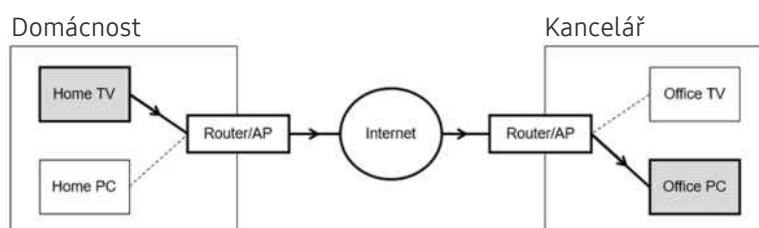

2 Uživ. jméno

Zadejte Uživ. jméno počítače. Jak zkontrolovat Uživ. jméno:

- Operační systém Windows: **Ovládací panely** > **Řízení uživatelských účtů**
- Mac OS: **Systémové předvolby** > **Uživatelé & Skupiny**

3 Heslo

Zadejte heslo pro přihlášení k účtu.

 Při použití kódu PIN nezasadíte tento kód, ale určené heslo k počítači.


Přehrávání multimediálního obsahu pomocí funkce Remote PC

Pokud po přístupu ke vzdálenému počítači přesunete kurzor myši k horní straně obrazovky, zobrazí se horní lišta. Po kliknutí na ikonu sdílené složky v horní liště se zobrazí složky sdílené se systémem Windows nebo Mac OS. Můžete přehrávat veškerý mediální obsah ve složce.

 Další informace naleznete v části „[Přehrávání fotografií/video/hudby](#)“.

Chcete-li použít tuto funkci, je třeba nejprve podle pokynů níže povolit možnost sdílení složky, kterou chcete počítači zpřístupnit:

- Operační systém Windows:
 1. Spustíte Průzkumníka Windows a přejděte na složku, kterou chcete sdílet.
 2. Pravým tlačítkem klikněte na složku a vyberte možnost **Vlastnosti**.
 3. Až se zobrazí okno **Vlastnosti**, klikněte na záložku **Sdílení** a poté vyberte možnost **Pokročilé sdílení**.
 4. Až se zobrazí okno **Pokročilé sdílení**, zaškrtněte okénko **Sdílet tuto složku**.
- Mac OS:
 1. Vyberte možnost **Nabídka** > **Předvolby systému** a poté klikněte na položku **Sdílení**.
 2. Zaškrtněte okénko **Sdílení souborů**.
 3. Složku ke sdílení přidáte tak, že kliknete na tlačítko **Přidat+** ve spodní části.
 4. Vyberte složku a klikněte na možnost **Přidat+**.



 Doporučujeme se připojit prostřednictvím síťového kabelu, protože v závislosti na stavu připojení může dojít k přerušení obrazu nebo zvuku.

 Při přehrávání videa přes vzdálený počítač může dojít ke snížení kvality obrazu nebo zvuku.

Ovládání zařízení Galaxy pomocí klávesnice a myši

 > směrové tlačítko doleva >  **Daily+** > **Workspace** > **Multi Control**

Pomocí myši a klávesnice připojené k produktu můžete ovládat okolní zařízení Galaxy.

-  K okolním zařízením se budete moci připojit ve chvíli, kdy na zařízeních zapnete funkce **Multi Control**, Wi-Fi a Bluetooth. Zařízení musí být připojená ke stejné bezdrátové síti a přihlášená ke stejnému účtu Samsung.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Používání funkce Samsung DeX



Spuštěním **Samsung DeX** na mobilním zařízení připojíte software k zařízení Produkt.

Připojení systému **Samsung DeX** vytvoříte na základě pokynů na obrazovce. Některé modely nemusí být vyhledány, pokud televizor Produkt připojujete z mobilního zařízení přes **Samsung DeX**. V takovém případě připojíte software podle pokynů uvedených na obrazovce mobilního zařízení.

-  Tato funkce je k dispozici pouze na mobilních zařízeních, která podporují bezdrátovou stanici Samsung DeX.




Používání funkce Microsoft 365

Po vstupu na webovou stránku Microsoft 365 můžete číst nebo vytvářet dokumenty.

-  Spusťte stránku v režimu celé obrazovky.
-  Na stránce Microsoft 365 není možná úprava adresy URL.




Přidání služby Webová služba

Vyberte ikonu **Přidat webovou službu**. Pomocí funkce přidávání záložek v prohlížeči **Workspace** můžete odkaz na webovou službu přidat do **Workspace** nebo jej odebrat.



-  Chcete-li přidat webovou službu, musíte být přihlášení ke svému účtu Samsung.
-  Počet webových služeb, které můžete přidat do funkce **Workspace**, je omezený.
-  Prohlížeč **Workspace** nesdílí data s internetem. (Webový prohlížeč mimo **Workspace**)

Používání funkce Webová služba

Do webové služby budete mít přístup tak, že ikonu webové služby vyberete ve funkci **Workspace**.

-  Obrazovka na webové stránce se může lišit od stránky v počítači.
-  Můžete kopírovat nebo vkládat libovolný text. Podporovány jsou pouze některé obrazové formáty.
-  Chcete-li využívat jednoduchého a bezpečného přihlášení do služby Webová služba, můžete využít funkcí **Workspace Pass** a **Samsung Pass**.




Nastavení funkce **Samsung Pass** nebo **Workspace Pass**.

Nastavte funkci **Samsung Pass** nebo **Workspace Pass** na hodnotu Použít v nabídce  > levé směrové tlačítko >  **Daily+** > **Workspace** > Spusťte prohlížeč **Workspace** (Navíc vyberte možnost **Microsoft 365** nebo **Přidat webovou službu**) > **Menu Internet** > **Nastavení** > **Obecné**.

Funkce **Workspace Pass** umožňuje snadnou správu ID a hesla webové služby bez nutnosti biometrického ověření na mobilních zařízeních. Z tohoto důvodu musíte být přihlášení ke svému účtu Samsung. Heslo je před bezpečným uložením v televizoru Produkt zakódované.

Přihlašování do funkce **Workspace Pass** však nemusí fungovat v závislosti na zásadách webových stránek.

Workspace Pass funguje pouze na **Workspace**.

-  Bezpečný přístup k webové službě získáte tak, že v prohlížeči **Workspace** použijete funkci automatického vypnutí nebo vymažete záznamy historie prohlížení.
-  Před přístupem do webové služby si projděte část „Přečtete si před použitím funkce Internet“.
-  Prohlížeč **Workspace** nesdílí data s internetem. (Webový prohlížeč mimo **Workspace**)




Webová služba podporuje následující klávesové zkratky:

- F1: Slouží k návratu do nabídky První obrazovka **Workspace**.
- F5: Obnovit.
- F8: Ztlumí zvuky.
- F9/F10: Nastavení hlasitosti.
- F11: Přepíná mezi výchozí a celou obrazovkou.

Používání funkce Přístup k TV

Pomocí zrcadlení můžete sledovat TV z obrazovky zařízení Produkt.

Zrcadlením vybraného TV zobrazíte obsah TV na obrazovce Produkt.

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Připojená zařízení** > **Přístup k TV**

 V závislosti na modelu TV nemusí být tato funkce podporována.


Připojení k TV


Vyberte **Přístup k TV** a zobrazte si seznam dostupných TV, ke kterým se můžete připojit. Vyberte a připojte požadovanou TV k zařízení Produkt.

Po vytvoření připojení se TV zobrazí v seznamu **Připojená zařízení** pro Produkt. Pokud se chcete následně připojit ke stejnému TV, vyberte TV ze seznamu **Připojená zařízení**.

Od TV se odpojíte stisknutím tlačítka  nebo  na dálkovém ovladači.

Ovládání připojené TV ze zařízení Produkt

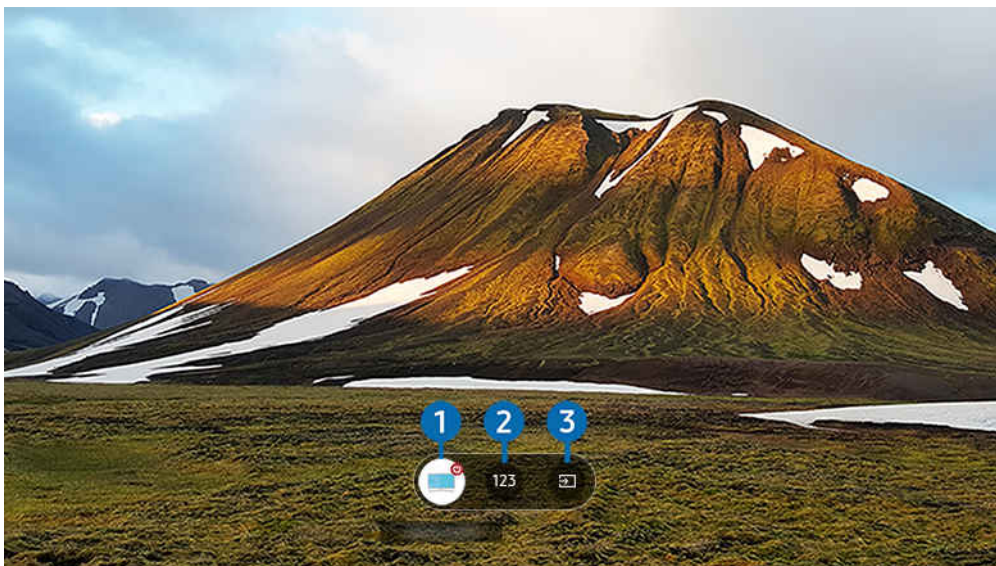

 Obrázek na televizoru Produkt se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

Chcete-li během přehrávání obsahu manipulovat s obrazovkou, stiskněte na dálkovém ovladači směrové tlačítko nahoru.

1 Napájení: Zapněte nebo vypněte připojenou TV. (Pouze zapnout/vypnout panel)

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

2 Numerická klávesnice: Stisknutím čísla kanálu změníte připojený TV kanál. Můžete vybrat tlačítko přepínání předchozího/následujícího kanálu.

3 Zdroj: Změňte vstupní zdroj připojený k TV.



Používání příručky Uživatelská příručka

Ovládání a čtení příručky, která je součástí televizoru Produkt.


Otevření příručky Uživatelská příručka

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Podpora** > **Otevřít uživatelskou příručku**

Můžete si zobrazit zabudovanou příručku Uživatelská příručka, která obsahuje informace o funkcích televizoru Produkt.

-  Z webové stránky společnosti Samsung si můžete stáhnout kopii příručky Uživatelská příručka a prohlédnout si ji nebo vytisknout z počítače či mobilního zařízení (<https://www.samsung.com>).
-  Některé obrazovky nabídek není možné otevřít z příručky Uživatelská příručka.

Používání tlačítek v příručce Uživatelská příručka

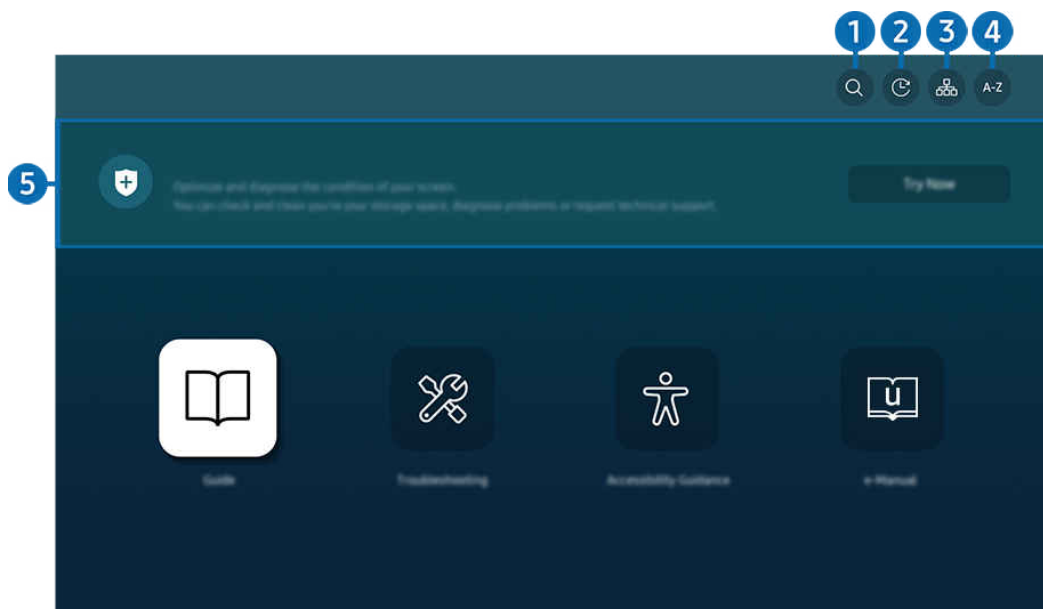

-  Obrázek na televizoru Produkt se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 (Hledat)

Výběrem položky ve výsledcích vyhledávání načtete odpovídající stránku.

2 (Naposledy sledovaná témata)

Umožňuje výběr tématu ze seznamu naposledy zobrazených témat.

3 (Mapa webu)

Zobrazí seznamy jednotlivých položek v příručce Uživatelská příručka.


4 A-Z (Rejstřík)

Výběrem klíčového slova přejdete na příslušnou stránku.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

5 Péče o zařízení

Optimalizujte a diagnostikujte stav televizoru Produkt. Můžete ověřit stav úložiště televizoru a odstranit obsah, diagnostikovat problémy nebo požádat o technickou podporu.

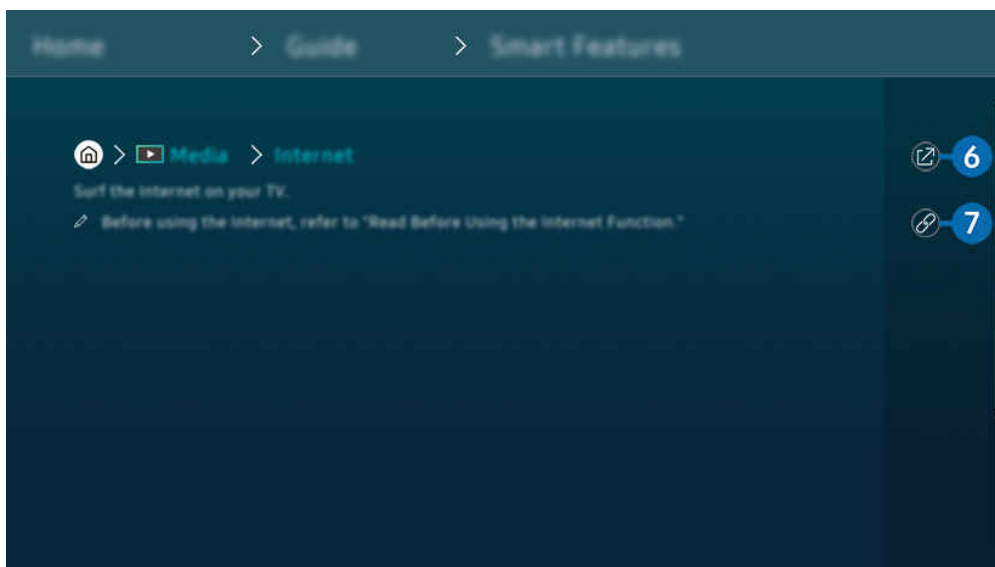

 Slova psaná modrou barvou (například **Internet**) označují položku nabídky.

 Obrázek na televizoru Produkt se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

6 (Spustit)

Umožňuje otevřít příslušnou položku nabídky a přímé spuštění funkce.

7 (Propojit)









Okamžité otevření podtrženého tématu, které je uvedeno na stránce příručky Uživatelská příručka.

Používání příručky Internet

Procházejte internet v televizoru Produkt.

 > směrové tlačítko doleva >  Domů > Moje ap. > Internet

Pokud vyberete možnost **Internet**, uvidíte naposledy prohlížené webové stránky nebo doporučení. Výběrem požadované webové stránky na ni můžete rovnou přejít.

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  Ovládání funkce **Internet** si můžete zjednodušit připojením klávesnice a myši.
-  Webové stránky můžete procházet pomocí navigačních tlačítek na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart nebo Dálkové ovládání.
-  Webové stránky se mohou lišit od stránek v počítači.
-  Před použitím funkce **Internet** si přečtěte část „Přečtěte si před použitím funkce Internet“.
-  Aplikace **Internet** má integrovanou funkci **Nastavení Samsung Pass** ( > směrové tlačítko doleva >  Domů > Moje ap. > **Internet** > **Menu Internet** > **Nastavení** > **Samsung Pass**).

Pomocí funkce **Samsung Pass** se můžete snadno a bezpečně přihlašovat k webové stránce. Když danou webovou stránku znovu navštívíte, máte možnost přihlásit se prostřednictvím funkce **Samsung Pass** pomocí biometrických údajů ve svém mobilním zařízení, aniž byste museli zadávat své ID a heslo.

Toto přihlašování pomocí funkce **Samsung Pass** však někdy, v závislosti na nastavených zásadách webových stránek, nemusí fungovat. Z tohoto důvodu je nutné, abyste byli přihlášení v mobilním zařízení pomocí účtu Samsung zaregistrovaného ve funkci **Samsung Pass**.

Používání funkce SmartThings

Umožňuje televizoru Produkt připojit a ovládat nejrůznější rozpoznaná zařízení ve stejném prostoru.


🏠 > ≡ (směrové tlačítko doleva) > 📶 **Připojená zařízení** > ⚙️ **SmartThings** **Spustit** **Spustit**

🏠 > směrové tlačítko doleva > 🌱 **Daily+** > ⚙️ **SmartThings** **Spustit** **Spustit**

Zařízení zaregistrovaná v cloudu SmartThings a zařízení přímo připojená k tomuto produktu můžete ovládat pomocí dálkového ovladače.

✎ V závislosti na produktu nebo modelu nemusí být tato funkce podporována.

✎ Funkce, které lze ovládat dálkovým ovladačem, nemusí v závislosti na umístění zařízení fungovat. V takovém případě zařízení přemístěte.

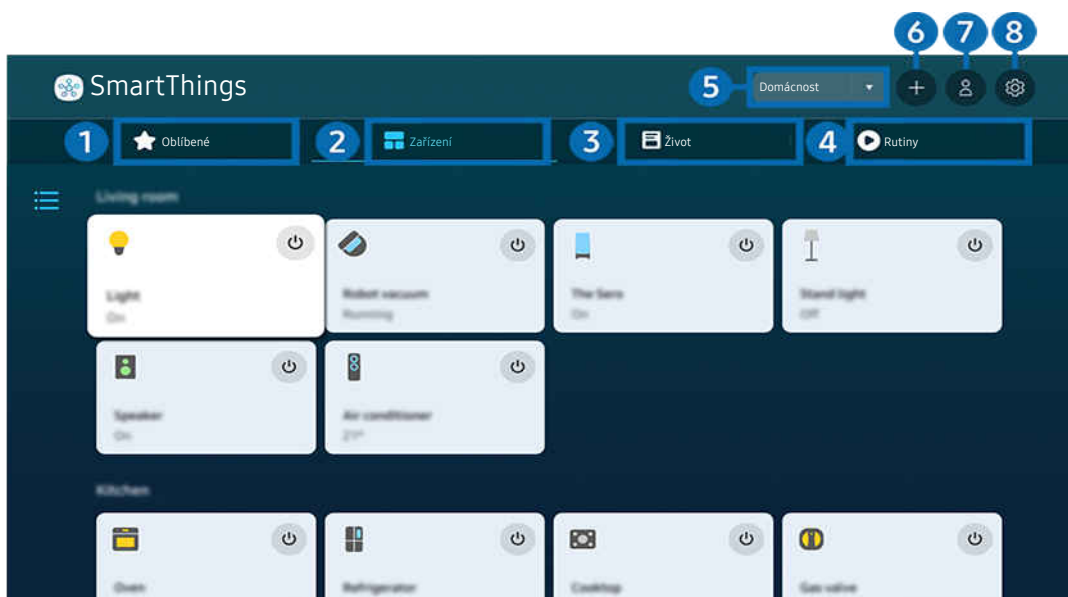

✎ Obrázek na televizoru Produkt se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Oblíbené

Zařízení nebo funkce, které byly nastaveny jako oblíbené, si zobrazte na kartě **Zařízení/Život/Rutiny**.

2 Zařízení

Zobrazte zařízení připojená k systému SmartThings a pomocí dálkového ovladače vyberte a ovládejte kterékoli z připojených zařízení. V režimu **Zobrazení mapy** můžete pohybem zařízení vytvářet vlastní mapy a uvidíte stav zařízení.

Pokud se přihlásíte pod stejným účtem, který používáte pro mobilní aplikaci SmartThings, můžete si zařízení zaregistrovaná prostřednictvím SmartThings prohlížet intuitivněji v zobrazení **Zobrazení mapy**.

Seznam zařízení kompatibilních s Product

Typ	Podrobnosti popisu
Zařízení pro infračervené dálkové ovládání (IR Sniffing)	Klimatizace, čistička vzduchu, robotický vysavač, ventilátor, zvlhčovač vzduchu
Zařízení Bluetooth	Reproduktor Bluetooth, sluchátka, Soundbar, klávesnice, myš, gamepad
Zařízení podporující službu SmartThings	Podrobnosti k zařízením podporujícím službu SmartThings naleznete na webové stránce https://www.smartthings.com/products .  Zařízení SmartThings lze z mobilní aplikace i ovládat.

 Podrobný seznam podporovaných zařízení najdete na stránce www.samsung.com.

 Tato funkce nemusí být v závislosti na externím zařízení dostupná.

3 Život

Zobrazuje doporučené služby Život, které lze zobrazit nebo ovládat přes SmartThings.

 Zobrazují se pouze služby Život podporované Produkt.

4 Rutiny

Zobrazujte nebo spouštějte scény vytvořené na kartě **Rutiny** v mobilní aplikaci SmartThings.

5 Poloha nebo zařízení poblíž Produkt


- Místo

Zobrazí všechna místa připojená přes aplikaci SmartThings.

- **Zařízení poblíž Produkt**

Zobrazí všechna rozpoznaná zařízení, která lze připojit nebo ovládat.

Po výběru požadovaného zařízení můžete spustit možnosti ovládání.

 Dostupné možnosti mohou záviset na typu zařízení.

6 Přidat zařízení

Zobrazí seznam zařízení, která lze v televizoru Produkt zaregistrovat. Výběrem zařízení můžete některé z nich zaregistrovat.

7 Účet Samsung


Přejděte na obrazovku účtu Samsung a vytvořte účet nebo se od svého účtu odhlaste.

 Pokud jste od svého účtu Samsung odhlášení, vyberte možnost **Přihlásit** a přihlaste se.

8 Nastavení

Upravte zařízení připojená k systému **SmartThings** nebo nakonfigurujte nastavení oznámení pro tato zařízení. Dále můžete zapnout **Senzor zařízení Smart Monitor** nebo funkci SmartThings.

Rychlý přístup SmartThings




Ovládejte nejčastěji použítá zařízení pomocí nabídky  **Připojená zařízení**, aniž byste museli přistupovat k systému **SmartThings**.

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Připojená zařízení**

Používání funkcí SmartThings Hub Spustit

Používejte funkce SmartThings Hub v různých produktech Samsung pro připojení k internetu věcí (např. k žárovkám, zástrčkám nebo snímačům), které jsou podporovány SmartThings.



 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Připojená zařízení** > **SmartThings** > **Nastavení** > **SmartThings Hub**

-  Řada M1/M5/M7: Připojení k Zigbee/Thread vyžaduje hardwarový klíč SmartThings.
-  Nezapomeňte se přihlásit ke stejnému účtu Samsung v Produkt i v mobilní aplikaci SmartThings.
-  V závislosti na typu připojeného zařízení nemusí být tato funkce podporována.













Registrace a správa zařízení prostřednictvím služby SmartThings Spustit

Zaregistrování periferních zařízení Product

1. Pokud je v blízkosti Produkt rozpoznáno zařízení, zobrazí se na obrazovce Produkt automaticky otevírané okno s možností registrace.

-  Pokud není zjištěno žádné zařízení, automaticky otevírané okno se nemusí zobrazit.
-  Zařízení Bluetooth musíte spárovat.


2. Výběrem možnosti **Registr.** zařízení zaregistrujete.

-  K registraci spotřebiče je zapotřebí, aby spotřebič používal infračervený signál a byl detekovatelný v okolí Produkt. Podporovaná zařízení a možnosti se mohou lišit v závislosti na modelu.
-  Vyberte možnost **Zavřít**. Vyskakovací okno s možností registrace se už znovu neobjeví.
V nabídce  >  (směrové tlačítko doleva) >  **Připojená zařízení** >  **SmartThings** > **Přidat zařízení** můžete provést registraci zařízení.
-  Zařízení připojené prostřednictvím kabelu HDMI nebo zařízení USB / digitální fotoaparát se zaregistrují automaticky.
-  Funkce  >  (směrové tlačítko doleva) >  **Připojená zařízení** >  **SmartThings** zobrazí dostupné možnosti pro jednotlivá zařízení. Spustit
Podporované možnosti mohou záviset na typu zařízení.

Registrace chytrého monitoru / chytrého zařízení / zařízení internetu věcí z mobilní aplikace

Použijte mobilní aplikaci SmartThings k registraci svého chytrého monitoru, chytrých zařízení nebo různých zařízení internetu věcí. Některá zařízení IoT lze zaregistrovat pouze pomocí této mobilní aplikace. Zařízení v mobilní aplikaci zaregistrujete klepnutím na + (Přidat zařízení).

Připojte ke svému chytrému monitoru dveřní zvonek, abyste mohli přijímat oznámení dveřního videotelefonu a mluvit s návštěvníkem, když se díváte na chytrý monitor.

-  Podporovány jsou pouze dveřní zvonky certifikované pro službu WWST (Works with SmartThings). Podporované možnosti se mohou lišit podle typu zařízení.

Používání snímačů obrazovky přes SmartThings Spustit

Po aktivaci snímače se zařízení se snímačem zobrazí na kartě Zařízení SmartThings. Pomocí zařízení Produkt můžete vytvářet různé scénáře IoT, aniž byste si museli zakoupit samostatný snímač IoT.

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Připojená zařízení** > **SmartThings** > **Nastavení** > **Senzory**

 Každý snímač lze aktivovat se souhlasem uživatele.

 V závislosti na modelu nemusí být některé snímače podporovány.

Ovládání SmartThings pomocí funkce Bixby Spustit

Díky funkci Bixby můžete ovládat zařízení připojená ke SmartThings i Produkt pomocí hlasových příkazů.

 V závislosti na typu připojeného zařízení nemusí být tato funkce podporována.

Ovládání zobrazovacího zařízení přes mobilní aplikaci SmartThings Spustit

V aplikaci SmartThings použijte funkci dálkového ovladače Produkt, například vypínání, přepínání kanálů, hlasitost a čtyři směrová tlačítka. Dále můžete v mobilní aplikaci používat funkce **Hledat**, **Moje ap.**, mobilní kameru a další.

Rutiny v mobilní aplikaci SmartThings umožňuje automaticky spouštět aplikace nainstalované v Produkt.


Díky **Rutiny** můžete Produkt zapnout v požadovaný čas a automaticky spouštět často používané aplikace.


Přehrávání fotografií/video/hudby

Máte možnost přehrávat multimediální obsah uložený v televizoru Produkt, zařízení USB, mobilním zařízení, fotoaparátu, v počítači atd.

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Připojená zařízení** > Připojené zařízení 

V zařízení Produkt můžete přehrávat mediální obsah uložený na paměťových zařízeních, jako jsou zařízení USB, mobilní zařízení a kamery či fotoaparáty.

 Mediální obsah nelze přehrávat, pokud tento obsah nebo úložné zařízení televizor Produkt nepodporuje. Další informace naleznete v části „[Přečtěte si před přehráváním fotografií, videí nebo hudebních souborů](#)“.

 Před připojením zařízení USB si zálohujte důležité soubory. Společnost Samsung nenes odpovědnost za poškozené nebo ztracené soubory.


Na obrazovce se seznamem mediálního obsahu úložného zařízení můžete použít následující funkce.

- **Filtr podle**

Filtruje multimediální obsah podle typu média.


- **Řadit podle**

Slouží k seřazení seznamu obsahu.

 Tato funkce nemusí být v závislosti na typu externího zařízení podporována.




- **Možnosti**

Smaže nebo přehraje vybraný mediální obsah v seznamu mediálního obsahu. Výběrem možnosti **Obnovit** obnovíte seznam obsahu.



 Můžete odstranit pouze nahraný obsah. Když chcete odstranit obsah, změňte možnost **Filtr podle** na **Nahraný**.

 V závislosti na geografické oblasti nemusí být aplikace **Nahraný** podporována.

Přehrávání multimediálního obsahu z počítače nebo mobilního zařízení





1. V nabídce  >  (směrové tlačítko doleva) >  vyberte zařízení s mediálním obsahem [Připojená zařízení](#) > Zdroje. Zobrazí se seznam mediálního obsahu daného zařízení.
2. Vyberte ze seznamu položku mediálního obsahu.

Spustí se přehrávání zvoleného obsahu.

-  Obsah se nemusí přehrát v závislosti na použité metodě kódování nebo formátu souboru. Kromě toho může být několik funkcí omezeno.
-  Obsah ze zařízení připojených k televizoru Produkt pomocí sítě se nemusí přehrávat plynule následkem problémů se síťovou komunikací. V takovém případě použijte zařízení USB.

Přehrávání multimediálního obsahu uloženého na zařízení USB

1. Připojte zařízení USB k portu USB.
2. Když se na obrazovce zobrazí místní okno, vyberte možnost [Procház.](#), prostřednictvím které budete moci snadno procházet seznam multimediálního obsahu uložený v zařízení.


 Pokud zařízení USB obsahuje obsah, který chcete přehrát, a je už připojeno k Produkt, zvolte zařízení USB na obrazovce  >  (směrové tlačítko doleva) >  [Připojená zařízení](#) > Zdroje.

3. Vyberte ze seznamu položku obsahu, kterou chcete přehrát.




Spustí se přehrávání zvoleného obsahu.

Poslech mobilního zařízení prostřednictvím reproduktorů televizoru Produkt s funkcí Sound Mirroring

Užijte si poslech hudby u sebe doma. Na zařízení Produkt jsou generovány vizualizace, které se mění a reagují na frekvenci hudby.



1. Vyhledejte svůj televizor Produkt v seznamu zařízení  (Bluetooth) na svém mobilním zařízení a připojte se k němu.
2. Zvolte mediální obsah, který chcete na mobilním zařízení přehrát.

Vybraná média budou přehrávána prostřednictvím reproduktoru televizoru Produkt.

-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
-  U některých modelů se obraz přehrávaného obsahu může v závislosti na režimu lišit.
-  Pokud je propojení Produkt se zařízením Soundbar bezdrátové, může být fungování omezeno.

Tlačítka a funkce dostupné při přehrávání multimediálního obsahu

Stiskněte tlačítko Vyberte při přehrávání jakéhokoli videa, prohlížení fotografií nebo nahraného obsahu. Zobrazí se následující tlačítka.

-  Podpora poskytovaných tlačítek a funkcí se může v závislosti na modelu nebo geografické oblasti lišit.
-  Dostupná tlačítka a funkce se mohou lišit v závislosti na obsahu, který si prohlížíte nebo přehráváte.

- **Pauza, Přehrát**

Pozastaví přehrávání nebo přehraje multimediální obsah.

- Přeskočit dozadu, Přeskočit dopředu

Stisknutím navigačního tlačítka nahoru vyberte ovládací panel přehrávání a pak se pomocí navigačních tlačítek doleva nebo doprava přesouvejte ve videu o 10 sekund dozadu nebo dopředu.

- Přesun na konkrétní část přehrávání, přepnutí na panel přehrávání a výběr jedné z pěti miniatur.

 V závislosti na formátu souboru nemusí být tato funkce podporována.

- Zastavit



Zastaví přehrávaný obsah.

- **Předch. / Další**





Zobrazí předchozí nebo další soubor multimediálního obsahu.

Pokud je doba přehrávání videa 3 sekundy nebo kratší a stisknete tlačítko , video se spustí od začátku.

- **Rychle dozadu / Rychle dopředu**

Slouží k rychlému převíjení multimediálního obsahu dozadu nebo dopředu. Opakovaným výběrem tlačítka můžete zvýšit rychlost převíjení až 3násobně oproti normálu. Normální rychlost nastavíte výběrem možnosti  nebo stisknutím tlačítka .

Jestliže je přehrávání videa pozastaveno, můžete použít následující funkce. Upozorňujeme, že při pozastaveném přehrávání videa nepřehrává televizor Produkt zvuk.

- **Pomalou posunout dozadu** nebo **Pomalou posunout dopředu**: Umožňuje pomalu převíjet video zpět nebo vpřed výběrem možnosti  nebo . K dispozici jsou tři rychlosti přehrávání. Pokud chcete přepínat rychlost přehrávání, opakovaně stiskněte tlačítko. Normální rychlost nastavíte výběrem možnosti  nebo stisknutím tlačítka .

- **360 režim**


Umožňuje sledovat videa a fotografie v 360stupňovém pohledu.

 V závislosti na formátu souboru nemusí být tato funkce podporována.

 Soubory videa využívající kodek mjpeg nepodporují zobrazení ve 360 stupních.

 Pokud video nebo fotografie nepodporují zobrazení ve 360 stupních a použijete funkci rotace 360, může dojít ke zkreslení obrazu.

 Pokud použijete funkci rotace 360 při přehrávání dvojnásobnou rychlostí, videa mohou být přerušovaná.

 Pokud během přehrávání použijete funkci rotace 360 spolu s dalšími funkcemi, videa podporující zobrazení ve 360 stupních mohou být přerušovaná.




 Tato funkce nemusí být podporována ve všech rozlišeních.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.


- **Automatické otáčení o 360 stupňů**

Během přehrávání souboru videa podporujícího zobrazení ve 360 stupních automaticky upravuje zobrazovací úhel videa analýzou počtu změn obrazu. Po spuštění této funkce za krátký okamžik začne rotace.

Jakmile je funkce **Automatické otáčení o 360 stupňů** zaměřena, stisknutím tlačítka Vyberte můžete vybírat mezi následujícími režimy:

-  Obecné
-  Dynamický
-  Přirozeně

 Tato funkce je k dispozici, jen když je vybrána možnost **360 režim**.

 Je-li aktivní funkce **Automatické otáčení o 360 stupňů**, následuje automatické nastavení. V závislosti na obrazu se může nastavení pozice lišit.


 Zobrazovací úhel videa je možné ručně nastavit v režimu Obecné.

 V závislosti na formátu souboru nemusí být tato funkce podporována.

 Soubory videa využívající kodek mjpeg nepodporují zobrazení ve 360 stupních.

 Pokud video nepodporuje zobrazení ve 360 stupních a použijete funkci rotace 360, může dojít ke zkreslení obrazu.

 Pokud použijete funkci rotace 360 při přehrávání dvojnásobnou rychlostí, videa mohou být přerušovaná.

 Pokud během přehrávání použijete funkci rotace 360 spolu s dalšími funkcemi, videa podporující zobrazení ve 360 stupních mohou být přerušovaná.

 Tato funkce nemusí být podporována ve všech rozlišeních.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Opakovat**

Přehrává opakovaně aktuální multimediální obsah nebo všechny soubory s multimediálním obsahem uložené ve stejné složce.

- **Náhodně**

Přehraje hudební soubory v náhodném pořadí.

- **Vyp. obrázek**

Přehrává hudební soubory při zhasnuté obrazovce.

- **Přizpůsobit obrazovce**

Slouží k přizpůsobení fotografie obrazovce.

- **Otočit doleva / Otočit doprava**


Slouží k otočení fotografie doleva nebo doprava.

- **Zvětšený obraz**

Slouží ke zvětšení fotografie.







- **Hudební kulisa**

Slouží k pozastavení nebo pokračování v přehrávání hudby na pozadí, když jsou na televizoru Produkt zobrazeny fotografie.

 Tato funkce je k dispozici po zapnutí možnosti **Hudební kulisa**.

- **Možnosti**






 Dostupné možnosti se mohou lišit podle modelu a obsahu.





Funkce	Popis
Rychlost prezentace	Nastaví rychlost prezentace.  Pokud je v zařízení USB pouze jeden soubor s obrázkem, prezentace se nespustí.
Efekt prezentace	Použije u prezentace efekty přechodu.  Pokud je v zařízení USB pouze jeden soubor s obrázkem, prezentace se nespustí.
Hudební kulisa	Slouží k přehrávání hudby na pozadí nastavené v automaticky otevřeném okně, pokud jsou na televizoru Produkt zobrazeny fotografie.  Hudební soubory musí být uloženy ve stejném zařízení USB jako soubory fotografií.  Chcete-li pozastavit hudbu na pozadí, vyberte možnost Hudební kulisa ve spodní části obrazovky přehrávání.
Titulky	Můžete nastavit podrobné volby titulků, jako je jazyk, synchronizace, velikost a barva.  Ne zobrazují-li se titulky správně, zkontrolujte nastavení kódování.
Otočit	Otočí video.
Jazyk zvuku	Změna jazyka zvuku.  Tato funkce je dostupná jen v případě, že video podporuje více stop zvuku.
Informace	Zobrazí podrobné informace o aktuálním multimediálním obsahu.


Používání funkce Multi View

S funkcí Multi View můžete zobrazovat více položek obsahu.

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** >  **Multi View** Spustit

-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
-  Funkce **Režim hry**, **VRR** a **Cloudové hry** nejsou v režimu **Multi View** podporovány.
-  Při zobrazení více malých obrazovek pomocí funkce **Multi View** se rozlišení některých obrazovek může jevit jako nízké.
-  Lze zobrazit pouze jeden externí vstup (včetně HDMI, DisplayPort, typ C) a jedno zrcadlení obrazovky zařízení.
-  V režimu **Multi View** jsou pro externí vstupy podporovány obnovovací frekvence až 120 Hz. Některé modely podporují až 60 Hz.

Pro spuštění **Multi View** přejděte do nabídky  >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** >  **Multi View**. Poté vyberte ze seznamu Přidat zobr. požadovanou položku. Nebo pomocí možnosti **Vytvořit vlastní** nakonfigurujte vlastní rozvržení a obrazovku. Přidání nebo odstranění obrazovky v aktuálním zobrazení **Multi View** se provádí stisknutím směrového tlačítka na dálkovém ovladači.

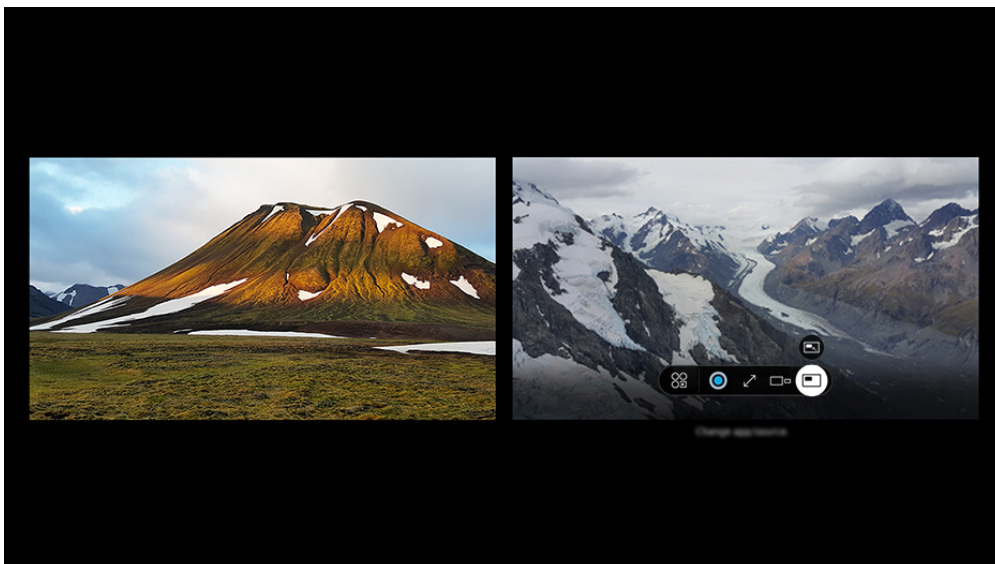

-  Obrázek na televizoru Produkt se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

Když je spuštěna funkce **Multi View**, stisknutím tlačítka Vyberte nakonfigurujte následující nabídky.

-  V závislosti na modelu a oblasti nemusí být tato funkce a dostupné možnosti ikon jednotlivých nabídek k dispozici.

-  **Aplikace/zdroj**

Obsah vybraného okna můžete změnit.

- **Obsah**

Můžete si zobrazit aktuálně zobrazenou aplikaci nebo zdroj.

 Po výběru položky obsahu můžete ovládat obrazovku nebo změnit aplikaci a zdroj.

-  **Maximalizovat**

Sledujte vybranou obrazovku v režimu celé obrazovky.

-  **Return to Multi View**

Zmenšíte maximální obrazovku na původní velikost a přejděte zpět na možnost **Multi View**.

-  **Velikost obrazovky**

Vybírá požadovanou velikost funkce **Multi View**.

-  **Pozice obrazovky**


Vybere polohu obrazovky **Multi View**. Nabídka **Pozice obrazovky** se zobrazí, pouze pokud je produkt v režimu na výšku.

-  **Obraz v obraze**

Vybírá pozici malé obrazovky na celé obrazovce. Vybraná levá nebo pravá obrazovka se zobrazí v malém okně.

-  **Duální zvuk**

Pokud přizpůsobíte poměr zvuku jednotlivých obrazovek, uslyšíte současně zvuk obou obrazovek.

 Pro některé aplikace není funkce **Duální zvuk** dostupná.

-  **Bluetooth Speaker**



Po připojení reproduktoru Bluetooth uslyšíte zvuk.







-  **Celá obrazovka**

Nabídka **Multi View** je ukončena a následně se zobrazí celá obrazovka.

-  **Odstranit**






Vybranou obrazovku můžete odstranit.

Pokud chcete zavřít funkci **Multi View**, stiskněte a podržte tlačítko  nebo stiskněte tlačítko  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart.

-  Tuto funkci je možné aktivovat nebo deaktivovat stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart.
-  Tato funkce funguje pouze u externích zařízení nebo aplikací podporujících režim **Multi View**.
-  Při spuštění režimu **Multi View** se v režimu **Multi View** spustí vysílání aplikace z vašeho mobilního zařízení. Pro některé aplikace není tato funkce dostupná.
-  Na některých modelech si můžete prohlížet snímky z fotoaparátu připojeného k aplikaci SmartThings na vašem mobilním zařízení.
-  Pokud ve funkci **Multi View** používáte externí zařízení, které se připojuje k přijímači nebo zařízení Soundbar, zvuk bude vycházet z reproduktoru zařízení Produkt, nikoli z přijímače nebo zařízení Soundbar.



Používání funkce Bixby

Když budete chtít ovládat televizor Produkt hlasem, mluvíte do mikrofonu ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart nebo televizoru Produkt.



-  Bixby je k dispozici pouze tehdy, pokud je Produkt připojený k síti.
-  Abyste mohli používat aplikaci Bixby, musíte se zaregistrovat a přihlásit ke svému účtu Samsung. Některé funkce nemusí být podporovány, pokud nejste přihlášení ke svému účtu Samsung.
-  Služba Bixby podporuje pouze některé jazyky a podporované funkce se mohou lišit podle zeměpisné oblasti.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být aplikace Bixby podporována.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být mikrofon na produktu podporován.

Hlasové zapnutí aplikace Bixby



Se službou Bixby můžete zahájit okamžitě konverzaci, řeknete-li slova „Hi, Bixby“. Slova „Hi, Bixby“ aktivujete ikonu Bixby na dolní straně obrazovky televizoru Produkt v Režimu poslechu. Pokračujte v mluvení.

-  Nejlepších výsledků dosáhnete, když se budete od zařízení Produkt nacházet ve vzdálenosti 3–4 m. Pokud Bixby neodpovídá, podívejte se do kapitoly „I když řeknu „Hi, Bixby“, služba Bixby nereaguje.“ v části „Odstraňování potíží“.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tyto funkce podporovány.

Zapnutí aplikace Bixby pomocí tlačítek na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart


S Bixby můžete komunikovat pomocí tlačítek na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart. Stiskněte a přidrže tlačítko  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart, vyslovte příkaz a uvolněte tlačítko .

Podrobnosti o používání funkce Bixby získáte jedním stisknutím tlačítka :

- Když stisknete tlačítko , zobrazí se v dolní části obrazovky ikona . Stisknutím tlačítka Vyberte přejdete na obrazovku [Discover Bixby](#).



Informace o funkcích na obrazovce Explore Bixby

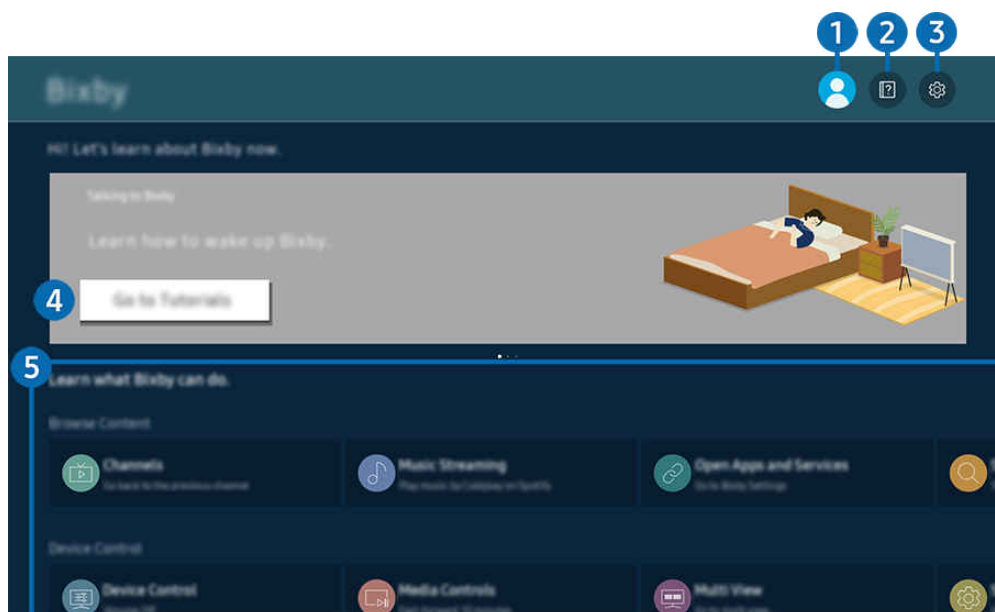

Obrázek na televizoru Produkt se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Můj profil

Odhlaste se na obrazovce **Můj profil**.

Pokud jste z účtu Samsung odhlášeni, vyberte možnost **Můj profil** a přihlaste se.

2 Tutorials

Objeví se automatické okno informující o používání služby Bixby.

3 Settings

Nastavení služby Bixby můžete změnit.

V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tyto funkce podporovány.

Tyto funkce lze nastavit v části **Nastavení Bixby** (> (směrové tlačítko doleva) > **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Hlas** > **Nastavení Bixby**). **Spustit**

• **Voice Wake-up**

Nakonfigurujte nastavení probuzení **Bixby** pomocí svého hlasu.

V závislosti na modelu nebo geografické oblasti se nemusí nabídky zobrazovat.




V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být funkce **Voice Wake-up** podporována.

Tuto funkci lze použít pouze v případě, že je přepínač mikrofону v dolní části zařízení Produkt aktivní.

Nejlepších výsledků dosáhnete, když se budete od zařízení Produkt nacházet ve vzdálenosti 3–4 m. Pokud Bixby neodpovídá, podívejte se do kapitoly „[I když řeknu „Hi, Bixby“, služba Bixby nereaguje.](#)“ v části „Odstraňování potíží“.

- **Jazyk a styl hlasu**

Můžete změnit jazyk služby Bixby a styl hlasu.

-  Jazyk televizoru Produkt ani ostatních aplikací se nezmění.
-  Aplikace Bixby podporuje pouze některé jazyky.
-  V závislosti na vybraném jazyku nemusí být funkce Bixby podporována.

- **Bixby Feedback**

Přehraje zvuk, když služba Bixby začíná a přestává poslouchat.

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti se nemusí nabídky zobrazovat.

- **Preferred Services**

Bixby stanoví priority služeb, které preferujete pro určité příkazy, ale můžete použít jakoukoli službu zahrnutím jejího názvu do svého příkazu.

-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Privacy**

Aplikaci Bixby můžete povolit či zakázat využívání vašich osobních údajů při používání služby Bixby.

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti se nemusí nabídky zobrazovat.




- **About Bixby**

Zobrazí podrobné uživatelské podmínky.

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti se nemusí nabídky zobrazovat.

4 Doporučené příkazy


Zobrazí se doporučené příkazy, které můžete využít při ovládání televizoru Produkt prostřednictvím služby Bixby v rámci aktuálního kontextu.



Pokud nechcete zobrazovat doporučené příkazy, nastavte **Tipy na hlasové příkazy** na **Vypnuto** ( >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Hlas** > **Tipy na hlasové příkazy**). **Spustit**


5 All Services

Můžete se naučit hlasové příkazy pro používání služby Bixby v různých situacích. S použitím směrových tlačítek se přesuňte na požadovaný příkaz a stiskněte tlačítko Vyberte. Televizor Produkt můžete ovládat pomocí různých hlasových příkazů.

Přečtěte si před použitím funkce Bixby

- Podporované jazyky a funkce hlasové interakce se mohou lišit v závislosti na geografické oblasti.
- Pokud se jazyk liší od jazyka vaší země, některé funkce nemusí být k dispozici.
- Bixby je k dispozici pouze tehdy, pokud je Produkt připojený k síti.
- I když je Produkt připojený k síti, můžete se setkat s nulovou odezvou z důvodu chyby serveru Bixby.
- Nastavení stávajících funkcí se může v případě aktualizace funkce Bixby změnit.
- Služba Bixby je dostupná pouze u zařízení Produkt, které ji podporují a dodávají se s dálkovým ovladačem s mikrofonom.
- Symboly, mezi které patří „-“ a speciální znaky, nejsou podporovány. Pokud slovo nebo věta obsahují číselné hodnoty nebo symboly, nemusí funkce fungovat správně.
- Výsledky vyhledávání nemusí poskytnout kompletní výsledky.
- Některé aplikace mohou vyžadovat platbu. Také můžete narazit na přihlášení nebo potvrzení smlouvy služby.
- Chcete-li změnit aktuální kanál vyslovením názvu kanálu jako hlasového příkazu, je nutné dokončit **Najděte poskytovatele služeb**. **Najděte poskytovatele služeb** lze nastavit v části  > ≡ (směrové tlačítko doleva) > **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Vysílání** > **Informace a nastavení poskytovatele služeb**. **Spustit**

Pokud nastavení pro poskytovatele služeb ještě nebyla zadána, nakonfigurujte je v nabídce  > ≡ (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Obnovení výrobního nastavení**. **Spustit**

 Poskytovatel služeb nastavený během počátečního nastavení nemusí být dostupný ve vaší geografické oblasti.

- Abyste mohli používat zadávání textu hlasem a funkci vyhledávání, musíte souhlasit se všemi ujednáními, která umožňují třetím stranám shromažďovat a využívat vaše hlasová data.
- Před používáním funkce Bixby potřebujete splnit:
 - Souhlas s podmínkami používání služby Smart Hub.
 - Souhlas s poučením ohledně shromažďování a využití vašich osobních údajů pro účely služby Smart Hub.
 - Souhlasit se shromažďováním a využitím vašich osobních údajů pro účely služeb využívajících hlasovou interakci.

Ujednání platná pro používání služby Bixby

- Míra hlasové interakce se liší podle hlasitosti nebo tónu hlasu, výslovnosti a okolního prostředí (zvuk zařízení Produkt a okolní hluk).

Používání příručky Herní panel


Mějte díky panelu Herní panel kontrolu nad monitorováním herního nastavení a nastavením funkce herního rozšíření.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Spuštění panelu Herní panel

Pokud je v režimu **Režim hry** (🏠) > ≡ (směrové tlačítko doleva) > ⚙️ **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Hra** > **Režim hry**) nastavená hodnota **Zapnuto** nebo **Autom.**, dlouze stiskněte tlačítko 🎮 na dálkovém ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart. Tím se spustí panel **Herní panel**. [Spustit](#)

Další informace o panelu Herní panel

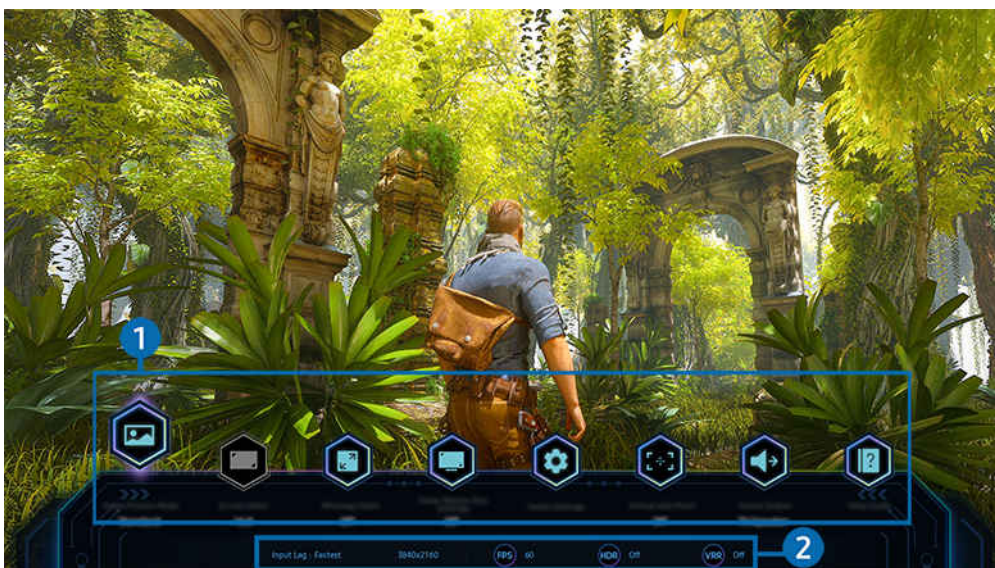

 Obrázek na televizoru Produkt se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Nabídka Herní panel

- **Žánr hry**


Podle aktuálního herního žánru zadejte režim **Režim obrazu pro hru**. Chcete-li přizpůsobit kvalitu obrazu, vyberte možnost **Vlast.nastav. 1** nebo **Vlast.nastav. 2**.


- **Virtuální záměrný bod**


Na obrazovce je vidět virtuální cílový bod.

- **Poměr stran**

Poměr stran může být různý od **16:9** (minulé nastavení) až po Ultra Wide (**21:9** nebo **32:9**).

 Podporované poměry stran se mohou lišit v závislosti na modelu.

 Rozlišení přes PC se nastavuje pouze poprvé.

 Poměr stran na panelu **Herní panel** lze měnit pouze v případě, že hra nebo PC podporují poměr Ultra Wide. Dostupnost poměru stran **21:9** a **32:9** závisí na herním titulu, proto se raději informujte u výrobce.

- **Zvětšení minimapy**

Pomocí směrových tlačítek a tlačítka Vyberte na dálkovém ovladači můžete přiblížit konkrétní oblasti herní obrazovky a upravit rychlost přiblížení.




Podporované rozlišení minimalizace naleznete v níže uvedené tabulce.

Poměr stran na panelu Herní panel	Rozlišení na PC
21:9	2560 x 1080 (60 Hz)
	2560 x 1080 (120 Hz)
	2560 x 1080 (165 Hz)
	*3840 x 1600 (60 Hz)
32:9	3840 x 1080 (60 Hz)
	3840 x 1080 (120 Hz)

- ✎ *: Tato funkce je podporována, pouze když je funkce **VRR** na PC zakázána.
- ✎ V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
- ✎ V režimu na výšku není funkce **Zvětšení minimapy** podporována, pokud je režim **Režim na výšku** nastaven na poměr stran **9:16**, **9:21** či **9:32**.
- ✎ V režimu funkce na výšku je funkce **Zvětšení minimapy** podporována, když je režim **Režim na šířku** nastaven na poměr stran **21:9** či **32:9**.

- **Doba odezvy**

Zrychlení reakční doby panelu dosáhnete živějšího a přirozenějšího videa.

 Pokud v případě možnosti Redukce chvění v nabídce **Nastavení Game Motion Plus** (**Herní panel** > **Další nastavení** > **Nastavení Game Motion Plus**) zvýšíte hodnotu, zvýší se prodleva vstupu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Další nastavení**

Nakonfigurujte konkrétní nastavení podle svých preferencí.

- **Zvukový výstup**

Změňte zvukové výstupní zařízení. (např. reproduktor Produkt, zařízení Soundbar, náhlavní souprava Bluetooth atd.)

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Průvodce nápovědou**

Podívejte se na podrobnosti o způsobu používání jednotlivých položek nabídky.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

2 Zobrazení aktuálního stavu

- **Rozlišení:** Zobrazuje rozlišení aktuálně spuštěné hry.

- **Počet snímků za sekundu:** Zobrazuje počet snímků za sekundu v reálném čase. Pokud je **VRR** aktivní, snímková frekvence se změní.





- **HDR:** Pokud je spuštěná hra HDR, zobrazí se hodnota jako **ZAPNUTO**.

- **VRR:** Zobrazuje variabilní obnovovací frekvenci.






 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Nastavení herního zobrazení Super Ultra Wide

Nastavte rozlišení obrazovky na PC tak, aby odpovídalo vybranému poměru stran na panelu **Herní panel**, a teprve potom aktivujte herní režim **Super Ultra Wide**.

-  Ověřte si, zda hra podporuje rozlišení Ultra Wide (21:9).
-  Pokud je zařízení Produkt připojené k počítači a režim **Režim hry** je nastavený na hodnotu **ZAPNUTO** nebo **Autom.**, aktivuje se z panelu **Herní panel** širokoúhlá obrazovka (21:9).
-  V závislosti na modelu a geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  Při prvním nastavení rozlišení na PC můžete poměr stran změnit prostřednictvím panelu **Herní panel** na televizoru Produkt.

Poměr stran na panelu Herní panel	Rozlišení na PC
21:9	3840 x 1600 (60 Hz)
	*3840 x 1600 (120 Hz)
	*3840 x 1600 (240 Hz)
	*2560 x 1080 (60 Hz)
	*2560 x 1080 (120 Hz)
	*2560 x 1080 (240 Hz)

-  *: V závislosti na oblasti nemusí být toto rozlišení podporováno.
 -  Podporovaná rozlišení se mohou lišit v závislosti na modelu nebo dostupnosti portu HDMI pro připojení k PC.
 -  Po nastavení rozlišení zkontrolujte, zda se změna poměru stran na panelu **Herní panel** na televizoru Produkt projevují i na obrazovce PC či Macu.
 -  Tato funkce nemusí být v závislosti na operačním systému (OS) nebo zařízení podporována.
 -  Pokud je připojeným externím zařízením herní zařízení, funkce nebude fungovat ani v případě, že změníte název zdroje na „PC“.
- ⚠ Poměr stran nelze měnit při hraní. Požadovaný poměr stran vyberte na panelu Herní panel již před spuštěním hry.**

Změna pozice obrazovky Super Ultra Wide


Při hraní hry v rozlišení Super Ultra Wide můžete upravit pozici herní obrazovky podle svých preferencí.




Při rozlišení Super Ultra Wide můžete pomocí tlačítek \wedge/\vee (kanál) přesunout obrazovku nahoru, na střed nebo dolů.

Řešení problémů s herní obrazovkou a problémy se zvukem

Když na panelu **Herní panel** změňte poměr stran, ale obraz a ozvučení hry tomu nebudou odpovídat, zkuste problém vyřešit následujícími postupy.

- Ověřte, zda hra či vaše PC podporují rozlišení Ultra Wide.
- Hru ukončete a spusťte ji znovu.
- Vyberte stejné rozlišení, jaké je nastaveno na panelu **Herní panel**.
- Pokud se poměr stran změní správně, měla by obrazovka vypadat následovně.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

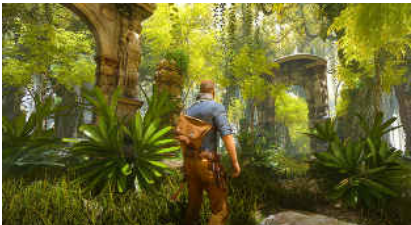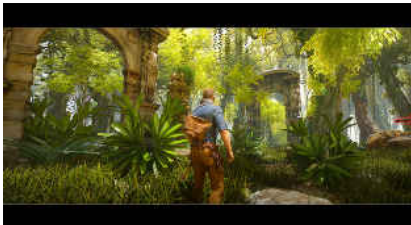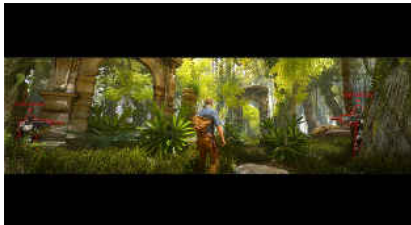16:9	21:9	32:9
		





Sledování zařízení Produkt

Při sledování Produkt můžete využít praktické a pohodlné funkce.

Pomocné funkce sledování zařízení Produkt

Použití funkcí dostupných při sledování Produkt.





Nastavení funkcí pro poskytovatele služeb

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Vysílání** > **Poskytovatel služeb** 

Zapíná nebo vypíná funkci poskytovatele služby vysílání.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.




Zobrazení informací o poskytovateli služby vysílání

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Vysílání** > **Informace a nastavení poskytovatele služeb** 

Zjistěte, kdo je aktuální poskytovatelem služby vysílání, a vyhledávejte související informace.





 Tato nastavení lze nakonfigurovat pouze pro dostupného poskytovatele Poskytovatel služeb.


Používání funkce Zámek dle hodnocení programů

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Rodičovská nastavení** > **Nastavení Zámku dle hodnocení programů** 

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Tato funkce umožňuje řídit, na které programy televizoru Produkt se mohou dívat děti (na základě jejich hodnocení). Funkce **Nastavení Zámku dle hodnocení programů** neblokuje programy pocházející z externích zdrojů, jako jsou přehrávače Blu-ray, přehrávače DVD nebo soubory USB.

Při každém použití funkce **Nastavení Zámku dle hodnocení programů** musíte zadat bezpečnostní kód PIN. Stejný kód PIN je nutné znovu zadat při sledování blokováného programu. Výchozí kód PIN je „0000“. Kód PIN můžete změnit v nabídce  >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Změna kódu PIN**. 

 Funkce **Nastavení Zámku dle hodnocení programů** nemusí být v závislosti na vstupním signálu podporována.

 Další informace o nastavení hesla najdete v části „Nastavení hesla“.

 Výchozí PIN se může lišit v závislosti na geografické oblasti.

Obraz a Zvuk


Nastavení obrazu a zvuku můžete změnit podle svých preferencí.

Používání funkce Inteligentní režim

Umožněte televizoru Produkt analyzovat okolí a obsah, který sledujete, aby vám mohl poskytnout ještě lepší divácký zážitek.


 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Zvuk** > **Nastavení Inteligentního zvukového režimu** > **Inteligentní zvukový režim** 

V režimu **Inteligentní zvukový režim** zařízení Produkt rozpoznává a analyzuje okolí, hluk, obsah a způsoby, jakými jej používáte, aby vám zprostředkovalo co nejlepší divácký zážitek. Můžete zapnout nebo vypnout níže uvedené volby. Vytvořte si upřednostňované prostředí sledování.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Aktivní zesilovač hlasu Pro** 

Analyzuje okolní hluk a na základě hlučnosti okolního prostředí zajišťuje optimální zvuk.






 Tato funkce je dostupná, pouze když je přepínač mikrofonu zařízení Produkt aktivní, zvukový výstup je nastaven na reproduktor zařízení Produkt nebo je připojený Samsung Soundbar, který je propojený s funkcí **Adaptivní obraz**. Poloha přepínače mikrofonu se může lišit v závislosti na modelu nebo geografické oblasti.

 Pokud používáte tuto funkci, televizor Produkt neukládá data.

 Tato funkce nemusí být v některých režimech či aplikacích podporována (například **Režim hry**).






- **Adaptivní zvuk Pro**

Díky analýze prostoru sledování a akustických složek obsahu poskytuje optimalizovanou kvalitu zvuku.

-  Tato funkci lze použít pouze v případě, že je přepínač mikrofonu v dolní části zařízení Produkt aktivní a výstup zvuku je nastavený na reproduktor zařízení Produkt.
-  Tato funkce nemusí být podporována některými režimy či aplikacemi (např. **Režim hry** a aplikacemi, kterými se ovládá zvuk zařízení Produkt).
-  Pokud používáte tuto funkci, televizor Produkt neukládá data.
-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
-  Název této funkce se může v závislosti na modelu zobrazovat odlišně.

- **Adaptivní hlasitost** Spustit




Při sledování Produkt automaticky upravuje specifickou hladinu hlasitosti. Televizor Produkt podle časového období analyzuje historii využití hlasitosti, aby automaticky hlasitost upravil, když používáte aplikaci nebo přepnete na externí vstupní zdroj.

-  Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, když je zvukový výstup zařízení Produkt nastavený na reproduktor zařízení Produkt.
-  Tato funkce nemusí být podporována některými aplikacemi či externími zařízeními.
-  Ovládání této funkce ovlivňuje funkci **Automat. hlasitost**, ale nikoli naopak.
-  Tato funkce se řídí podle vaší historie používání hlasitosti a nemusí fungovat, pokud je historie používání hlasitosti za danou dobu nedostatečná.
-  Míra odchylky této funkce od aktuální hlasitosti nepřekročí +/- 5 úrovní a funkce nemění aktuální hlasitost, pokud tato přesahuje hodnotu 40.

Nastavení kvality obrazu

Změna režimu [Režim obrazu a nastavení](#) [Nastavení pro pokročilé](#)

Výběr režimu obrazu

 >  (směrové tlačítko doleva) >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Obraz](#) > [Režim obrazu](#)
[Spustit](#)

Můžete vybrat [Režim obrazu](#), který vám zajistí nejlepší zážitek ze sledování.

 Funkce [Zábava](#) a [Grafika](#) jsou podporovány pouze tehdy, pokud v režimu PC změňte název externího zařízení na PC.

- [Dynamický](#)

Vytváří jasnější a lépe viditelný obraz ve světlém prostředí.

- [Standardní](#)

Toto je výchozí režim vhodný pro běžné prostředí.

- [Eko](#)

Tato obrazovka umožňuje úsporu energie.

 Pokud změňte režim obrazu, může obrazovka během přepínání režimu obrazu blikat.


- [Film](#)

Je vhodný pro sledování zařízení Produkt nebo filmů v tmavé místnosti.

- [FILMMAKER MODE](#)

Tento režim obrazovky zajišťuje kvalitu obrazu certifikovanou podle UHD Alliance. Obraz definovaný jako [FILMMAKER MODE](#) zajistí při sledování automaticky přepnutí do režimu [FILMMAKER MODE](#).




 [FILMMAKER MODE](#) se může zdát tmavší než jiné režimy obrazu.

 Režim [FILMMAKER MODE](#) můžete změnit na jiný [Režim obrazu](#). Změněný režim [Režim obrazu](#) bude však zachován i po sledování obrazu definovaného režimem [FILMMAKER MODE](#).


 Logo FILMMAKER MODE™ je ochrannou známkou společnosti UHD Alliance, Inc.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti se nemusí nabídky zobrazovat.

Konfigurace pokročilých nastavení obrazu

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Obraz** > **Nastavení pro pokročilé** [Spustit](#)

Nastavení obrazovky podle vašich představ lze nakonfigurovat pomocí následujících funkcí:

 Některé funkce **Nastavení pro pokročilé** nemusí být v závislosti na vstupu počítače, připojení zdrojových zařízení, používání aplikací a provozu **Péče o zrak** podporovány.

- **Jas** [Spustit](#)

Nastavení celkového jasu obrazu. Čím blíže hodnotě 50, tím jasnější obraz.

- **Kontrast** [Spustit](#)

Upravte rozdíl mezi nejtmavšími a nejsvětějšími oblastmi mezi objekty a jejich pozadím. Čím blíže hodnotě 50, tím větší rozdíl.

- **Ostrost** [Spustit](#)

Upravte ostrost okrajů objektu. Čím blíže hodnotě 20, tím ostřejší okraje objektu.

- **Barvy** [Spustit](#)

Upravte barvonosné složky videí. Čím blíže hodnotě 50, tím sytější barvy.

- **Odstín (Z/Č)** [Spustit](#)


Upravte barevný tón. Čím vyšší hodnota, tím červenější nebo zelenější video.

- **Použít nastavení obrazu** [Spustit](#)

Upravte vybraná nastavení obrazu aktuálního vstupního zdroje nebo všech vstupních zdrojů.

- **Nastavení zřetelnosti obrazu** [Spustit](#)

Optimalizujte video, které má velký počet dynamických scén.

 Když je možnost **LED Clear Motion** nastavena na hodnotu **Zapnuto**, obrazovka bliká nebo je tmavší než při nastavení na hodnotu **Vypnuto**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Zvýraznění kontrastu** [Spustit](#)

Automatickou úpravou kontrastu zamezíte přílišným rozdílům jasu mezi jasnými a tmavými oblastmi.

- **Mapování tónů HDR** [Spustit](#)

Automaticky upravuje jas pomocí zpracování mapování tónů podle informací o obsahu HDR.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Teplota barev** [Spustit](#)

Vyberte vhodný barevný tón podle toho, co sledujete.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Vyvážení bílé** [Spustit](#)

Upravte jas červené, zelené a modré tak, aby nejjasnější oblasti obrazu byly bílé.

- **Gamma** [Spustit](#)

Upravte střední jas videa.

- **HLG**

Upravte úroveň HLG obrazu.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **ST.2084**

Upravte úroveň ST.2084 obrazu.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **BT.1886**

Upravte úroveň BT.1886 obrazu.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Detail stínu** [Spustit](#)

Upravte jas tmavého obrazu. Čím blíže hodnotě 5, tím větší jas tmavého obrazu.

- **Nastavení kolorimetrického prostoru** [Spustit](#)

Vyberte barevný rozsah zobrazovaný na obrazovce.

- **Chytrá kalibrace** [Spustit](#)

Automatickou úpravou kvalitou obrazu filmu získáte úroveň kvality podle producenta filmu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.


Pro tuto funkci použijte Chytrý telefon, který je s touto funkcí kompatibilní. Níže je zobrazen seznam kompatibilních modelů.

- Modely Galaxy: Modely řady Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Fold a Galaxy Flip, které byly uvedeny na trh od ledna 2019.
- Modely iPhone: Modely s funkcí Face ID, které byly uvedeny na trh od ledna 2019.

 Podporované modely se mohou lišit v závislosti na situaci.


- **Maximální jas**

Upravte maximální jas, ať je obrazovka jasnější.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Dynamický jas**

Automatickou úpravou jasu obrazovky dosáhnete optimálního kontrastu obrazovky.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **VRR Control**




Synchronizace GPU poskytuje optimální herní podmínky.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Obnovení obrazu** [Spustit](#)




Obnovte aktuální nastavení obrazu na výchozí hodnoty.

Používání funkce Režim Šetřič zraku


 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Obraz** > **Péče o zrak** > **Režim Šetřič zraku**

Umožňuje nastavit optimální kvalitu obrazu, která šetří oči.

Používání funkce Adaptivní obraz

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Obraz** > **Péče o zrak** > **Adaptivní obraz** [Spustit](#)

Optimalizuje jas a poskytne nejlepší kvalitu obrazu v reálném čase na základě okolního osvětlení.



 Funkce **Adaptivní obraz** je vypnuta, pokud je režim **Režim obrazu** nastaven na hodnotu **sRGB** nebo pokud je režim **Eco Sensor Mode** nastaven na hodnotu **Zapnuto**.

 Tato funkce nemusí být v některých režimech či aplikacích podporována (například **Režim hry**).

Změna možností Velikost obrazu a Pozice

Změňte velikost a polohu obrázku pro své zařízení Produkt.

Změna nastavení velikosti obrazu

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Obraz** > **Nastavení velikosti obrazu** [Spustit](#)

 Tyto funkce nemusí být ve službě **Samsung TV Plus** a některých aplikacích dostupné.


- **Velikost obrazu** [Spustit](#)

Upravte velikost obrazu zobrazovaného na zařízení Produkt.

 Podporované velikosti obrazu se liší podle vstupního signálu.

- **Přizpůsobit obrazovce** [Spustit](#)

Přizpůsobení obrazu obrazovce.

 Tato funkce nemusí být v závislosti na nastavení **Velikost obrazu** podporována.





Nastavení podmínek sledování pro externí zařízení









Televizor Produkt můžete optimalizovat pro sledování konkrétních formátů videa.

Hraní her na optimalizované obrazovce

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Hra** > **Režim hry** 

V zájmu optimalizace obrazovky televizoru Produkt pro co nejlepší výkon při hrách můžete nastavit režim **Režim hry**.

Když připojíte herní konzoli (například PlayStation a Xbox), u režimu **Režim hry** se nastaví hodnota **Autom.**. Když připojíte jiný herní zdroj (například PC), nastavte ve výše uvedeném umístění u režimu **Režim hry** hodnotu **Zapnuto**. Režim **Režim hry** je možné nastavit i rychle přes obrazovku První obrazovka ( >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Režim hry** .


-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
-  Obraz se může mírně třást.
-  Když nejméně na jednu sekundu podržíte tlačítko  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart v režimu **Režim hry**, zobrazí se herní lišta **Herní panel**. V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
-  Je-li zapnutý **Režim hry**, **Režim obrazu** a **Zvukový režim** jsou automaticky nastaveny na možnost **Hra**. **Zvukový režim** se nemusí změnit automaticky v závislosti na tom, jaké audiozařízení je nastaveno v nabídce **Zvukový výstup**.
-  Když je **Režim hry** nastaven na hodnotu **Zapnuto**, některé funkce nejsou dostupné.
-  Pokud chcete do stejného portu zapojit jiné externí zařízení, odpojte herní konzoli, nastavte režim **Režim hry** na hodnotu **Vypnuto** a pak připojte externí zařízení do portu.
-  Funkce režimu **Režim hry** používané pro systém Nintendo Switch™ se můžou bez předchozího upozornění změnit.

Nastavení funkce Doba odezvy



 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Hra** > **Doba odezvy**

Zrychlením doby odezvy panelu učiníte video živější a přirozenější.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

 Je-li doba odezvy nastavena na **Rychlejší** nebo **Extreme**, může se obrazovka při přehrávání videa zdát zkreslená. Pokud k tomu dojde, změňte dobu odezvy na **Standardní**.


Změna nastavení položky Virtuální záměrný bod

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Hra** > **Virtuální záměrný bod**

Zobrazí uprostřed obrazovky virtuální záměrný bod.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Nastavení funkce Prostorový zvuk

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Hra** > **Prostorový zvuk**
Spustit

Do svých her se ponoříte daleko víc díky intenzivnímu trojrozměrnému zvuku, který je optimalizován právě pro hry.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.




Nastavení funkce Core Lighting

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Hra** > **Core Lighting**

Zapne nebo vypne LED osvětlení na přední a zadní straně produktu.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.




Používání funkce Dynamický černý ekvalizér

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Hra** > **Dynamický černý ekvalizér** **Spustit**

Předměty nebo nepřátele skrývající se v temných rozích můžete snadno odhalit zlepšením viditelnosti a detailů objektů v tmavých scénách, aniž by došlo k vyblednutí barev nebo kontrastu v jasnějších scénách.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Konfigurace funkce Nastavení Game Motion Plus

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Hra** > **Nastavení Game Motion Plus** [Spustit](#)

Nakonfigurujte nastavení funkce Game Motion Plus.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Game Motion Plus**

Zapnutím této funkce získáte méně kontrastní a jasnější obraz při hraní her typu RPG (role-playing game, hra na hrdiny) nebo adventur, které obsahují velký počet dynamických scén.

- **Redukce rozostření**

Snižte rozostření herní obrazovky pro optimalizaci rychle se pohybujících obrázků.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Redukce vibrací**




Odstaňte z herního videa blikání a zahrajte si hru ve vyšší obrazové kvalitě.

- **LED Clear Motion**

Zapnutím této funkce upravíte podsvícení LED pro jasnější vzhled dynamických scén.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Expert na herní obraz

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Hra** > **Expert na herní obraz**

Upravte možnosti s ohledem na konkrétní funkce kvality obrazu ve hře.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.


- **HDR10+ GAMING**

Základní režim poskytuje nejpresnější reprezentaci původního kreativního záměru hry. Pokročilý režim poskytuje zdokonalenou reprezentaci herního obsahu pro maximalizaci vizuálního účinku.

- **Herní HDR**

V souladu s pokyny HGiG je optimální kvalita obrazu pro hry v HDR nastavena s ohledem na informace o jasů obsahu.

 Když jsou v nabídce Režim hry zadány zdroje v rozlišení HDR, je aktivována tato nabídka.

 Vstupní cesta **Herní HDR** může být u některých modelů jiná. ( >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Hra** > **Herní HDR**)

Automatické přiblížení na mapce

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Hra** > **Automatická detekce minimapy**


Pokud se používá funkce **Zvětšení minimapy**, mapka se automaticky posouvá a přibližuje na základě analýzy obrazovky.


 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Používání funkce Rozšíření vstupního signálu


 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Správce externích zařízení** > **Rozšíření vstupního signálu** 

Rozšiřuje rozsah vstupního signálu pro připojení HDMI, USB-C a Display Port.

 Pokud vyberete konektor HDMI, který chcete používat pro funkci **Rozšíření vstupního signálu**, a poté stisknete tlačítko Vyberte pro nastavení funkce **Rozšíření vstupního signálu** na možnost **Zapnuto**, může obrazovka televizoru Produkt blikat.



 Když připojíte k zařízení Produkt externí zařízení podporující pouze frekvence UHD 24 Hz nebo UHD 30 Hz, případně libovolnou frekvenci FHD, nemusí být funkce **Rozšíření vstupního signálu** dostupná. V tomto případě vypnete funkci **Rozšíření vstupního signálu**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Více informací o rozlišení najdete v uživatelské příručce. Z webové stránky společnosti Samsung Electronics (<https://www.samsung.com>) si můžete stáhnout uživatelskou příručku, kterou si můžete přečíst v elektronické formě nebo si ji můžete vytisknout.

 Pokud je funkce **Rozšíření vstupního signálu** vypnutá, nelze přijímat signály HDR odeslané z externího zařízení.

Používání funkce Snadné probuzení




 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Správce externích zařízení** > **Snadné probuzení**

Tato funkce umožňuje zapnout obrazovku z pohotovostního režimu pomocí klávesnice, myši nebo gamepadu připojeného k monitoru. Po výběru možnosti Zapnuto může dojít ke zvýšení spotřeby energie.

Monitor můžete vypnout stisknutím tlačítka na monitoru.


 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Nastavení vstupního portu USB

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Správce externích zařízení** > **Nastavení vstupního portu USB**

Nastavte zařízení na připojení k portu USB zařízení Produkt a nastavte typ změny portu. Po daném nastavení můžete zařízení provozovat se zařízením připojeným k Produkt nebo jinému zařízení připojenému přes USB. U tohoto nastavení musí být zařízení s portem USB připojeno k zařízení Produkt pomocí kabelu USB-Hub nebo USB-C.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Abyste mohli přepínat myš připojenou k produktu mezi více počítači, které jsou k produktu připojeny, musí být na těchto počítačích nainstalován software ESB (Easy Setting Box). Podrobnosti o tom, jak nainstalovat a používat ESB, najdete na adrese www.samsung.com.




- **Změna nastavení portu USB**

Nastavte typ portu USB na přiřazení Produkt.

- **Připojení kabelem rozbočovače USB**

Nastavte kabel rozbočovače USB, který je připojen k danému portu počítače.





Používání funkce Automatické přepínání zdroje+

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Správce externích zařízení** > **Automatické přepínání zdroje+**


Automaticky zobrazí nově aktivovaný zdroj.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Úprava úrovně černé barvy pro HDMI

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Správce externích zařízení** > **Černá HDMI** 

Funkce Černá HDMI slouží k úpravě úrovně černé barvy pro kompenzaci nízké úrovně černé barvy, nízkého kontrastu nebo nevýrazných barev generovaných externími zařízení připojenými k zařízení Produkt kabelem HDMI.




 Tato funkce je dostupná jen v případě, že je vstupní signál (připojený k televizoru Produkt přes konektor HDMI) nastaven na RGB444.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Konfigurace režimu Zvukový režim a Nastavení pro pokročilé

Změna režimu Zvukový režim a nastavení Nastavení pro pokročilé.

Výběr režimu zvuku




 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Zvuk** > **Zvukový režim**
Spustit

Můžete si zvolit dostupný režim zvuku, který upřednostňujete pro daný typ obsahu nebo prostředí poslechu.

 Po připojení externího zařízení se může odpovídajícím způsobem změnit **Zvukový režim**.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Konfigurace pokročilých nastavení zvuku

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Zvuk** > **Nastavení pro pokročilé** **Spustit**

Úpravou těchto nastavení můžete přizpůsobit kvalitu zvuku.

- **Stereováha** **Spustit**

Úpravou hlasitosti levého a pravého reproduktoru vyvážíte úroveň zvuku.

 Pokud je Produkt používán v režimu na výšku, funkce **Stereováha** nemusí fungovat správně.

- **Ekvalizér** **Spustit**

Upravte zvuk Produkt nastavením hlasitosti vysokých a nízkých tónů.

 Tato funkce není dostupná, když je zapnutá funkce **Adaptivní zvuk+** (nebo **Adaptivní zvuk Pro**).

 Tato funkce není dostupná, když je možnost **Zvukový režim** nastavena na hodnotu **Adaptivní zvuk**, **Hra** nebo **Zesílení**.

 V závislosti na připojeném externím zařízení se mohou název a vlastnosti této funkce zobrazovat jinak.

- **Reproduktor a ekvalizér**

Pomocí ekvalizéru můžete přizpůsobit nastavení reproduktorů.


 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Formát digitálního výstupu zvuku** [Spustit](#)

Vyberte formát výstupu digitálního zvuku. Pokud vyberete možnost **Autom.**, režim zvukového výstupu se změní na režim podporovaný připojeným zařízením Soundbar nebo A/V přijímačem.


Pokud zvolíte možnost **Přes**, budou z výstupu vysílána nezpracovaná zvuková data.

 Tato funkce je k dispozici, pokud je zdrojem vstupu HDMI a přijímač je připojený přes HDMI-ARC.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Zpoždění digitálního výstupu zvuku** [Spustit](#)

Upravte dobu prodlevy výstupu pro digitální zvuk.

 Tato funkce je k dispozici pouze při připojení externího zařízení kabelem HDMI (ARC) a SPDIF (Sony Philips Digital Interface).

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Automat. hlasitost** [Spustit](#)

Automaticky upraví hlasitost zvuku na určitou úroveň při přepnutí kanálu nebo přepnutí na jiný externí vstup.

- **Tóny tlačítek** [Spustit](#)

Přehraje zvuk oznámení při manipulaci s nabídkou nebo při výběru možnosti.




- **Obnovit zvuk** [Spustit](#)

Resetování změn nastavení zvuku.



Používání pomocných funkcí pro nastavení zvuku

Nakonfigurujte nastavení zvuku televizoru Produkt.



Výběr reproduktorů

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Zvuk** > **Zvukový výstup**
Spustit




Můžete vybrat reproduktory, jaké bude televizor Produkt používat pro výstup zvuku.

-  Pokud je zařízení Soundbar připojené k Produkt kabelem HDMI i Optický kabel, lze připojení HDMI zvolit jako první, i když vyberete Optický kabel.
-  Je možné, že externí reproduktory nepůjde ovládat pomocí ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart. Pokud je zapnutý externí reproduktor, některé možnosti z nabídky zvuku nejsou dostupné.










Vaše Samsung Produkt umožňuje připojení zvukového zařízení USB.

- Podporována jsou zařízení typu USB 2.0 a vyšší.
- Současně lze připojit dvě zvuková zařízení USB.
-  Zvukové zařízení USB musí být připojeno přímo k portu USB. (Rozbočovače USB nejsou podporovány.)
-  Některé modely zvukových zařízení USB nemusí být s Produkt kompatibilní.

Poslech televizoru Produkt přes zařízení s technologií Bluetooth

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Zvuk** > **Zvukový výstup** > **Bluetooth Seznam reproduktorů**

K televizoru Produkt můžete připojit zvuková zařízení s technologií Bluetooth. Zařízení musí být spárována s použitím funkce Bluetooth televizoru Produkt. Další podrobné informace o připojení a použití najdete v uživatelské příručce příslušného zvukového zařízení, například reproduktoru s podporou technologie Bluetooth, zařízení Soundbar a sluchátek.

-  Pokud televizor Produkt zvukové zařízení s technologií Bluetooth nevyhledá, zkuste jej umístit blíže k televizoru Produkt a poté vyberte možnost **Obnovit**.
-  Když zapnete spárované zvukové zařízení s technologií Bluetooth, televizor Produkt jej automaticky rozpozná a pak zobrazí automaticky otevírané okno. Z tohoto automaticky otevíraného okna můžete zvukové zařízení s technologií Bluetooth aktivovat nebo deaktivovat.
-  Kvalita zvuku může být ovlivněna kvalitou připojení Bluetooth.
-  Před použitím zvukového zařízení Bluetooth si přečtěte pokyny v části „Přečtěte si před použitím zařízení Bluetooth“.
-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
-  Na některých modelech můžete připojit a používat dvě zařízení Bluetooth současně.
-  Je-li více zvukových zařízení BT a vstupních zařízení BT připojeno současně, zvuk ze zvukových zařízení může být segmentován nebo může dojít ke ztrátě hlavních dat ze vstupních zařízení.
Počet zvukových zařízení BT pro připojení může být omezen na jedno zařízení pro zajištění stabilní herní služby.
-  Pokud přijde hovor v době, kdy posloucháte zvuk Produkt pomocí sluchátek Galaxy Buds, sluchátka Buds se připojí k mobilnímu telefonu a zvuk Produkt se ztlumí, aby bylo možné přijmout hovor.
Po ukončení hovoru se sluchátka Buds automaticky připojí k Produkt. Tato funkce je podporována, pouze když jsou Produkt a mobilní telefon připojeny ke stejnému účtu Samsung.
-  Jsou-li sluchátka Galaxy Buds při poslouchání zvuku ze zařízení Produkt pomocí sluchátek Buds odpojena, zvuk zařízení Produkt je ztlumený.

System a Podpora

Můžete nakonfigurovat nastavení systému a podpory, jako jsou například hodiny, časovače, úspora energie a aktualizace softwaru.

Používání časových funkcí a časovačů

Můžete nastavit aktuální čas a použít časovač.


 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Čas** 




Hodiny lze nastavit ručně nebo automaticky. Jakmile **Hodiny** nastavíte, můžete si kdykoli na produktu zobrazit aktuální čas.

Hodiny je nutné nastavit v následujících případech:

- Odpojení a následné připojení napájecího kabelu.
- Možnost **Režim hodin** se změní z hodnoty **Autom.** na **Manuální**.
- Produkt není připojený k síti.

Automatické nastavení hodin


 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Čas** > **Hodiny** > **Režim hodin** > **Autom.**

-  Tato funkce funguje, pouze pokud je Produkt připojený k síti nebo pokud přijímá digitální vysílání prostřednictvím připojené antény.
-  Přesnost přijímaného časového údaje se může lišit v závislosti na kanálu a kvalitě signálu.
-  Když obdržíte signál z Produkt s použitím kabelového nebo satelitního set-top boxu připojeného k portu HDMI nebo Komponenty, je nutné nastavit aktuální čas ručně.

Změna aktuálního času

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Čas** > **Hodiny** > **Posunutí času** 

Funkce **Posunutí času** slouží k přizpůsobení času získaného ze síťového připojení.

-  Tato funkce je dostupná, pouze pokud je položka **Režim hodin** nastavena na hodnotu **Autom.**, Produkt se nedaří přijímat časové informace prostřednictvím běžných vysílacích signálů a Produkt je připojený k síti.

Ruční nastavení hodin

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Čas** > **Hodiny** > **Režim hodin** > **Manuální**

Když je **Režim hodin** nastaven na možnost **Manuální**, můžete přímo zadat aktuální datum a čas. Vyberte pomocí navigačních tlačítek na dálkovém ovladači možnost **Datum** a **Čas**.

Při výpadku proudu se nastavení **Datum** a **Čas** resetují a deaktivuje se funkce **Čas zapnutí**. Jakmile je zase nastavíte, funkce **Čas zapnutí** se aktivuje.

Používání časovače vypnutí

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Čas** > **Časovač vypnutí** **Spustit**





Tuto funkci můžete použít k automatickému vypnutí televizoru Produkt po uplynutí přednastaveného času. Časovač vypnutí lze nastavit maximálně na 180 minut, po nichž se televizor Produkt automaticky vypne.

 Tato funkce nemusí být podporována některými režimy zobrazení.

Vypnutí televizoru Produkt pomocí časovače

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Čas** > **Čas vypnutí** **Spustit**

Můžete použít funkci **Čas vypnutí**, která automaticky vypne televizor Produkt ve stanovenou dobu. Funkce **Čas vypnutí** je dostupná, jen když jsou nastaveny **Hodiny**.

 Pokud chcete tuto funkci použít, nejprve nastavte možnost **Hodiny** ( >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Čas** > **Hodiny**). **Spustit**

 Tato funkce nemusí být podporována některými režimy zobrazení.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Používání příručky Časovač pohotovostního režimu

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Čas** > **Časovač pohotovostního režimu**

Zvolte dobu pohotovostního režimu. Po uplynutí nastaveného času obrazovka automaticky přejde do pohotovostního režimu.

 Tato funkce nemusí být podporována některými režimy zobrazení.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována

Používání funkcí Úspora energie a řízení spotřeby

Snižte spotřebu energie televizoru Produkt.

Snižování spotřeby energie televizoru Produkt



 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Úspora energie a řízení spotřeby** 

Snižte spotřebu změnou nastavení napájení a dalších možností úspory energie.

- **Optimalizace jasu** 

Jas obrazu se automaticky nastaví podle intenzity osvětlení okolí.

- **Minimální jas** 

Když je zapnutá funkce **Optimalizace jasu**, můžete ručně přizpůsobit minimální jas obrazovky televizoru Produkt. Tato funkce je aktivní, pouze pokud je hodnota nižší než nastavení v nabídce  >  (směrové tlačítko doleva)


>  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Obraz** > **Nastavení pro pokročilé** > **Jas**. 

- **Řešení úspory energie** 

Nastavením jasu snížíte spotřebu energie.

- **Osvětlení dle pohybu** 


Nastavení jasu obrazu při pohybu na obrazovce za účelem snížení spotřeby.

 Tato funkce není dostupná, když je zapnutá funkce **Režim hry**.

- **Spořič obrazovky** [Spustit](#)

Aktivujte spořič obrazovky, pokud zařízení Produkt zobrazuje statický obraz po dobu dvou nebo více minut.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

 Pokud je na po dobu 2 minut stejný statický obraz na vašem OLED Produkt, automaticky se zapne spořič obrazovky **Spořič obrazovky**. V zájmu ochrany pixelů nelze spořič obrazovky **Spořič obrazovky** vypnout.

- **Automatické vypnutí** [Spustit](#)

Pokud během nastavené doby nedojde k žádné aktivitě ovladače Ovladač nebo dálkového ovladače, televizor Produkt se automaticky vypne, aby se zabránilo zbytečné spotřebě energie.

 V některých regionech nemusí být funkce **Automatické vypnutí** podporována, pokud používáte **Samsung TV Plus**.

- **Úroveň nabití baterie dálkového ovládání** [Spustit](#)

Stav baterie najdete na dálkovém ovladači Samsung Smart Remote.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Senzor gripu pro dálkové ovládání**






Jak správně držet dálkový ovladač.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.




Používání funkce Ochrana panelu

Chrání panel za účelem eliminace problémů s obrazovkou produktu.

Opatření pro prevenci tvorby zbytkového obrazu

- Je-li statická obrazovka zobrazena po delší dobu, může dojít k tvorbě zbytkového obrazu nebo mrtvých pixelů.
 - Příklady statických obrazovek, které mohou vést k tvorbě zbytkového obrazu
 -  Statický obraz neboli obraz s objekty fixovanými na jednom místě (např. ikony na ploše, pevná okna, jako jsou nabídky, loga atd.)
 -  Položky nabídky nebo ikony fixované na místě ve webovém prohlížeči nebo na webové stránce
 -  Ikony nebo loga položek nabídky nebo zdrojových zařízení (např. herní konzole, set top box, PC atd.) fixované na místě
 -  Přehrávání videa udržované v pozastavení po dlouhou dobu
 -  Použití vstupního zdroje, který má jiný poměr stran než je velikost obrazovky, po dlouhou dobu (např. režim celé obrazovky pro videozáznam s poměrem stran 16 : 9 nebo 4 : 3)
- Před tvorbou zbytkového obrazu a dalšími problémy s obrazovkou produktu chrání obrazovku funkce Ochrana panelu.

Ochrana obrazovky Produkt pomocí Ochrana panelu

 >  (směrové tlačítko doleva) >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Ochrana panelu](#)

Upravuje nastavení za účelem ochrany obrazovky.

 Tato funkce je podporovaná pouze na OLED Produkt.

- [Upravit jas loga](#)

Zabrání problémům s obrazovkou snížením jasu pevných obrázků, například log a bannerů.

- [Obnovení pixelů](#)

Upravuje pixely, aby byla obrazovka jasnější. Některé funkce, například rezervace, nahrávání a rozpoznávání hlasu, v rámci funkce Pixel Refresh nefungují.

 Tuto funkce spusťte, pokud jsou na obrazovce následné obrázky.

Aktualizace softwaru televizoru Produkt

Zobrazení verze softwaru televizoru Produkt a jeho případná aktualizace.

⚠ NEVYPÍNEJTE napájení televizoru Produkt, dokud se aktualizace nedokončí. Po ukončení aktualizace softwaru se televizor Produkt automaticky vypne a opět zapne. Po aktualizaci softwaru může dojít k resetování nastavení obrazu a zvuku na výchozí hodnoty.

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Podpora** > **Aktualizace softwaru** 

Aktualizace přes síť


 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Podpora** > **Aktualizace softwaru** > **Aktualizovat** 

 Aktualizace přes síť vyžaduje aktivní připojení k síti.

Aktualizace ze zařízení USB

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Podpora** > **Aktualizace softwaru** > **Aktualizovat** 

Stáhněte soubor s aktualizací z webových stránek společnosti Samsung, uložte jej na zařízení USB a pak zařízení USB připojte k televizoru Produkt, abyste mohli provést aktualizaci.

 Chcete-li provést aktualizaci s použitím zařízení USB, stáhněte si balíček aktualizace z webu Samsung.com do svého počítače. Balíček aktualizace následně uložte do kořenové složky zařízení USB. Jinak televizor Produkt nemusí balíček aktualizace rozpoznat.

Automatická aktualizace televizoru Produkt

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Podpora** > **Aktualizace softwaru** > **Automatická aktualizace** **Spustit**

Je-li Produkt připojený k síti, lze aktualizaci softwaru Produkt nastavit tak, aby probíhala automaticky při sledování Produkt. Po dokončení aktualizace na pozadí se dané změny projeví při dalším zapnutí televizoru Produkt.

Pokud souhlasíte s podmínkami služby Smart Hub, funkce **Automatická aktualizace** se automaticky nastaví na hodnotu **Zapnuto**. Chcete-li tuto funkci zakázat, pomocí tlačítka Vyberte ji vypnete.

 Tento proces může trvat déle, pokud je souběžně spuštěna další síťová funkce.

 Tato funkce vyžaduje připojení k síti.

Informace o aktualizacích zabezpečení

Aktualizace zabezpečení jsou poskytovány za účelem posílení zabezpečení zařízení a ochrany vašich osobních údajů. Další informace o aktualizacích zabezpečení naleznete na adrese <https://security.samsungtv.com>.

 Web podporuje pouze některé jazyky.

Používání funkce Rodičovská nastavení

Nakonfigurujte nastavení zabezpečení obsahu nebo aplikací.

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Rodičovská nastavení** 

Omezte přístup k obsahu nebo aplikacím, které vyžadují rodičovský dozor. Uzamčený obsah nebo aplikace lze zpřístupnit zadáním hesla.

- **Rodičovský zámek** 

Aktivujte nebo deaktivujte všechna Rodičovská nastavení.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Nastavení Zámku dle hodnocení programů** 

Tato funkce umožňuje řídit, na které programy produktu se mohou na základě hodnocení dívat děti.

 Další informace naleznete v části „[Používání funkce Zámek dle hodnocení programů](#)“.


- **Nastavení zámku kanálů** 

Nastavte uzamčení nebo odemčení kanálu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Zámek aplikace** 





Nastavte uzamčení nebo odemčení nainstalované aplikace.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Funkce zvuku a videa pro zrakově či sluchově postižené




Máte možnost konfigurovat funkce pro zrakově či sluchově postižené.

Spuštění funkcí usnadnění

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** 

Spuštění režimu Zástupci usnadnění

Nabídka **Zástupci usnadnění** poskytuje snadný přístup k funkcím usnadnění. Zástupce **Zástupci usnadnění** si zobrazíte přidržetím tlačítka hlasitosti +/– nejméně na 2 s. Snadno můžete zapínat nebo vypínat funkce, jako jsou **Nastavení Hlasového průvodce**, **Vyp. obrázek**, **Zvětšení**, **Vysoký kontrast**, **Relumino Mode**, **Zvětšit menu a text**, **Stupně šedi**, **Inverze barev**, **SeeColors Mode**, **Naučit se dálkové ovládání**, **Naučit se obrazovku menu**, **Nastavení titulků**, **Nastavení Zvětšení znakové řeči**, **Vícenásobný výstup zvuku**, **Nastavení opakování tlačítka dálkového ovládání** atd.



-  I když je funkce **Hlasový průvodce** nastavena na hodnotu **Vypnuto** nebo je vypnutá, hlasový průvodce pro funkce **Zástupci usnadnění** je aktivní.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti se nemusí zástupci usnadnění zobrazovat.
-  Názvy v nabídce se mohou u různých modelů televizorů lišit.

Zapnutí hlasové navigace pro zrakově postižené

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Nastavení Hlasového průvodce** 

Můžete aktivovat hlasového průvodce, který nahlas popisuje nabídky pro zrakově postižené osoby. Tuto funkci aktivujete tak, že nastavíte položku **Hlasový průvodce** na možnost **Zapnuto**. Když je funkce **Hlasový průvodce** zapnutá, zařízení Produkt poskytuje hlasové průvodce pro změnu kanálu, nastavení hlasitosti, informace o aktuálním a nadcházejících programech, plánované sledování, další funkce zařízení Produkt a různý obsah ve funkcích **Internet** a **Hledat**.





Můžete přejít na možnost **Hlasový průvodce** a pak stisknutím tlačítka Vyberte tuto funkci vypnout nebo zapnout.

-  **Hlasový průvodce** je dostupný v jazyce nastaveném na obrazovce **Jazyk** televizoru Produkt. Funkce **Hlasový průvodce** však nepodporuje některé jazyky, přestože jsou uvedeny na obrazovce **Jazyk** televizoru Produkt. Jazyk **Angličtina** je vždy podporován.
-  Další informace o nastavení **Jazyk** televizoru Produkt najdete v části „Změna jazyka nabídek“.

Změna hlasitosti, rychlosti, výšky a hlasitosti funkce Hlasový průvodce v pozadí

U hlasové navigace můžete nakonfigurovat **Hlasitost**, **Rychlost**, **Výška hlasu** a **Hlasitost pozadí Chytrý monitor**.

Obrazovka televizoru Produkt se vypne, ale zvuk zůstane zapnutý

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Vyp. obrázek** 

Vypněte obrazovku televizoru Produkt a poslouchejte pouze zvuk, chcete-li snížit celkovou spotřebu energie. Pokud při vypnuté obrazovce stisknete na dálkovém ovladači libovolné tlačítko kromě tlačítek hlasitosti a napájení, obrazovka televizoru Produkt se znovu zapne.





Zvětšení obrazovky

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Zvětšení** 

Obrázek nebo text zvětšíte zvětšením obrazovky. Podle zobrazených pokynů můžete upravit úroveň zvětšení nebo přesunout oblast zvětšení.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Bílý text na černém pozadí (vysoký kontrast)

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Vysoký kontrast** 

Nastavení služby Smart Hub a většiny obrazovek nastavení lze změnit na bílý text na černém pozadí nebo lze automaticky změnit průhledné nabídky televizoru Produkt na neprůhledné, aby je bylo možné snáze přečíst.

 Pokud je zapnuta možnost **Vysoký kontrast**, nejsou dostupné některé nabídky **Usnadnění**.

Zvětšení písma (pro zrakově postižené)

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Zvětšit menu a text** 

Můžete zvětšit velikost písma na obrazovce. Chcete-li tuto funkci aktivovat, nastavte možnost **Zvětšit menu a text** na **Zapnuto**.

Nastavení obrazovky na černobílý obraz

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Stupně šedi** 

Barvu obrazovky televizoru Produkt můžete změnit na černobílou, takže se zvýší ostrost, protože hrany nejsou rozmazány barvami.


 Pokud je zapnuta možnost **Stupně šedi**, nejsou dostupné některé nabídky **Usnadnění**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Invertování barev obrazovky

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Inverze barev** 

Můžete invertovat barvy textu a pozadí nabídek nastavení zobrazených na obrazovce televizoru Produkt, aby byly snáze čitelné.

 Pokud je zapnuta možnost **Inverze barev**, nejsou dostupné některé nabídky **Usnadnění**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Nastavení funkce korekce barev pro barvoslepé uživatele

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **SeeColors Mode** [Spustit](#)

Tato funkce pomáhá uživatelům s barvoslepostí získat zážitek z bohatších barev.


Použijte tuto funkci k úpravě barev pro nastavení jedinečných podmínek zobrazení, abyste si mohli vychutnat bohatší barvy na obrazovce.

 Při používání režimu **SeeColors Mode** jsou některé nabídky deaktivovány.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Informace o dálkovém ovládní (pro zrakově postižené)

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Naučit se dálkové ovládní** [Spustit](#)

Tato funkce pomáhá osobám se zrakovým postižením určit pozice tlačítek na dálkovém ovladači. Pokud je tato funkce aktivní, televizor Produkt vám po stisknutí tlačítka dálkového ovladače sdělí název tlačítka. Dvěma stisknutími tlačítka  ukončíte nabídku **Naučit se dálkové ovládní**.

Informace o nabídkách televizoru Produkt



 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Naučit se obrazovku menu** 




Seznamte se s nabídkami na obrazovce televizoru Produkt. Pokud tuto funkci povolíte, televizor Produkt vám oznámí strukturu a funkce aktivovaných nabídek.

Sledování Produkt vysílání s titulky

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Nastavení titulků** 



Nastavte položku **Titulky** na možnost **Zapnuto**. Poté můžete sledovat program se zapnutými titulky.

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  Tato funkce nemá žádný vztah k funkcím ovládání titulků přehrávačů DVD či Blu-ray. Titulky disků DVD nebo Blu-ray můžete ovládat pomocí dálkového ovladače nebo příslušné funkce přehrávače DVD či Blu-ray.

- **Titulky** 
Zapnutí nebo vypnutí titulků.
- **Režim titulků** 
Nastavení režimu titulků.
- **Jazyk titulků** 
Nastavení jazyka titulků.

Výběr jazyka titulků vysílání

Můžete vybrat výchozí jazyk titulků. Seznam se může lišit v závislosti na vysílání.

- **Hlavní jazyk titulků** 
Nastavení hlavního jazyka titulků.
- **Vedlejší jazyk titulků** 
Nastavení vedlejšího jazyka titulků.




Zvětšení obrazovky se znakovým jazykem pro sluchově postižené

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Nastavení Zvětšení znakové řeči** 

Máte možnost si zvětšit obrazovku se znakovým jazykem, jestliže ji sledovaný program nabízí. Nejprve nastavte možnost **Zvětšení znakové řeči** na hodnotu **Zapnuto** a poté vyberte položku **Upravit Zvětšení znakové řeči** a změňte polohu a zvětšení obrazovky znakového jazyka.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Poslech televizoru Produkt přes zařízení s technologií Bluetooth (pro sluchově postižené)



 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Vícenásobný výstup zvuku** 

Reproduktor televizoru Produkt i sluchátka Bluetooth můžete zapnout současně. Je-li tato funkce aktivní, můžete nastavit hlasitost sluchátek s technologií Bluetooth tak, aby byla vyšší než hlasitost reproduktoru televizoru Produkt.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Další informace naleznete v části „[Poslech televizoru Produkt přes zařízení s technologií Bluetooth](#)“.

Konfigurace nastavení opakování pro tlačítka dálkového ovladače



 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Nastavení opakování tlačítka dálkového ovládání** 

Máte možnost konfigurovat rychlost obsluhy tlačítek dálkového ovladače tak, aby zpomalila, pokud je nepřetržitě držíte stisknutá. Nejprve nastavte položku **Zpomalit opakování tlačítka** na hodnotu **Zapnuto** a poté upravte rychlost obsluhy v položce **Interval opakování**.




Používání hlasových funkcí

Můžete změnit nastavení hlasové funkce.

Změna nastavení hlasových funkcí

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Hlas**

Můžete změnit **Voice Wake-up**, **Tipy na hlasové příkazy**, **Nastavení Bixby Voice** a **Nastavení profilu Bixby**.

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  Chcete-li tuto funkci použít, musí být Produkt připojený k síti.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být funkce **Voice Wake-up** podporována.




Ostatní funkce

Můžete si zobrazit další funkce.







Změna jazyka nabídek

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Jazyk** **Spustit**




Nastavení hesla

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Změna kódu PIN** **Spustit**




Zobrazí se okno pro zadání kódu PIN. Zadejte kód PIN. Zadejte kód PIN ještě jednou, abyste jej potvrdili. Výchozí kód PIN je „0000“.

-  Výchozí PIN se může lišit v závislosti na geografické oblasti.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  Pokud kód PIN zapomenete, můžete ho resetovat pomocí dálkového ovladače. Když je zařízení Produkt zapnuté, stisknutím následujících tlačítek na dálkovém ovladači v uvedeném pořadí resetujete kód PIN na hodnotu „0000“.
Stiskněte tlačítko **+/-** (hlasitost). > **Zesílit** >  > **Ztlumit** >  > **Zesílit** > .

Výběr využití nebo režimu Režim Obchod

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Režim použití** **Spustit**

Televizor Produkt lze nastavit pro použití v prodejně nastavením položky **Režim použití** na možnost **Režim Obchod**.

-  Pro všechna ostatní použití vyberte možnost **Režim Domácnost**.
-  Možnost **Režim Obchod** použijte pouze v prodejně. V režimu **Režim Obchod** jsou některé funkce zařízení Produkt zakázány a nastavení se po uplynutí přednastavené doby automaticky obnoví.
-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Používání příručky Režim údržby

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Podpora** > **Režim údržby**

Pokud je Produkt v opravě nebo ji používání někdo jiný, chraňte osobní údaje. Jakmile je režim služby zapnutý, je přístup k aplikacím nebo obsahu zablokovaný. Pro zálohování dat s uloženými nastaveními připojte k Produkt disk USB.

-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Správa externích zařízení

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Správce externích zařízení** > **Správce připojení zařízení** 

Když připojíte externí zařízení, jako jsou mobilní zařízení nebo tablety připojené ke stejné síti jako zařízení Produkt, abyste mohli sdílet obsah, můžete zobrazit seznam povolených zařízení a připojených zařízení.

- **Oznámení přístupu**

Nastavte, zda se má zobrazovat oznámení, když se externí zařízení, jako je mobilní zařízení nebo tablet, pokusí připojit k televizoru Produkt.


- **Seznam zařízení**

Spravujte seznam externích zařízení zaregistrovaných v televizoru Produkt.

Ovládání zařízení Galaxy pomocí klávesnice a myši





 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Multi Control**

Zapnutím funkce **Multi Control** můžete připojit okolní zařízení Galaxy a používat je pomocí klávesnice a myši.

 K okolním zařízením se budete moci připojit ve chvíli, kdy na zařízeních zapnete funkce **Multi Control**, Wi-Fi a Bluetooth. Zařízení musí být připojená ke stejné bezdrátové síti a přihlášená ke stejnému účtu Samsung.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.





Použití služby AirPlay

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Nastavení Apple AirPlay** 

Díky službě AirPlay můžete sledovat obsah iPhone, iPadu, nebo Macu na obrazovce zařízení Produkt.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Obnovení výrobních nastavení televizoru Produkt

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Obnovení výrobního nastavení** 

Můžete obnovit všechna nastavení televizoru Produkt na výchozí nastavení z výroby.

1. Vyberte možnost **Obnovení výrobního nastavení**. Zobrazí se okno pro zadání bezpečnostního kódu PIN.
2. Zadejte bezpečnostní kód PIN a vyberte možnost **Obnovení výrobního nastavení**. Všechna nastavení budou poté obnovena. Televizor Produkt se automaticky vypne a znovu zapne a poté se zobrazí obrazovka Počáteční nastavení.

 Další informace o **Obnovení výrobního nastavení** najdete v uživatelské příručce televizoru Produkt.

Opatření a poznámky

Můžete získat pokyny a informace, které je potřeba prostudovat po instalaci.

Přečtěte si před použitím funkce Apps

Před použitím služby Apps si přečtěte tyto informace.

- Chcete-li stáhnout nové aplikace pomocí služby **Apps**, musíte se nejprve přihlásit ke svému účtu Samsung.
- Z důvodu specifického určení produktů nabízených v rámci služby Smart Hub společnosti Samsung a také kvůli omezením v dostupnosti obsahu nemusí být některé funkce, aplikace nebo služby dostupné pro všechna zařízení nebo ve všech oblastech. Další informace o konkrétních zařízeních a dostupnosti obsahu najdete na webových stránkách <https://www.samsung.com>. Dostupnost služeb a obsahu se může změnit bez předchozího upozornění.
- Společnost Samsung Electronics nenesе žádnou právní zodpovědnost za jakékoli výpadky služeb aplikací způsobené poskytovatelem služby, a to z jakéhokoli důvodu.
- Služby aplikací mohou být v závislosti na oblasti k dispozici pouze v angličtině a dostupný obsah se může lišit.
- Další informace o používání jednotlivých aplikací najdete na webových stránkách poskytovatele aplikace.
- Nestabilní připojení k internetu může způsobovat zpoždění nebo přerušování. V závislosti na stavu sítě může u aplikací také docházet k samovolnému ukončování. Pokud by k tomu docházelo, zkontrolujte připojení k síti a zkuste akci opakovat.
- Služby a aktualizace aplikací mohou být nedostupné.
- Obsah aplikací může být poskytovateli služeb změněn bez předchozího upozornění.
- Dostupné služby se mohou lišit v závislosti na verzi aplikace instalované v televizoru Produkt.
- Funkce aplikace se může v budoucích verzích aplikace změnit. Pokud k tomu dojde, projděte si kurz používání aplikace nebo navštivte webové stránky poskytovatele služby.
- V závislosti na zásadách poskytovatele služby nemusí některé aplikace podporovat souběh více aplikací.
- Pokud požadujete podrobnosti o přihlášení nebo odhlášení odběru aplikace, kontaktujte poskytovatele služeb.

Přečtete si před použitím funkce Internet

Před použitím funkce Internet si přečtěte tyto informace.

- Stahování souborů není podporováno.
- Funkce **Internet** může mít problém zobrazit některé webové stránky, včetně stránek provozovaných určitými společnostmi.
- Televizor Produkt nepodporuje přehrávání videí ve formátu Flash.
- Elektronické obchody pro online nákupy nejsou podporovány.
- Rozhraní ActiveX není podporováno.
- Je podporován pouze omezený počet písem. Některé symboly a znaky se mohou zobrazovat nesprávně.
- Odezva na příkazy dálkového ovladače a zobrazení výsledku na obrazovce se mohou zdržet, pokud se webová stránka právě načítá.
- Načítání webové stránky se může na základě stavu příslušných systémů zpozdít nebo zcela zastavit.
- Operace kopírování a vkládání nejsou podporovány.
- Při vytváření e-mailové nebo jednoduché zprávy mohou být nedostupné některé funkce, jako je velikost písma nebo výběr barvy.
- Je omezen počet záložek a velikost ukládaného souboru protokolu.
- Povolený počet zároveň otevřených oken je omezen.
- Rychlost procházení webu závisí na stavu sítě.
- Historie procházení se ukládá v pořadí od nejnovější po nejstarší. Přitom dochází nejprve k přepsání nejstarších položek.
- V závislosti na typech podporovaných videokodeků a audiokodeků se nemusí přehrát soubory videa nebo zvukové soubory pro formát HTML5.
- Zdroje videa od poskytovatelů streamovacích služeb optimalizovaných pro počítače se nemusí v našem **Internet** prohlížeči přehrávat správně.

Přečtěte si před nakonfigurováním bezdrátového připojení k síti

Opatření týkající se bezdrátové sítě

- Tento televizor Produkt podporuje komunikační protokoly IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Soubory videa uložené na zařízení, které je připojeno k televizoru Produkt prostřednictvím domácí sítě, se nemusí přehrávat plynule.
 - ✎ Některé z komunikačních protokolů IEEE 802.11 nemusejí být v závislosti na modelu nebo geografické oblasti podporovány.
- Pokud chcete používat bezdrátovou síť, musí být Produkt připojený k bezdrátovému přístupovému bodu nebo modemu. Jestliže bezdrátový přístupový bod podporuje protokol DHCP, může televizor Produkt používat pro připojení k bezdrátové síti protokol DHCP nebo statickou IP adresu.
- Většina bezdrátových sítí má volitelný systém zabezpečení. K aktivaci systému zabezpečení bezdrátové sítě musíte vytvořit heslo ze znaků a čísel. Toto heslo je poté vyžadováno k připojení k zabezpečenému přístupovému bodu.

Protokoly bezdrátového zabezpečení

Televizor Produkt podporuje pouze následující protokoly zabezpečení bezdrátové sítě. Televizor Produkt nelze připojit k necertifikovaným bezdrátovým přístupovým bodům.



- Režimy ověřování: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Typy šifrování: WEP, TKIP, AES

V souladu se specifikacemi Wi-Fi nepodporují zařízení Samsung Produkt bezpečnostní šifrování WEP nebo TKIP v sítích provozovaných v režimu 802.11n. Pokud bezdrátový přístupový bod podporuje nastavení WPS (Wi-Fi Protected Setup), je možné televizor Produkt připojit k síti pomocí konfigurace PBC (Push Button Configuration) nebo kódu PIN (Personal Identification Number). Funkce WPS automaticky nakonfiguruje nastavení klíčů SSID a WPA.

Přečtěte si před přehráváním fotografií, videí nebo hudebních souborů

Před přehráváním mediálního obsahu si přečtěte tyto informace.

Omezení týkající se práce s fotografiemi, videem či hudebními soubory

- Zařízení Produkt podporuje pouze velkokapacitní paměťová zařízení (MSC) USB. Velkokapacitní paměťové zařízení je označení pro třídu úložných zařízení. Mezi tato zařízení patří externí pevné disky, čtečky paměťových karet a digitální fotoaparáty. (Rozbočovače USB nejsou podporovány.) Tato zařízení musí být připojena přímo ke konektoru USB televizoru. Při připojení pomocí prodlužovacího kabelu USB nemusí televizor Produkt rozpoznat zařízení USB nebo nemusí přečíst soubory uložené v zařízení. Neodpojujte zařízení USB, když probíhá přenos souborů.
- Při připojení externího pevného disku použijte port USB (HDD, 5 V 1 A). Doporučujeme používat externí pevný disk s vlastním napájecím adaptérem.
 -  Některé modely podporují konektor USB (HDD 5V 1A).
- Určité typy digitálních fotoaparátů, kamer nebo zvukových zařízení nemusí být s tímto televizorem Produkt kompatibilní.
- Pokud je k televizoru Produkt připojeno více zařízení USB, nemusí televizor Produkt některá zařízení rozpoznat, případně nerozpozná vůbec žádná. Zařízení USB využívající výkonový vstup je třeba připojit ke konektoru USB (HDD 5V 1A).
 -  Některé modely podporují konektor USB (HDD 5V 1A).
- Zařízení Produkt podporuje systémy souborů FAT, exFAT a NTFS.
- V seznamu mediálního obsahu dokáže televizor Produkt zobrazit až 1 000 souborů v jedné složce. Pokud zařízení USB obsahuje více než 8 000 souborů a složek, mohou být některé soubory nebo složky nedostupné.
- Některé soubory se v závislosti na kódování nemusí v televizoru Produkt přehrát.
- Některé soubory nejsou podporovány u všech modelů.
- Kodeky DivX a DTS nejsou podporovány Produkt výrobce Samsung uvedeným na trh v roce 2022.

Podporované titulky

Formáty titulků

Název	Formát
Časovaný text MPEG-4	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub nebo .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
SMPTE-TT Text	.xml

Formáty videa s titulky


Název	Kontejner
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
Časovaný text MPEG-4	MP4
TTML v plynulém streamování	MP4
SMPTE-TT TEXT	MP4
SMPTE-TT PNG	MP4

Podporované formáty a rozlišení obrázků

Přípona souboru	Formát	Rozlišení
*.jpg *.jpeg	JPEG	16320 x 12240
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640
*.heic	HEIF	16320 x 12240

 Formát MPO je podporován pouze částečně.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být formát HEIF podporován.

 HEIF podporuje pouze jeden obrázek typu mřížky (grid) a minimální rozlišení musí být nejméně 512 pixelů na šířku nebo na výšku.

Podporované hudební formáty a kodeky

Přípona souboru	Formát	Kodek	Poznámka
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Podporuje až 16/24 bitový zvuk, 48/96/192 kHz, 5.1 kanálů
*.ogg	OGG	Vorbis	Podpora pro až 2 kanály
*.wma	WMA	WMA	WMA podporován až 5.1 kanálů verze 10 Pro. Beztrátový formát zvuku WMA není podporován.
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Podpora typu 0 a typu 1 Procházení není podporováno. Je podporováno pouze zařízení USB.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

Podporované kodeky videa (řada M1/M5/M7)

Formát souborů	Kontejner	Videokodeky	Rozlišení	Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Přenosová rychlost (Mb/s)	Audiokodeky
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	60	80	
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.wmv		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20	
*.mp4		Window Media Video v9 (VC1)				
*.mov		MPEG2				
*.3gp		MPEG1		30		
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.mpg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.mpeg		H.263 Sorrenson				
*.ts		VP6				
*.trp						
*.flv						
*.vob						
*.svi		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (podpora profilu 0, profilu 2)	3840 x 2160	60	80	
		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Podporované kodeky videa (řada M8)

Formát souborů	Kontejner	Videokodeky	Rozlišení	Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Přenosová rychlost (Mb/s)	Audiokodeky		
*.avi *.mkv	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	80	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)		
*.asf *.wmv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	3840 x 2160	120	100			
*.mp4		Motion JPEG	3840 x 2160	30	30			
*.mov		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	70			
*.3gp		Window Media Video v9 (VC1)						
*.vro		MPEG2						
*.mpg		MPEG1						
*.mpeg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3						
*.ts		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)					30	20
*.flv *.vob		H.263 Sorenson VP6			60			
*.svi *.m2ts *.mts		AV1	3840 x 2160	120	80			
*.webm		WebM	VP8	1920 x 1080	60		70	Vorbis
			VP9 (podpora profilu 0, profilu 2)	3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120		80	
			AV1	3840 x 2160	120		80	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	70	RealAudio 6		

Podporované kodeky videa (řada G8)

Formát souborů	Kontejner	Videokodeky	Rozlišení	Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Přenosová rychlost (Mb/s)	Audiokodeky
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 - Main, Main10) Motion JPEG MPEG4 SP/ASP Window Media Video v9 (VC1) MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) H.263 Sorenson VP6	4096 x 2160 7680 x 4320 3840 x 2160 1920 x 1080 7680 x 4320	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120 30 60 30 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	60 100 80 20 30 80	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
*.webm	WebM	VP8 VP9 (podpora profilu 0, profilu 2) AV1	1920 x 1080 7680 x 4320 7680 x 4320	60 60 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	20 80 80	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Jiná omezení

- Pokud je problém s obsahem, kodeky nemusí fungovat správně.
- Obsah videa se nepřehraje nebo se nepřehraje správně, pokud je v obsahu nebo kontejneru chyba.
- Zvuk nebo video nemusí fungovat, pokud standardní přenosová rychlost nebo frekvence snímků přesahuje meze kompatibility Produkt.
- Pokud se vyskytne chyba u indexové tabulky, nefunguje funkce Hledat (Přejít).
- Při přehrávání videa po síti může docházet k přerušování obrazu způsobenému přenosovými rychlostmi dat.
- Některá zařízení USB nebo digitální fotoaparáty či kamery nemusí být s televizorem Produkt kompatibilní.
- Kodek HEVC je k dispozici pouze v kontejnerech MKV / MP4 / TS.
- Video přehrávaná na panelu mohou být zobrazena s nižší snímkovou frekvencí než původní zdroje.

Dekodéry videa

- H.264 FHD je podporováno až do úrovně 4.2.
 - Product nepodporuje formáty FMO / ASO / RS.
- H.264 UHD je podporováno až do úrovně 5.1.
 - Během přehrávání videa se rozlišení změní (Je podporováno rozlišení až 3840 x 2160)
- HEVC FHD je podporováno až do úrovně 4.1.
- VC1 AP L4 není podporováno.
- Není podporováno kódování s parametrem GMC 2 nebo novějším.

(Řada M1/M5/M7)

- HEVC UHD je podporováno až do úrovně 5.1.
 - Během přehrávání videa se rozlišení změní (Je podporováno rozlišení až 3840 x 2160)

(Řada M8)

- Rozlišení HEVC UHD je podporováno až do úrovně 5.2.
 - Během přehrávání videa se rozlišení změní (je podporována úroveň až 5.1 3840 x 2160)

(Řada G8)

- Rozlišení HEVC UHD je podporováno až do úrovně 5.2.
 - Během přehrávání videa se rozlišení změní (je podporována úroveň až 5.1 3840 x 2160)
- HEVC 8K podporováno až do úrovně 6.1.

Dekodéry audia

- WMA je podporováno až do 5.1 kanálů verze 10 Pro, profilu M2.
- Bezztrátový WMA1, WMA / hlasový záznam nejsou podporovány.
- Formáty QCELP a AMR NB/WB nejsou podporovány.
- Vorbis podporován až do 5,1 kanálů.
- Formát Dolby Digital+ podporován až do 5.1 kanálů.
- Podporované vzorkovací frekvence jsou 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 a 48 kHz, liší se podle kodeku.

Přečtěte si před použitím zařízení Bluetooth

Před použitím zařízení Bluetooth si přečtěte tyto informace.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Omezení týkající se rozhraní Bluetooth

- V závislosti na zařízení Bluetooth mohou nastat problémy s kompatibilitou (v závislosti na prostředí nemusí být k dispozici sluchátka vyhrazená pro mobilní telefon).
- Může docházet k chybám synchronizace zvuku a obrazu.
- V závislosti na vzdálenosti mezi televizorem Produkt a zařízeními Bluetooth může dojít k jejich odpojení.
- Zařízení Bluetooth může vydávat šum nebo může přestat fungovat:
 - Je-li část vašeho těla v kontaktu s přijímajícím/vysílacím systémem zařízení Bluetooth nebo televizoru Produkt.
 - Jestliže je zařízení vystaveno kolísání elektrické energie způsobenému překážkami, jako je zeď, roh nebo přepážka kanceláře.
 - Jestliže je zařízení vystaveno elektrickému rušení způsobenému zařízeními se stejnou frekvencí, jako jsou například lékařská zařízení, mikrovlnné trouby a bezdrátové sítě LAN.
- Pokud problém přetrvává, doporučujeme používat připojení kabelem.
 - DIGITÁLNÍ ZVUKOVÝ VÝSTUP (OPTICKÝ)
 - Port HDMI (ARC)

Licence

Zkontrolujte informace o licencích a ochranných známkách, které se vztahují k tomuto zařízení Produkt.




Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato licence podporována.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato licence podporována.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage (<https://opensource.samsung.com>).




POWERED BY



 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato licence podporována.



 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato licence podporována. Podrobné informace týkající se technologie FreeSync naleznete na webu samsung.com.

Instalace softwaru

Instalace softwaru




Easy Setting Box



Easy Setting Box

Easy Setting Box vám umožní rozdělit obrazovku produktu na více částí. S tímto softwarem dále můžete ovládat více počítačů připojených k produktu pomocí jedné myši.

Nejnovější verzi softwaru Easy Setting Box si můžete stáhnout a nainstalovat přes web Samsung (<http://www.samsung.com>).

-  Po nainstalování je důležité restartovat počítač, jinak by software nemusel fungovat správně.
-  Ikona Easy Setting Box se nemusí v závislosti na systému počítače a specifikacích produktu zobrazit.
-  Pokud se zástupce nezobrazí, stiskněte klávesu F5.

Omezení a problémy při instalaci

Instalace softwaru Easy Setting Box může být ovlivněna grafickou kartou, základní deskou a síťovým prostředím.

Požadavky na systém

OPERAČNÍ SYSTÉM

- Windows 7 (32bitová nebo 64bitová verze)
- Windows 8 (32bitová nebo 64bitová verze)
- Windows 8,1 (32bitová nebo 64bitová verze)
- Windows 10 (32bitová nebo 64bitová verze)
- Windows 11 (32bitová nebo 64bitová verze)

Hardware

- Min. 32 MB paměti
- Min. 60 MB volného místa na disku

Instalace ovladače

Nejnovější verzi ovladače k produktu si můžete stáhnout a nainstalovat přes web Samsung (<http://www.samsung.com>).

-  Optimální rozlišení a frekvenci pro tento produkt můžete nastavit po nainstalování příslušných ovladačů.

Odstraňování potíží

V následující části najdete řešení jednotlivých problémů.

Potíže s obrazem

Pokud má televizor Produkt problémy s obrazem, pomůže vám je vyřešit tento postup.




Obrazovka bliká nebo je ztmavla

Pokud televizor Produkt občas bliká nebo ztmavne obraz, může být na vině některá úsporná funkce, kterou je třeba vypnout.

Zakažte funkce [Optimalizace jasu](#), [Řešení úspory energie](#), [Osvětlení dle pohybu](#) nebo [Zvýraznění kontrastu](#).










-  >  (směrové tlačítko doleva) >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Úspora energie a řízení spotřeby](#) > [Optimalizace jasu](#) [Spustit](#)
-  >  (směrové tlačítko doleva) >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Úspora energie a řízení spotřeby](#) > [Řešení úspory energie](#) [Spustit](#)
-  >  (směrové tlačítko doleva) >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Úspora energie a řízení spotřeby](#) > [Osvětlení dle pohybu](#) [Spustit](#)
-  >  (směrové tlačítko doleva) >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Obraz](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Zvýraznění kontrastu](#) [Spustit](#)

Spustte funkci [Test obrazu](#). Pokud je kvalita testovacího obrazu normální, zkontrolujte signál připojeného zařízení.














-  >  (směrové tlačítko doleva) >  [Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Péče o zařízení](#) > [Automatická diagnostika](#) > [Test obrazu](#) [Spustit](#)

Obraz není jasný nebo barvy obrazu nejsou čisté

Pokud bude jas obrazovky příliš ztlumený, zkuste změnit nastavení v nabídce [Obnovení obrazu](#) nebo vypněte funkci [Optimalizace jasu](#), [Řešení úspory energie](#).




-  >  (směrové tlačítko doleva) >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Obraz](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Obnovení obrazu](#) [Spustit](#)
-  >  (směrové tlačítko doleva) >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Úspora energie a řízení spotřeby](#) > [Optimalizace jasu](#) [Spustit](#)
-  >  (směrové tlačítko doleva) >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Úspora energie a řízení spotřeby](#) > [Řešení úspory energie](#) [Spustit](#)

Přejděte do nabídky **Obraz** a upravte nastavení položek **Režim obrazu**, **Kontrast**, **Jas** a **Ostrost**.

-  >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Obraz** > **Režim obrazu** **Spustit**
-  >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Obraz** > **Nastavení pro pokročilé** > **Kontrast** **Spustit**
-  >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Obraz** > **Nastavení pro pokročilé** > **Jas** **Spustit**
-  >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Obraz** > **Nastavení pro pokročilé** > **Ostrost** **Spustit**
-  >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Obraz** > **Nastavení pro pokročilé** > **Barvy** **Spustit**
-  >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Obraz** > **Nastavení pro pokročilé** > **Odstín (Z/Č)** **Spustit**


Barvy obrazu jsou spíše černobílé a nevypadají tak, jak by měly

Pokud jsou barvy nebo absolutní limity černé a bílé nesprávné, spusťte funkci **Test obrazu**.



-  >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika** > **Test obrazu** **Spustit**

Pokud výsledky testu naznačují, že problém není způsoben televizorem Produkt, postupujte následovně:

Při použití komponentního kabelu se ujistěte, že jsou zelený (Y), modrý (Pb) a červený (Pr) kabel správně zapojené. Nesprávná připojení mohou zapříčinit problémy s barvami nebo prázdnou obrazovku.

 V závislosti na modelu nemusí být port Komponenty podporován.



Zkontrolujte, zda je funkce **Stupně šedi** nastavena na hodnotu **Zapnuto**.

-  >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Stupně šedi** **Spustit**







Produkt se vypne automaticky

Pokud se televizor Produkt sám od sebe vypíná, zkuste vypnout některé jeho úsporné funkce.

Zkontrolujte, zda není povolena funkce **Časovač vypnutí**. Funkce **Časovač vypnutí** po zadané době televizor Produkt automaticky vypne.

-  > ≡ (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Čas** > **Časovač vypnutí** **Spustit**

Pokud funkce **Časovač vypnutí** není povolena, zkontrolujte, zda je povolena funkce **Automatické vypnutí**, **Čas vypnutí** nebo **Časovač pohotovostního režimu**, a zakažte ji.

-  > ≡ (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Úspora energie a řízení spotřeby** > **Automatické vypnutí** **Spustit**
-  > ≡ (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Čas** > **Čas vypnutí** **Spustit**
-  > ≡ (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Čas** > **Časovač pohotovostního režimu**

Obraz na zařízení Produkt nevypadá tak dobře jako v prodejně

Displeje v obchodě jsou naladěny na digitální kanály UHD nebo HD.


Změňte výstupní rozlišení zařízení, jako je přijímač digitálního vysílání a set-top box na UHD nebo HD.


Abyste si mohli užít videa vysoké kvality, nezapomeňte použít kabel HDMI.

-  > směrové tlačítko doleva >  **Připojená zařízení** > **Průvodce připojením** > **Videozařízení** > **HDMI**

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Při připojování televizoru Produkt k počítači zkontrolujte, zda grafická karta počítače podporuje rozlišení UHD.



 Zkontrolujte, zda set-top box nebo přijímač kabelové televize podporuje obsah nebo vysílání v rozlišení UHD a nastavte příslušné rozlišení. Další informace získáte od poskytovatele služeb.

 Při použití kanálu **Samsung TV Plus** zkontrolujte připojení k síti. Je-li rychlost sítě nízká, aplikace nemusí fungovat nebo může být kvalita obrazu nízká.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Zobrazené video je rozmazané

Pokud na obrazovce zaznamenáte rozmazání nebo chvění obrazu, použijte k vyřešení problému funkci [Nastavení zřetelnosti obrazu](#).

-  >  (směrové tlačítko doleva) >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Obraz](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Nastavení zřetelnosti obrazu](#) [Spustit](#)

Obraz je zkreslený

Komprese obrazu vysílání může způsobit zkreslení obrazu, zejména u rychle se pohybujících obrazů, jako jsou sportovní přenosy a akční filmy.



Odpojte a znovu připojte napájecí kabel a zkontrolujte baterii dálkového ovladače.

Pokud je kvalita signálu slabá nebo špatná, může být obraz zkreslený, avšak nejde o poruchu.

Pokud používáte mobilní telefony v blízkosti zařízení Produkt (do 1 metru), může u analogových i digitálních kanálů docházet k rušení obrazu.

Na okraji obrazovky je tečkovaná čára

Změňte možnost [Velikost obrazu](#) na hodnotu **16:9 standardní**.

-  >  (směrové tlačítko doleva) >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Obraz](#) > [Nastavení velikosti obrazu](#) > [Velikost obrazu](#) [Spustit](#)

Změňte výstupní rozlišení svého externího zařízení.

Obraz nevyplňuje celou obrazovku

Při zobrazení obsahu stanic vysílajících obsah v kvalitě HD převzorkovaný z kvality SD (4:3) se na obou stranách obrazovky zobrazují černé pruhy.

Při vysílání filmů s jiným poměrem stran, než je poměr stran televizoru, se v horní a dolní části obrazovky Produkt zobrazují černé pruhy.

Změňte nastavení velikosti obrazu v externím zařízení nebo v televizoru Produkt na celou obrazovku.

-  >  (směrové tlačítko doleva) >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Obraz](#) > [Nastavení velikosti obrazu](#) > [Velikost obrazu](#) [Spustit](#)

Funkce Titulky v nabídce televizoru Produkt je deaktivovaná

Pokud je externí zařízení připojené kabelem HDMI nebo komponentním kabelem, funkce [Titulky](#) je nedostupná. Upravte nastavení titulků externího zařízení.




Titulky se objeví na obrazovce televizoru Produkt


Vypněte funkci **Titulky** v položce **Nastavení titulků**.

-  >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Nastavení titulků** > **Titulky** **Spustit**

Funkce HDR připojeného externího zařízení se vypíná

Pokud je funkce **Rozšíření vstupního signálu** zapnutá, rozšíří se rozsah příjmu vstupních signálů HDMI, což umožňuje zobrazit obsah HDR odeslaný z externího zařízení.

-  >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Správce externích zařízení** > **Rozšíření vstupního signálu** **Spustit**

 Pokud je k portu USB typu C připojen vstupní zdroj, funkce HDR není podporována, ani když je vybrána možnost **Rozšíření vstupního signálu**.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Monitor se nevypíná a na obrazovce se zobrazují fotografie a čas.

Pokud je v blízkosti chytrého monitoru zjištěn telefon s aktivovanou funkcí automatického spuštění funkce **My Contents** při vypnutí monitoru, funkce **My Contents** se automaticky spustí.

V aplikaci SmartThings v telefonu vypněte funkci automatického spuštění funkce **My Contents**.

- Mobilní aplikace SmartThings > vyberte zařízení chytrého monitoru > **My Contents** > **Styl a nastavení** > **Automaticky zapnout/vypnout My Contents**

Je nepříjemné, že se funkce My Contents automaticky spouští i v noci, když spím.

V telefonu v aplikaci SmartThings nakonfigurujte nastavení **Nastavení režimu spánku** tak, aby se funkce **My Contents** automaticky nespouštěla během určeného časového intervalu.

- Mobilní aplikace SmartThings > vyberte zařízení chytrého monitoru > **My Contents** > **Styl a nastavení** > **Nastavení režimu spánku**

Potíže se zvukem a šumem

Pokud má televizor Produkt problémy se zvukem, pomůže vám je vyřešit tento postup.

Jak připojím k zařízení Produkt zvukové zařízení?

Metoda připojení se může lišit podle zvukového zařízení, například HDMI (ARC), Bluetooth a Wi-Fi.

Více informací o připojení zvukového zařízení najdete v dokumentu [Průvodce připojením](#).

-  >  (směrové tlačítko doleva) >  [Připojená zařízení](#) > [Průvodce připojením](#) > [Audio zařízení](#)

Z výrobku nevychází zvuk nebo je zvuk při maximální hlasitosti příliš tichý.

Zkontrolujte nastavení hlasitosti televizoru Produkt a poté nastavení hlasitosti externího zařízení (přijímače kabelové televize nebo satelitního přijímače, přehrávače disků DVD, Blu-ray atd.) připojeného k televizoru Produkt.

Zkontrolujte připojení kabelů mezi externím zařízením a zařízením Produkt a pak zkuste kabely znovu připojit.

Obraz je kvalitní, ale není slyšet zvuk.

Zkontrolujte nastavení položky [Zvukový výstup](#). Pokud je jako možnost nastavený reproduktor zařízení Produkt, zkontrolujte nastavení hlasitosti.

-  >  (směrové tlačítko doleva) >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Zvuk](#) > [Zvukový výstup](#) 

Pokud používáte externí zařízení, zkontrolujte nastavení zvukového výstupu zařízení.

Pokud je například kabelový přijímač připojen k televizoru Produkt pomocí kabelu HDMI, může být potřeba změnit nastavení zvukového výstupu na HDMI.

Pokud chcete poslouchat zvuk z počítače, připojte ke konektoru zvukového výstupu počítače externí reproduktor.

Pokud je televizor Produkt vybavený konektorem pro sluchátka, ujistěte se, zda do konektoru není nic připojeno.

Restartujte připojené zařízení odpojením a opětovným připojením napájecího kabelu.


V případě set-top boxu nebo přijímače kabelové televize zkontrolujte připojení kabelů a restartujte externí zařízení. Pokud příznak přetrvává, obraťte se na poskytovatele služeb.

Funkce HDMI (ARC) je zapojená a není slyšet žádný zvuk.

Zkontrolujte, zda je funkce [Formát digitálního výstupu zvuku](#) nastavena na hodnotu [Přes](#).

Pokud používáte zařízení Soundbar nebo A/V přijímač, který nepodporuje [Dolby Digital+](#), a vyberete možnost [Přes](#), nebude při příjmu signálu ze zdroje [Dolby Digital+](#) nic slyšet.




Pokud je v závislosti na výkonu připojeného zařízení Soundbar nebo A/V přijímače podporován pouze omezený formát zvuku, doporučujeme nastavit [Formát digitálního výstupu zvuku](#) na možnost [Autom.](#).

-  >  (směrové tlačítko doleva) >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Zvuk](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Formát digitálního výstupu zvuku](#) > [Autom.](#)

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Z reproduktorů vychází nezvyklý zvuk.

Spusťte funkci [Test zvuku](#).

-  >  (směrové tlačítko doleva) >  [Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Péče o zařízení](#) > [Automatická diagnostika](#) > [Test zvuku](#) [Spustit](#)

Ujistěte se, že je audiokabel připojen ke správnému konektoru zvukového výstupu na externím zařízení.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Zvuk je přerušen.




Kvalita zvuku může být snižena, pokud je bezdrátový směrovač umístěn blízko reproduktoru Bluetooth. Umístěte reproduktor Bluetooth co nejbližší Produkt tak, aby mezi nimi nebyla překážka. Neumísťujte bezdrátový směrovač poblíž samotného reproduktoru Bluetooth.

Abyste přerušování minimalizovali, doporučujeme používat bezdrátový přístupový bod o frekvenci 5 GHz. V závislosti na modelu nemusí být 5 GHz dostupných.

Pokud příznak přetrvává, doporučujeme použít připojení kabelem, jako je HDMI (ARC).

Kdykoli dojde k použití funkce televizoru Produkt nebo ke změně kanálu, televizor Produkt tuto aktivitu doprovodí zvukem. Televizor Produkt vysvětluje na základě hlasového komentáře video scény zobrazené na obrazovce.

Vypněte funkci [Hlasový průvodce](#) v položce [Nastavení Hlasového průvodce](#).

-  >  (směrové tlačítko doleva) >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Usnadnění](#) > [Nastavení Hlasového průvodce](#) > [Hlasový průvodce](#) [Spustit](#)

Zvuk Produkt se na zařízení Soundbar nebo A/V přijímači nepřehrává.

Zkontrolujte napájení zařízení Soundbar nebo A/V přijímače a jejich nastavení.

- V případě připojení pomocí kabelu HDMI ARC zkontrolujte, zda je na zařízení Produkt připojen k portu HDMI s podporou funkce ARC. Funkce ARC je však k dispozici pouze v případě, že ji zařízení Soundbar nebo A/V přijímač podporuje.

Zvuk není slyšet zřetelně.

Změňte nastavení na odpovídající režim zvuku.







-  >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Zvuk** > **Zvukový režim** **Spustit**

Pokud jsou zapnuty funkce **Inteligentní zvukový režim** a **Adaptivní zvuk+** (nebo **Adaptivní zvuk Pro**), zvukové efekty se automaticky přizpůsobují okolnímu prostředí.

-  >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Zvuk** > **Nastavení Inteligentního zvukového režimu** > **Inteligentní zvukový režim** **Spustit**

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.




Pokud chcete optimalizovat zvuk do daného prostředí, vyberte funkci **Adaptivní zvuk+** (nebo **Adaptivní zvuk Pro**).

-  >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Zvuk** > **Nastavení Inteligentního zvukového režimu** > **Adaptivní zvuk+** **Spustit**
-  >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Zvuk** > **Nastavení Inteligentního zvukového režimu** > **Adaptivní zvuk Pro** **Spustit**

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Hlasitost externího zařízení není možné upravovat.

Zkontrolujte připojení kabelů mezi televizorem Produkt a externím zařízením.

Při připojení k externím reproduktorům (například domácímu kinu) prostřednictvím rozhraní HDMI zkontrolujte, zda jsou v televizoru Produkt připojeny k portu HDMI (ARC). Zkontrolujte, zda je v Produkt nastavená jako aktivní položka  >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Správce externích zařízení** > **Anynet+ (HDMI-CEC)**. **Spustit**

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Chci vypínat a zapínat televizor Produkt a zvukové zařízení současně.

Když propojíte zařízení Samsung Soundbar s televizorem Produkt prostřednictvím připojení Bluetooth, bude se napájení vypínat a zapínat současně. Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu zařízení Samsung Soundbar podporována.

Pokud připojíte zařízení s podporou funkce HDMI ARC k portu HDMI (ARC) zařízení Produkt, bude se napájení vypínat a zapínat současně.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Potíže s připojením externích zařízení

Pokud má zařízení Produkt problémy s připojením k externím zařízením, jako je počítač, herní konzole nebo mobilní zařízení, pomůže vám je vyřešit tento postup.

Zobrazuje se zpráva „Nepodporovaný režim“.

Upravte výstupní rozlišení externího zařízení na rozlišení podporované televizorem Produkt.

Obraz je v pořádku, ale chybí zvuk.

Pokud používáte připojení HDMI, zkontrolujte nastavení výstupu zvuku v počítači.

Používáte-li převodní kabel DVI/HDMI, je nutný samostatný audiokabel.

Pokud chcete poslouchat zvuk z počítače, připojte ke konektoru zvukového výstupu počítače externí reproduktory.


Chci se připojit k počítači a mobilnímu zařízení pomocí zrcadlení obrazovky.

Chcete-li bezdrátově propojit televizor Produkt s počítačem, přečtěte si pokyny v části [PC > Sdílení obrazovky \(Bezdrát.\)](#) v dokumentu [Průvodce připojením](#) a poté zkuste provést připojení.




-  >  (směrové tlačítko doleva) >  [Připojená zařízení](#) > [Průvodce připojením](#) > [PC](#) > [Sdílení obrazovky \(Bezdrát.\)](#)

Zkontrolujte, že jsou televizor Produkt a počítač připojeny ke stejné síti.

Potvrďte, že je funkce Wi-Fi na Produkt aktivní.

-  >  (směrové tlačítko doleva) >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Připojení](#) > [Síť](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Wi-Fi](#)

Chcete-li bezdrátově propojit televizor Produkt s mobilním zařízením, přečtěte si pokyny v části [Chytrý telefon > Sdílení obrazovky \(Smart View\)](#) v dokumentu [Průvodce připojením](#) a poté zkuste provést připojení.

-  >  (směrové tlačítko doleva) >  [Připojená zařízení](#) > [Průvodce připojením](#) > [Chytrý telefon](#) > [Sdílení obrazovky \(Smart View\)](#) [Spustit](#)

Má-li televizor Produkt kvůli okolnímu rádiovému rušení potíže připojit se k počítači nebo k mobilnímu zařízení, změňte frekvenci pásma bezdrátového přístupu a znovu zkuste provést připojení.

Správnou funkci nelze garantovat při použití kabelu přes externí rozbočovač USB.

Maximální podporovaná hodnota elektrického proudu přes port USB je 500 mA nebo nižší. Nejedná se o poruchu funkce Produkt, pokud Produkt funguje správně bez externích zařízení nebo nemůže fungovat s uvedeným externím zařízením. Dojde-li k problému, zkontrolujte provozní specifikace všech používaných externích zařízení.

Při připojení televizoru Produkt k externímu zařízení se neobjevila obrazovka.



Více informací o zapojení externího zařízení najdete v dokumentu [Průvodce připojením](#).

-  > ≡ (směrové tlačítko doleva) >  [Připojená zařízení](#) > [Průvodce připojením](#) [Spustit](#)

Zkontrolujte, že je externí zařízení bezpečně připojené a zapnuté. Přejděte na možnost Zdroje a přepněte na jiné vstupní zdroje.

-  > ≡ (směrové tlačítko doleva) >  [Připojená zařízení](#) > Zdroje

Pomocí možnosti [Odstraňování potíží s HDMI](#) můžete zkontrolovat připojení kabelu HDMI a externích zařízení (zabere to přibližně 2 minuty).

-  > ≡ (směrové tlačítko doleva) >  [Připojená zařízení](#) > [Průvodce připojením](#) > [Videozařízení](#) > [Odstraňování potíží s HDMI](#)

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Při použití set-top boxu nebo přijímače kabelového vysílání zkontrolujte vysílací signály nebo síť, ke které je připojeno externí zařízení.




Chci se připojit k reproduktoru Bluetooth.

Více informací o připojení reproduktoru Bluetooth najdete v části [Audio zařízení](#) > [Bluetooth](#) v příručce [Průvodce připojením](#).

-  > ≡ (směrové tlačítko doleva) >  [Připojená zařízení](#) > [Průvodce připojením](#) > [Audio zařízení](#) > [Bluetooth](#)

Obrazovka počítače se nezobrazuje nebo bliká.




Pokud se nezobrazuje obrazovka počítače nebo není počítač rozpoznán, zkontrolujte napájení počítače a pak znovu připojte kabel HDMI mezi počítačem a Produkt. Pokud příznak přetrvává, zkontrolujte, zda počítač není v režimu spánku, a pak nastavte položku [Rozšíření vstupního signálu](#) na možnost [Zapnuto](#).

-  >  (směrové tlačítko doleva) >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Připojení](#) > [Správce externích zařízení](#) > [Rozšíření vstupního signálu](#) [Spustit](#)

Dojde-li ke konfliktu nastaveného rozlišení, obrazovka může zčernat nebo blikat.

Počítač se neprobudí pomocí funkce Probudit PC.

Je-li obrazovka prázdná nebo počítač není rozpoznán, zkontrolujte položku [Nastavení vstupního portu USB](#) na monitoru.

-  >  (směrové tlačítko doleva) >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Připojení](#) > [Správce externích zařízení](#) > [Nastavení vstupního portu USB](#)

 Tato funkce nemusí být podporována v závislosti na nastavení Napájení a režim spánku na počítači.




Speciální klávesa na klávesnici nebo myši se zadává automaticky.

Pokud je zařízení připojeno k portu USB typu C a poté je k portu USB produktu připojena klávesnice nebo myš, může to způsobit poruchu v důsledku chyb zpracování paketů USB grafickou kartou.

Pokud dojde k chybě, doporučujeme kontaktovat výrobce grafické karty nebo připojit klávesnici či myš přímo k základní desce počítače.

Velikost obrazu neodpovídá velikosti obrazovky, barvy jsou rozmazané nebo text není zřetelný.

Upravte název externího zařízení. Zda je název zařízení upraven na PC ověřte zejména tehdy, když je připojen počítač.

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Připojená zařízení** > HDMI, DisplayPort, USB-C nebo Thunderbolt > směrové tlačítko dolů > [Upravit](#)

 Podporované porty a názvy portů se mohou lišit v závislosti na modelu.

Počítač je připojený, ale možnost Nastavení pro pokročilé je šedá.

Pokud nebyl název externího zařízení nastaven na PC, změňte název na PC.



 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Připojená zařízení** > HDMI, DisplayPort, USB-C nebo Thunderbolt > směrové tlačítko dolů > [Upravit](#)

 Podporované porty a názvy portů se mohou lišit v závislosti na modelu.

Chci, aby se obrazovka Produkt vypnula okamžitě po vypnutí připojeného externího zařízení.

Pokud chcete, aby se obrazovka zařízení Produkt vypínala hned, nastavte možnost [Časovač pohotovostního režimu](#) na hodnotu [Vypnuto](#).

Nastavte časovač na automatické přepínání produktu do pohotovostního režimu.

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Čas** > **Časovač pohotovostního režimu**

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Potíže se sítí

Pokud má zařízení Produkt problémy s připojením k síti, tento postup vám je pomůže vyřešit tento postup.

Připojení k bezdrátové síti se nezdařilo. Nelze se připojit k bezdrátovému přístupovému bodu. Nelze se připojit k síti.

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika** > **Test připojení ke Smart Hub**  

Ujistěte se, že je síťový kabel připojený a že je směrovač zapnutý.

Připojte mobilní zařízení ke směrovači přes síť Wi-Fi.

Směrovač vypněte a znovu zapněte. (Akce vyžaduje 2 až 3 minuty)

Pokud je nutné zadat bezpečnostní klíč, ujistěte se, že byl zadán správně.

Odpojte napájecí kabel Produkt a znovu jej zapojte nebo podržte tlačítko napájení stisknuté alespoň na 3 s.

Zajistěte, aby mezi Produkt a směrovačem nebylo žádné zařízení, které generuje elektromagnetické vlny.

Pokud nelze vytvořit bezdrátové připojení k internetu, připojte Produkt k bezdrátovému směrovači kabelem.

Pokud se Produkt přes kabel k internetu normálně připojí, může být problém způsoben bezdrátovým směrovačem.

V takovém případě zkuste použít jiný bezdrátový směrovač.

 Některé modely nepodporují pevné sítě.

Připojení k pevné síti se nezdařilo.

Zkontrolujte, zda je kabel LAN připojen na obou koncích. Je-li připojen, zkontrolujte, zda je přístupový bod zapnutý.

Pokud ano, vypněte jej, vyčkejte 1 nebo 2 minuty a znovu jej zapněte.




 Některé modely nepodporují pevné sítě.

Jste připojeni k místní síti, ale nefunguje připojení k internetu.

Jste připojeni k místní síti, ale nefunguje připojení k internetu.

 Některé modely nepodporují pevné sítě.

1. Zkontrolujte, zda je internetový kabel sítě LAN připojen k přístupovému bodu konektoru externí sítě LAN.
2. Zkontrolujte nastavení serveru DNS pod položkou **Nast. IP**.

–  >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Síť** > **Stav sítě** > **Nast. IP**

Potíže se zařízením Anynet+ (HDMI-CEC)

Pokud nefunguje zařízení Anynet+ (HDMI-CEC), pomůže vám tento problém vyřešit uvedený postup.

Co je funkce Anynet+?



Můžete použít dálkový ovladač televizoru Produkt k ovládání externích zařízení, která podporují funkci Anynet+ (HDMI-CEC) a která jsou k televizoru připojena prostřednictvím kabelu HDMI. Pokud například připojené externí zařízení podporuje funkci Anynet+, můžete mít připojené zařízení při zapnutí nebo vypnutí zařízení Produkt zapnuté či vypnuté.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

System Anynet+ není funkční. Připojené zařízení není zobrazeno.

Zkontrolujte, že připojené zařízení je zařízení **Anynet+ (HDMI-CEC)**. V nabídce nastavení zařízení zkontrolujte a potvrďte, že je aktivní možnost HDMI-CEC.

Na zařízení Produkt zkontrolujte a potvrďte, že funkce **Anynet+ (HDMI-CEC)** je nastavena na hodnotu **Zapnuto**.

-  >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Správce externích zařízení** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** **Spustit**

Zkontrolujte a potvrďte, že je správně zapojený napájecí kabel zařízení.




Zkontrolujte připojení kabelu HDMI zařízení.

Funkce **Anynet+ (HDMI-CEC)** nemůže za určitých okolností fungovat. (pokud Produkt vyhledává kanály nebo provádí funkci **Obnovit**)

Při připojování nebo odpojování kabelu HDMI Produkt vypněte a poté znovu zapněte.




Chci spustit systém Anynet+. Chci také, aby se připojená zařízení zapínala při zapnutí televizoru Produkt.

Zkontrolujte, zda je zařízení Anynet+ správně připojeno k televizoru Produkt, a poté po výběru nabídky [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) zkontrolujte, zda je možnost [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) nastavená na hodnotu [Zapnuto](#).

-  >  (směrové tlačítko doleva) >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Připojení](#) > [Správce externích zařízení](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Spustit](#)

Chci přestat používat systém Anynet+. Při zapnutí televizoru Produkt není praktické, když se zapnou i ostatní zařízení. Nepraktičnost spočívá v tom, že připojená zařízení (např. set-top box) se vypínají společně.

Pokud chcete vypnout funkci Anynet+ zařízení připojeného k televizoru Produkt, vypněte funkci [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) v příslušném zařízení.

-  >  (směrové tlačítko doleva) >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Připojení](#) > [Správce externích zařízení](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Spustit](#)

Pokud je funkce [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) vypnutá, zařízení Soundbar připojené prostřednictvím portu HDMI (ARC) se nevypíná a nezapíná současně s Produkt. Chcete-li zamezit automatickému vypínání určitého zařízení připojeného k televizoru Produkt, vypněte funkci HDMI-CEC příslušného zařízení připojeného k televizoru Produkt.

Na obrazovce se zobrazuje zpráva „Připojování k zařízení Anynet+“ nebo „Odpojování od zařízení Anynet+“.

Dálkový ovladač nelze používat, když zařízení Produkt konfiguruje systém Anynet+, nebo při přepínání na obrazovku zobrazení zařízení Produkt.

Po dokončení konfigurace funkce Anynet+ zařízením Produkt nebo po přepnutí na obrazovku zobrazení zařízení Produkt můžete používat dálkový ovladač.

Zařízení Anynet+ nepřehrává.



Funkci přehrávání nelze používat, když probíhá [Obnovení výrobního nastavení](#).

Potíže s dálkovým ovladačem

Pokud má televizor problémy s dálkovým ovladačem, pomůže vám je vyřešit tento postup.

Dálkový ovladač nefunguje.




Připojení mezi dálkovým ovladačem a televizorem Produkt.

Namiřte ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart na přední část televizoru Produkt a pak minimálně na 3 sekundy stiskněte současně tlačítka  a  na ovladači.

 Párování není pro řadu M5 k dispozici.

Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo reaguje pomalu, mohou být slabé nebo vybité baterie.

- Nabijte dálkový ovladač pomocí konektoru USB (typ C) vespod nebo dálkový ovladač otočte tak, aby byl solární článek vystaven účinkům světla.




- Stav baterie dálkového ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se solárním článkem najdete v nabídce  >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Úspora energie a řízení spotřeby** > **Úroveň nabití baterie dálkového ovládání.** 

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- Pokud je dálkový ovladač na baterie, vyměňte je za nové.

Externí zařízení nelze ovládat pomocí dálkového ovladače televizoru Produkt.

Zkontrolujte připojení kabelů mezi televizorem Produkt a externími zařízeními.

Pokud příznak přetrvává, nastavte je ručně prostřednictvím položek  >  (směrové tlačítko doleva) >  **Připojená zařízení** > **Univerzální dálkové ovládání.**

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Když produkt zapnu dálkovým ovladačem, zapne se i jiné zařízení.



Infračervené dálkové ovladače dodávané společností Samsung jsou vzájemně kompatibilní. Mějte však na paměti, že lze aktivovat více zařízení současně. Pokud nechcete, aby se to dělo, použijte k manipulaci s jednotlivými produkty aplikaci SmartThings.

Aplikace



Pokud má televizor problémy s fungováním aplikací, pomůže vám je vyřešit tento postup.

Požadovanou aplikaci nelze najít.

Abyste mohli využívat chytré funkce, musíte se připojit k síti, souhlasit s podmínkami a přihlásit se pomocí účtu Samsung. Pokud tato nastavení nebyla nakonfigurována během počátečního nastavení, můžete nastavení služby Smart Hub provést spuštěním **Moje ap.** z úvodní obrazovky První obrazovka.

-  > směrové tlačítko doleva >  **Domů** > **Moje ap.**

Pokud je nastavení Smart Hub dokončeno, ale požadovanou aplikaci nelze na úvodní obrazovce První obrazovka najít, můžete ji najít pomocí funkce **Hledat** nebo **Moje ap.**. Pokud chcete přidat na úvodní obrazovku První obrazovka nejčastěji používané aplikace, spusťte funkci **Přidat na domovskou stránku** přes **Moje ap.**.

-  > směrové tlačítko doleva >  **Domů** > **Moje ap.** > **Nastavení aplikace** > Seznam nainstalovaných aplikací > **Přidat na domovskou stránku**

Spustím aplikaci, ale je v jiném jazyce. Jak lze změnit jazyk?

Jazyky podporované aplikací se mohou lišit od položky **Jazyk** televizoru Produkt nastavené v nabídce.

Možnost změnit jazyk závisí na poskytovateli aplikace. V nabídce nastavení aplikace změňte jazyk.

Aplikace nefunguje správně. Kvalita obrazu je nízká.

Zkontrolujte připojení k síti. Je-li rychlost sítě nízká, aplikace nemusí fungovat nebo může být kvalita obrazu nízká.

Odinstalujte a znovu nainstalujte aplikaci. Další informace o odinstalaci aplikace najdete v části „[Správa instalovaných aplikací](#)“.

Služby vaší aplikace nezajišťuje poskytovatel televizoru Produkt, ale poskytovatel služeb aplikací.

Další informace najdete v části **Nápověda** na webových stránkách poskytovatele služeb aplikací.

Úvodní obrazovka Smart Hub První obrazovka se objeví při každém zapnutí Produkt.

Vypněte funkci **Spustit s domovskou obrazovkou Smart Hub** v položce **Volba úvodní obrazovky**.

-  >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Volba úvodní obrazovky** > **Spustit s domovskou obrazovkou Smart Hub** 

Soubory médií

Pokud má televizor problémy s přehráváním souborů, mohou vám je následující informace pomoci vyřešit.

Přehrávání některých souborů je přerušeno.

K tomuto problému může docházet u nepodporovaných souborů nebo souborů s vysokou přenosovou rychlostí. Většinu souborů lze přehrát, ale přehrávání některých z nich nemusí být plynulé.

Některé soubory nelze přehrát.

Některé soubory využívající nepodporovaný kodek nemusí být přehrány.




Ujistěte se, zda televizor Produkt daný kodek podporuje. Další informace naleznete v části „Přečtěte si před přehráváním fotografií, videí nebo hudebních souborů“.

Problémy s rozpoznáváním hlasu

Pokud dojde k problémům s rozpoznáváním hlasu nebo funkcí Bixby, pomůže vám je vyřešit tento postup.

Mikrofon je vypnutý.

Zapněte přepínač mikrofonu ve spodní části zařízení Produkt. Při každém zapnutí nebo vypnutí přepínače se na obrazovce zobrazí vyskakovací okno s informací, zda je mikrofon zapnutý nebo vypnutý.


-  Pokud je mikrofon vypnutý, přestanou fungovat funkce rozpoznávání hlasu a některé zvukové funkce využívající mikrofon.
-  Umístění a vzhled přepínače mikrofonu se mohou lišit podle modelu.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Služba Bixby automaticky odpovídá.

Televizor Produkt může vyhodnotit okolní ruch nebo běžnou každodenní konverzaci jako dotaz na službu Bixby.

Vypněte funkci **Voice Wake-up** nebo nastavte citlivost **Wake-up Sensitivity** na hodnotu **Nízký**.

-  >  **Discover Bixby**

-  Tato funkce a funkce Rozpoznávání hlasu Solution Partner nemusí být v závislosti na modelu nebo zeměpisné oblasti podporována.


I když řeknu „Hi, Bixby“, služba Bixby nereaguje.

Pokud jste od televizoru Produkt daleko nebo je okolní hluk příliš hlasitý, televizor Produkt nemusí váš hlas vůbec rozpoznat.

- Nejlepších výsledků dosáhnete, když se budete od zařízení Produkt nacházet ve vzdálenosti 3–4 m. Podívejte se na obrazovku televizoru Produkt a promluvte.



Zapněte funkci **Voice Wake-up**.

-  >  **Nastavení Bixby** > **Voice Wake-up**





-  Tato funkce a funkce Rozpoznávání hlasu Solution Partner nemusí být v závislosti na modelu nebo zeměpisné oblasti podporována.

Rozpoznávání hlasu nefunguje s dálkovým ovladačem Dálkové ovládání Samsung Smart, na rozdíl od ostatních funkcí. Zařízení nereaguje ani při stisknutí tlačítka Hlasový asistent.

Připojení mezi dálkovým ovladačem a televizorem Produkt. Zkuste dálkový ovladač spárovat s televizorem Produkt.

Namiřte ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart na přední část televizoru Produkt a pak minimálně na 3 sekundy stiskněte současně tlačítka  a  na ovladači.

Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo reaguje pomalu, mohou být slabé nebo vybité baterie.

- Nabijte dálkový ovladač pomocí konektoru USB (typ C) vespod nebo dálkový ovladač otočte tak, aby byl solární článek vystaven účinkům světla.
 - Stav baterie dálkového ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se solárním článkem najdete v nabídce  >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Úspora energie a řízení spotřeby** > **Úroveň nabití baterie dálkového ovládání**. [Spustit](#)
 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
- Pokud je dálkový ovladač na baterie, vyměňte je za nové.

Během rozpoznávání hlasu se zobrazí hlášení o velkém vytížení a funkce nefunguje.

Odpojte a poté znovu zapojte napájecí kabel televizoru Produkt a poté opakujte pokus po uplynutí 1 minuty a 30 sekund. Může to chvíli trvat, pokud je server rozpoznávání hlasu právě kontrolován.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Chci zobrazit informace o počasí v požadované oblasti.

Proneste větu, a to včetně názvu oblasti.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Jiné potíže

Tyto postupy vám pomohou řešit další problémy, ke kterým může u televizoru dojít v souvislosti s daným produktem.

Televizor Produkt je na dotek horký.

Dlouhodobé sledování zařízení Produkt způsobuje zahřívání panelu.

Teplo z panelu je odváděno vnitřními ventilačními otvory v horní části televizoru Produkt.

Dolní část televizoru ale může po delším používání zůstat horká na dotek.

Když zařízení Produkt sledují děti, musejí být stále pod dohledem, aby se zařízení Produkt nedotýkaly.

Toto zahřívání ale není příznakem poruchy a nemá vliv na funkci televizoru Produkt.

Z televizoru Produkt je cítit zápach plastu.

Tento zápach je normální a časem vyprchá.

Nastavení se po 5 minutách nebo po každém vypnutí televizoru Produkt ztratí.

Pokud je možnost **Režim použití** nastavena na hodnotu **Režim Obchod**, dochází každých 5 minut k automatickému obnovení nastavení obrazu a zvuku televizoru Produkt.

Změňte možnost **Režim použití** na hodnotu **Režim Domácnost**.

-  >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Režim použití** **Spustit**

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Televizor Produkt je nakloněný na stranu.

Sejměte základnu stojanu z televizoru Produkt a znovu ji připevněte.

Stojan je vratký nebo křivý.

Projděte si Příručku pro rychlou instalaci a ujistěte se, že stojan je správně sestaven.

Zajímá mě, jak připevnit a demontovat stojan na Produkt.

Podrobnosti o upevnění stojanu naleznete v příručce Instalační příručka.

Při demontáži stojanu postupujte podle pokynů pro připevnění v opačném pořadí.

Příručku Instalační příručka si můžete stáhnout z webových stránek společnosti Samsung Electronics na adrese <https://www.samsung.com/support/>.

Zobrazuje se obrazovka POP (interní reklamní pruh zařízení Produkt).

Změňte možnost [Režim použití](#) na hodnotu [Režim Domácnost](#).

-  >  (směrové tlačítko doleva) >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Správce systému](#) > [Režim použití](#) [Spustit](#)

Televizor Produkt vydává praskavý zvuk.

Praskavý zvuk může způsobovat rozpínání a smršťování vnějšího rámu televizoru Produkt.

Nenaznačuje to chybu výrobku.

Používání televizoru Produkt je bezpečné.

Televizor Produkt vydává bzučivý zvuk.

Televizor Produkt využívá vysokofrekvenční spínací obvody a vysoké úrovně elektrického proudu. V závislosti na aktuální úrovni jasu se může jevit mírně hlasitější než klasický televizor Produkt.

Televizor Produkt prošel přísnou kontrolou kvality a splňuje naše náročné požadavky na výkon a spolehlivost.

Některé zvuky vycházející z televizoru Produkt lze považovat za běžné a nelze je brát jak důvod k vrácení nebo výměně výrobku.

Obrazovka je vypnutá, ale slyším hluk.

Původ hluku může být v úlohách, které se provádějí na pozadí, i když je obrazovka vypnutá. Jakmile se úlohy dokončí, hluk ustane.

- Hluk bývá slyšet například při provozu [SmartThings](#) nebo při opětovném připojení k síti přes Wi-Fi

Televizor Produkt komentuje dění na obrazovce pomocí mluveného slova.

Pro vypnutí funkce [Hlasový průvodce](#) přesuňte výběr z položky [Zástupci usnadnění](#) na [Hlasový průvodce](#) a potom stiskněte tlačítko Vyberte. Funkci [Hlasový průvodce](#) můžete zapnout nebo vypnout. Chcete-li otevřít nabídku [Zástupci usnadnění](#), postupujte následovně:

- Podržte tlačítko +/– (hlasitost) na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart nebo dálkovém ovladači.

Otázky a odpovědi

Další pokyny k nastavení naleznete v uživatelské příručce k počítači nebo grafické kartě.

Jak změnit frekvenci?

Nastavte frekvenci na grafické kartě.

- Windows 7: Přejděte na **Ovládací panely** > **Vzhled a přizpůsobení** > **Zobrazení** > **Rozlišení obrazovky** > **Upřesnit nastavení** > **Monitor** a nastavte hodnotu **Obnovovací frekvence** v nabídce **Nastavení monitoru**.
- Windows 8 (Windows 8.1): Přejděte na **Nastavení** > **Ovládací panely** > **Vzhled a přizpůsobení** > **Zobrazení** > **Rozlišení obrazovky** > **Upřesnit nastavení** > **Monitor** a nastavte hodnotu **Obnovovací frekvence** v nabídce **Nastavení monitoru**.
- Windows 10: Přejděte na **Nastavení** > **System** > **Displej** > **Upřesňující nastavení zobrazení** > **Zobrazit vlastnosti adaptéru** > **Monitor** a nastavte hodnotu **Obnovovací frekvence** v nabídce **Nastavení monitoru**.

Jak změnit rozlišení?

- Windows 7: Přejděte na **Ovládací panely** > **Vzhled a přizpůsobení** > **Zobrazení** > **Rozlišení obrazovky** > **Změnit rozlišení obrazovky**.
- Windows 8 (Windows 8.1): Přejděte do **Nastavení** > **Ovládací panely** > **Vzhled a přizpůsobení** > **Zobrazení** > **Změnit rozlišení obrazovky** a proveďte změnu rozlišení.
- Windows 10: Přejděte do **Nastavení** > **System** > **Obrazovka** > **Rozlišení obrazovky** a proveďte změnu rozlišení.




Jak nastavit úsporný režim?

- Windows 7: Přejděte na **Ovládací panely** > **Vzhled a přizpůsobení** > **Přizpůsobení** > **Nastavení spořiče obrazovky** > **Možnosti napájení** nebo **NASTAVENÍ BIOSU** na počítači.
- Windows 8 (Windows 8.1): Přejděte na **Nastavení** > **Ovládací panely** > **Vzhled a přizpůsobení** > **Přizpůsobení** > **Nastavení spořiče obrazovky** > **Možnosti napájení** nebo **NASTAVENÍ BIOSU** na počítači.
- Windows 10: Přejděte do **Nastavení** > **Přizpůsobení** > **Zamykací obrazovka** > **Nastavení časového limitu obrazovky** > **Napájení & vypnutí** nebo **NASTAVENÍ BIOSU** na počítači.

Diagnostika problémů s provozem televizoru Produkt

Můžete diagnostikovat problémy s vaším zařízením Produkt a službou Smart Hub a provést funkce resetování.

Autom. diagn.

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika** Spustit

Ověřte, zda výrobek správně zobrazuje obrázky a přehrává zvuky. Ověřte, zda moduly a snímače fungují správně. Můžete také nakonfigurovat nastavení související s resetováním Smart Hub.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být některé funkce podporovány.

- **Zapnout**

Sledujte informace v historii zdroje napájení.

- **Informace o verzi softwaru**

Ověřte aktuálně nainstalovanou verzi softwaru a v případě nutnosti aktualizujte software na nejnovější verzi.

- **Test obrazu**

Přehráváním testovacích videí ověříte problémy s obrazovkou.

- **Test obrazu**

Používáním testovacích fotografií ověříte problémy s obrazovkou.

- **Test zvuku**

Přehráváním testovacích zvuků ověříte kvalitu zvuku.

- **Dálkové ovládání**

Ověřte problémy s připojením nebo tlačítky Dálkové ovládání.

- **Odstraňování potíží s HDMI**

Vyberte port HDMI a ověřte, zda je kabel HDMI řádně připojený.

- **Signál HDMI**

Ověřte signály, záznamy signálů a připojení externích zařízení.

- **Zkontrolovat HDMI-CEC**

Ověřte nesprávně fungující připojení HDMI-CEC.

- **Test připojení ke Smart Hub**

Zkontrolujte připojení k síti.

- **Wi-Fi**

Ověřte, zda modul Wi-Fi funguje správně. Pokud není v blízkosti žádný dostupný přístupový bod (AP), může dojít k poruše.

- **Bluetooth**

Ověřte, zda modul Bluetooth funguje správně.

- **Modul IoT**

Ověřte, zda modul IoT funguje správně.

- **Snímač zrychlení**

Ověřte, zda Snímač zrychlení funguje správně.

- **Světelný senzor**

Ověřte, zda snímač intenzity světla funguje správně.

- **Test mikrofonu**





Ověřte, zda modul mikrofonu funguje správně.

- **Obnovit Smart Hub**

Resetujte informace pro Smart Hub.





Resetujte službu Smart Hub

Resetování všech nastavení služby Smart Hub na výchozí nastavení z výroby a odstranění všech informací souvisejících s účty Samsung, propojenými účty služeb, smluvními podmínkami Smart Hub a aplikacemi služby Smart Hub.

-  >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika** > **Obnovit Smart Hub** 



Obnovit obraz

Obnoví aktuální nastavení obrazu na výchozí nastavení.

-  >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Obraz** > **Nastavení pro pokročilé** > **Obnovení obrazu** 

Obnovit zvuk

Obnoví aktuální nastavení zvuku na výchozí nastavení.

-  >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Zvuk** > **Nastavení pro pokročilé** > **Obnovit zvuk** 

Získání podpory



Pokud máte problém s televizorem Produkt, získáte pomoc přímo od společnosti Samsung.

Vyhledání kontaktní údajů servisní podpory

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Podpora** > **O Chytrý monitor** **Spustit**

Zde najdete adresu webu Samsung, telefonní číslo linky zákaznické podpory, číslo modelu zařízení Produkt, verzi softwaru zařízení Produkt, licenci Open Source a další informace, které budete pravděpodobně potřebovat při využívání servisní podpory prostřednictvím telefonního operátora nebo webu společnosti Samsung.

 Informace si můžete zobrazit pomocí přečtení kódu QR televizoru Produkt.

 Tuto funkci můžete také zapnout stisknutím a podržením tlačítka  po dobu alespoň 5 sekund. Toto tlačítko podržte stisknuté, dokud se nezobrazí vyskakovací okno s informacemi pro zákazníka.

Podpora prostřednictvím funkce Vzdálená správa

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Podpora** > **Vzdálená správa** **Spustit**

Po odsouhlasení našich smluvních podmínek služby můžete používat funkci **Vzdálená správa** k přístupu ke Vzdálené podpoře a servisní technik společnosti Samsung může diagnostikovat vaše zařízení Produkt, opravit problémy a aktualizovat software zařízení Produkt na dálku prostřednictvím webu. Funkci **Vzdálená správa** můžete zapnout a vypnout.

 Tato funkce vyžaduje připojení k síti.

Kontrola zprávy Zpráva o kalibraci

 >  (směrové tlačítko doleva) >  [Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Zpráva o kalibraci](#)

Můžete zobrazit výsledky měření a stav kalibrace.

 V závislosti na geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Žádost o servis

 >  (směrové tlačítko doleva) >  [Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Péče o zařízení](#) > [Vyžádat podporu](#)
[Spustit](#)

V případě problémů s televizorem Produkt můžete požádat o servis. Zvolte položku odpovídající problému, na nějž jste narazili, zadejte požadovanou položku, vyberte možnost [Další](#) a pak stiskněte tlačítko [Vyberte](#). Vyberte možnost [Požádat](#) > [Odeslat](#) nebo [Naplánovat kontakt](#) > [Požadavek](#) > [Odeslat](#). Vaše žádost o servis byla zaregistrována. Středisko společnosti Samsung vás kontaktuje ohledně dohodnutí nebo potvrzení návštěvy technika.

 Je vyžadován souhlas s podmínkami pro žádost o servis.

 V závislosti na geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Tato funkce vyžaduje připojení k síti.

Průvodce pro usnadnění


Poskytuje nabídku a průvodce pro dálkový ovladač, které mají pomoci zrakově postiženým osobám.

Naučit se obrazovku menu

Seznamte se s nabídkami na obrazovce televizoru Produkt. Pokud tuto funkci povolíte, televizor Produkt vám oznámí strukturu a funkce aktivovaných nabídek.

Použití dálkového ovladače

Můžete se seznámit s popisem tlačítek na ovladačích Dálkové ovládání Samsung Smart nebo Dálkové ovládání.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart podporován.










Orientace ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart nebo Dálkové ovládání





Dálkový ovladač držte tlačítky směrem k sobě. Dálkový ovladač je mírně tenčí v horní části a silnější v dolní části.


Popis ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart nebo Dálkové ovládání

 Vzhled, tlačítka a funkce ovladače se mohou lišit v závislosti na modelu nebo zeměpisné oblasti.

Odshora dolů a zleva doprava na ovladači:

- Tlačítko  se nachází vlevo nahoře.
- Ze dvou tlačítek pod tlačítkem  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart je levé tlačítko  a pravé tlačítko .
- Mezi tlačítkem  a  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart je malá LED dioda (mikrofon), která se nedá nahmatat rukou.
- Ze dvou tlačítek pod tlačítkem  na ovladači Dálkové ovládání, který se dodává v rámci řady M5, je levé tlačítko  a pravé tlačítko .

- Pod těmito dvěma tlačítky se nachází kulaté tlačítko s tlačítkem v podobě velkého vnějšího kruhu. Kulatému tlačítku odpovídá funkce Vyberte a tlačítko v podobě velkého vnějšího kruhu sestává ze 4 směrových tlačítek (nahoru/dolů/doleva/doprava).
- Pod směrovým tlačítkem jsou tři tlačítka, jedno vlevo, druhé vpravo a jedno uprostřed. Nalevo je tlačítko  a napravo je tlačítko . Uprostřed je kulaté tlačítko .
- Pod tlačítkem  se nacházejí dvě úzká vodorovná tlačítka. Tato tlačítka na dálkovém ovladači vystupují výše nad povrch než ostatní tlačítka. Nalevo je tlačítko Hlasitost a napravo je tlačítko Kanál. Zatlačením shora nebo zdola na tyto tlačítka změníte hlasitost nebo kanál.
 - Krátkým stisknutím tlačítka $+/-$ (hlasitost) ztlumíte zvuk.
 - Přidržením tlačítka $+/-$ (hlasitost) otevřete nabídku [Zástupci usnadnění](#).
 - Krátkým stisknutím tlačítka \wedge/\vee (kanál) otevřete obrazovku [Programy](#).

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Používání nabídky usnadnění

Podívejte se, jak použít funkce nabídky Usnadnění, a co tyto funkce dělají.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Spuštění nabídky Zástupci usnadnění

Můžete zapínat či vypínat funkce usnadnění přístupu. **Zástupci usnadnění** přístup k funkcím usnadnění přístupu významně zjednodušují. Zástupce **Zástupci usnadnění** si zobrazíte přidržetím tlačítka hlasitosti +/– nejméně na 2 s. Snadno můžete zapínat nebo vypínat funkce, jako jsou například **Nastavení Hlasového průvodce**, **Vyp. obrázek**, **Zvětšení**, **Vysoký kontrast**, **Relumino Mode**, **Zvětšit menu a text**, **Stupně šedi**, **Inverze barev**, **SeeColors Mode**, **Naučit se dálkové ovládání**, **Naučit se obrazovku menu**, **Nastavení titulků**, **Nastavení Zvětšení znakové řeči**, **Vícenásobný výstup zvuku**, **Nastavení opakování tlačítka dálkového ovládání** a **Accessibility Settings**.





 Názvy v nabídce se mohou u různých modelů televizorů lišit.

- Dálkové ovládání Samsung Smart / Dálkové ovládání

Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart nebo Dálkové ovládání se kousek pod středem dálkového ovladače nacházejí vedle sebe dvě horizontální kolébková tlačítka. Nalevo je tlačítko pro ovládání hlasitosti. Stisknutím a podržením tlačítka hlasitosti otevřete nabídku **Zástupci usnadnění**.




I když je průvodce **Hlasový průvodce** nastaven na hodnotu **Vypnuto** nebo je ztlumený, dojde při stisknutí a přidržení tlačítka hlasitosti k aktivaci hlasového průvodce nabídky **Zástupci usnadnění**.

Spuštění funkcí nabídky Usnadnění pomocí nabídky Obecné

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** 

Nabídku **Usnadnění** můžete rovněž otevřít z nabídky nastavení televizoru Produkt. Tato nabídka obsahuje více možností, například změnu rychlosti funkce Hlasový průvodce.


Televizor Produkt nebude tuto nabídku předřikávat, pokud již není zapnutá funkce **Hlasový průvodce**.


1. Stiskněte tlačítko .
2. Stisknutím směrového tlačítka doleva spusťte službu  **Menu** a poté se pomocí směrového tlačítka doprava přesuňte do nabídky  **Nastavení**.
3. Stisknutím tlačítka Vyberte a poté **Všechna nastavení** otevřete nabídku. Stisknutím Vyberte otevřete nabídku nastavení Produkt.
4. Stisknutím navigačního tlačítka dolů se přesuňte na položku **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** a stisknutím tlačítka Vyberte otevřete tuto nabídku.

5. Označením možnosti **Usnadnění** a stisknutím tlačítka Vyberte otevřete nabídku.
6. Zobrazí se nabídka, ve které bude jako první položka **Nastavení Hlasového průvodce**. Označte možnost **Nastavení Hlasového průvodce** a stiskněte tlačítka Vyberte.
7. Zobrazí se nabídka s možnostmi pro změnu nastavení **Hlasový průvodce**, **Hlasitost**, **Rychlost**, **Výška hlasu** a **Hlasitost pozadí Chytrý monitor**.
8. Pomocí navigačních tlačítek vyberte nabídku a poté stiskněte tlačítka Vyberte.

 Nabídky jsou aktivovány, když je zapnutá možnost **Hlasový průvodce**.



Spuštění funkcí nabídky Usnadnění pomocí funkce Bixby

 Tato funkce je k dispozici pouze, pokud je možnost Hlasový asistent nastavená na hodnotu Bixby. (🏠 > ☰ (směrové tlačítko doleva) > ⚙️ **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Hlas** > **Hlasový asistent**) **Spustit**

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být aplikace Bixby podporována.

Pokud chcete použít funkci Bixby, musí být Produkt nastavený, naladěný a připojený k síti. Produkt můžete připojit k síti během počátečního nastavení nebo to udělat později prostřednictvím nabídky nastavení.

Existuje množství příkazů, které můžete použít k hlasovému ovládní televizoru Produkt. Tyto příkazy je možné použít ve spojení s funkcí **Hlasový průvodce** k hlasovému vstupu a výstupu. Můžete použít funkci Dálkové ovládní Samsung Smart, ale Produkt musí být připojený k síti.


Když chcete zadat příkaz, přidržte tlačítko  (v horní části ovladače Dálkové ovládní Samsung Smart těsně pod malou kontrolkou LED (mikrofon) a nad směrovým tlačítkem), vyslovte požadovaný příkaz a uvolněte tlačítko . Televizor Produkt potvrdí příkaz.

Například můžete:

- Zapnutí funkce Hlasový průvodce

Na ovladači Dálkové ovládní Samsung Smart stiskněte tlačítko  a vyslovte příkaz „Voice Guide zapnout“.

- Zapnutí funkce Popis videa

Na ovladači Dálkové ovládní Samsung Smart stiskněte tlačítko  a vyslovte příkaz „Video Description zapnout“.

- Zapnutí funkce Vysoký kontrast

Na ovladači Dálkové ovládní Samsung Smart stiskněte tlačítko  a vyslovte příkaz „High Contrast zapnout“.

Informace o funkcích nabídky Usnadnění

- **Nastavení Hlasového průvodce**

Poskytuje hlasové průvodce, kteří zřetelně usnadňují používání zařízení Produkt. Hlasový průvodce podporuje základní operace, jako je přepínání kanálů a nastavení hlasitosti, a nabízí pokyny pro nastavení událostí plánovaného sledování. Funkce také poskytuje hlasové popisy pro **Internet**, **Hledat** a další chytré služby.

Přesuňte se na **Hlasový průvodce** a stisknutím tlačítka Vyberte tuto funkci zapněte/vypněte.

- **Vyp. obrázek**

Vypněte obrazovku televizoru Produkt a poslouchejte pouze zvuk, chcete-li snížit celkovou spotřebu energie. Pokud při vypnuté obrazovce stisknete na dálkovém ovladači libovolné tlačítko kromě tlačítek hlasitosti a napájení, obrazovka televizoru Produkt se znovu zapne.

- **Zvětšení**

Obrázek nebo text zvětšíte zvětšením obrazovky. Podle zobrazených pokynů můžete upravit úroveň zvětšení nebo přesunout oblast zvětšení.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Vysoký kontrast**

Slouží ke zobrazení všech nabídek s neprůhledným černým pozadím a bílým písmem, čímž poskytuje maximální kontrast.

 Pokud je zapnuta možnost **Vysoký kontrast**, nejsou dostupné některé nabídky **Usnadnění**.

- **Zvětšit menu a text**

Zvětší klíčové prvky nabídky.

- **Stupně šedi**


Barvu obrazovky televizoru Produkt můžete změnit na černobílou, takže se zvýší ostrost, protože hrany nejsou rozmazány barvami.

 Pokud je zapnuta možnost **Stupně šedi**, nejsou dostupné některé nabídky **Usnadnění**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Inverze barev**

Můžete invertovat barvy textu zobrazeného na obrazovce televizoru Produkt, aby byl snáze čitelný.

 Pokud je zapnuta možnost **Inverze barev**, nejsou dostupné některé nabídky **Usnadnění**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **SeeColors Mode**


Tato funkce pomáhá uživatelům s barvoslepostí získat zážitek z bohatších barev.

Použijte tuto funkci k úpravě barev pro nastavení jedinečných podmínek zobrazení, abyste si mohli vychutnat bohatší barvy na obrazovce.

 Při používání režimu **SeeColors Mode** jsou některé nabídky deaktivovány.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Naučit se dálkové ovládání**


Zjistěte názvy a funkce tlačítek dálkového ovladače. Na této obrazovce se stisknutím tlačítka napájení (vlevo nahoře) vypne televizor Produkt, ale při stisknutí jakéhokoli jiného tlačítka televizor Produkt vysloví název tlačítka a krátce informuje o tom, k čemu příslušné tlačítko slouží. Tento výukový režim vám pomáhá naučit se umístění a funkci tlačítek na dálkovém ovladači, aniž by to mělo vliv na normální funkci televizoru Produkt. Dvěma stisknutími tlačítka  ukončíte nabídku **Naučit se dálkové ovládání**.

- **Naučit se obrazovku menu**

Seznamte se s nabídkami na obrazovce televizoru Produkt. Pokud tuto funkci povolíte, televizor Produkt vám oznámí strukturu a funkce aktivovaných nabídek.

- **Nastavení titulků**

V programech poskytujících titulky při vysílání si můžete zobrazit titulky.

 Při sledování kanálu na externím zařízení, jako je set-top box a přijímač kabelového vysílání, zapněte na zařízení funkci titulků. Další informace získáte od poskytovatele služeb.

- **Nastavení Zvětšení znakové řeči**

Máte možnost si zvětšit obrazovku se znakovým jazykem, jestliže ji sledovaný program nabízí. Nastavte **Zvětšení znakové řeči** na hodnotu **Zapnuto** a poté upravte polohu okna a poměr stran v nabídce **Upravit Zvětšení znakové řeči**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Vícenásobný výstup zvuku**

Můžete současně zapnout reproduktor televizoru Produkt i sluchátka s technologií Bluetooth určené pro sluchově postižené. Sluchově postižení si pak mohou nastavit hlasitost sluchátek Bluetooth na vyšší hladinu, než je hladina hlasitosti reproduktoru televizoru Produkt, bez toho, aby ovlivnili hlasitost reproduktoru televizoru, což umožní pohodlný poslech televize jak sluchově postižené osobě, tak její rodině.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Nastavení opakování tlačítka dálkového ovládání**

Máte možnost konfigurovat rychlost obsluhy tlačítek dálkového ovladače tak, aby zpomalila, pokud je nepřetržitě držíte stisknutá.


Použití televizoru Produkt se zapnutou funkcí Hlasový průvodce

Zapněte funkci Hlasový průvodce, která nahlas popisuje možnosti nabídky pro zrakově postižené osoby.



Přepínání kanálů

Kanál lze změnit třemi způsoby. Při každém přepnutí kanálu budou oznámeny podrobnosti nového kanálu. Kanál lze přepnout níže uvedenými způsoby.



- **Seznam kanálů**

Stisknutím a přidržením tlačítka  (Kanál) otevřete nabídku **Seznam kanálů**. Pomocí směrového tlačítka nahoru nebo dolů přejděte na kanál a stiskněte tlačítko Vyberte.

- Tlačítko  (kanál)



Uprostřed ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart nebo Dálkové ovládání se nacházejí dvě tlačítka. Právě z nich je tlačítko  (kanál). Pokud chcete změnit kanál, posuňte tlačítko  (kanál) nahoru nebo dolů.



- Tlačítko Číselné


Pomocí tlačítka  nebo  na dálkovém ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart nebo Dálkové ovládání otevřete virtuální číselnou klávesnici, zadejte číslo a poté zvolte položku **Hotovo**.

Zadávaní čísel na obrazovce s použitím ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart nebo Dálkové ovládání

Virtuální číselná klávesnice se používá k zadávání čísel, (například k zadání čísla kanálu nebo zadání kódu PIN).

Stiskněte tlačítko  nebo  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart nebo Dálkové ovládání a na obrazovce se zobrazí virtuální číselná klávesnice se dvěma řadami tlačítek. Funkce Hlasový průvodce vysloví „virtuální číselná klávesnice, 6“, což oznamuje, že je na obrazovce zobrazena číselná klávesnice a je označeno číslo 6. Tato klávesnice obsahuje následující tlačítka:

- V horním řádku se zobrazuje seznam nejsledovanějších kanálů.
- Stiskněte tlačítko  nebo : Ve spodní řadě: Zleva: **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, -, Odstranit**

 Možnosti, které můžete zvolit na virtuální numerické klávesnici, se mohou lišit v závislosti na režimu sledování.

Změna hlasitosti

Tlačítkem +/- (hlasitost) nalevo změníte hlasitost. Při každé změně hlasitosti bude oznámena nová hlasitost.

- Dálkové ovládání Samsung Smart / Dálkové ovládání

Uprostřed ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart nebo Dálkové ovládání se nacházejí dvě tlačítka. Levé z nich je tlačítko +/- (hlasitost). Pokud chcete změnit hlasitost, posuňte tlačítko hlasitosti (+/-) nahoru nebo dolů.

Používání informací o programu

Při sledování zařízení Produkt si stisknutím tlačítka Vyberte zobrazíte informace o programu v horní části obrazovky. Hlasový průvodce předříká titulky programu, pokud jsou k dispozici. Pro zobrazení podrobnějších informací o programu stiskněte a podržte tlačítko Vyberte. Hlasový průvodce poskytne další podrobnosti, například shrnutí programu.

Stisknutím navigačních tlačítek doleva nebo doprava si zobrazíte následující program na stejném kanálu. Stisknutím navigačních tlačítek nahoru nebo dolů se můžete přesunout na další kanály a zobrazit si, jaký program se aktuálně vysílá na příslušném kanálu.

Stisknutím možnosti  přejdete zpět nebo zavřete podrobnosti programu.





 V závislosti na geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.


Používání funkce Smart Hub

Naučte se používat obrazovku služby Smart Hub, která vám nabízí aplikace, hry, filmy a další zábavu.

Smart Hub

Vyzkoušejte širokou paletu obsahu Smart Hub, který nabízí váš televizor Samsung Produkt.

-  Některé služby v rámci služby Smart Hub jsou zpoplatněny.
-  Chcete-li použít službu Smart Hub, musí být Produkt připojený k síti.
-  Některé funkce služby Smart Hub nemusí být podporovány v závislosti na poskytovateli služeb, jazyku nebo geografické oblasti.
-  Výpadky služby Smart Hub mohou být způsobeny problémy s vaším připojením k internetu.

Stiskněte tlačítko . Budete přesměrováni na obsah První obrazovka, který aktuálně sledujete. Stiskněte směrové tlačítko doleva a zkuste označit jiné položky.

Vyzkoušejte širokou paletu obsahu služby Smart Hub, například: [Účet Samsung](#), [Hledat](#), [Daily+](#), [Hra](#), [Domů](#), [Menu](#), [Volby ohledně soukromí](#).

-  Podporovaný obsah Smart Hub se může lišit v závislosti na modelu a zeměpisné oblasti.

Používání funkce Smart Hub První obrazovka

Zcela nalevo v části Smart Hub služby První obrazovka se nachází uvedená statická nabídka. Pomocí uvedených položek nabídky můžete snadno a rychle přejít do hlavního nastavení zařízení Produkt nebo na externí zařízení, vyhledávání a aplikace.



- [Účet Samsung](#)

Přejděte na obrazovku [Účet Samsung](#) a vytvořte účet nebo se od svého účtu odhláste.

-  Další informace naleznete v části „[Používání účtu Samsung](#)“.

-  [Hledat](#)

Vyhledávejte kanály, programy, filmy a aplikace nabízené službou Smart Hub.

-  Chcete-li používat službu Hledat, ujistěte se, zda je Produkt připojený k síti.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

-  **Daily+**

Nabízí celou řadu praktických aplikací, včetně aplikace pro cvičení doma, videochat a vzdálenou lékařskou službu, a umožňuje pohodlné vyzkoušení různých životních stylů přímo u vás doma.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Další informace o funkci **Daily+** naleznete v části „[O úvodní obrazovce Daily+](#)“.

-  **Hra**

Připojením ovladače k Produkt můžete na obrazovce Produkt hrát hry. Konfigurací nastavení můžete optimalizovat ovladač Ovladač a zvukové zařízení pro hraní her.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Další informace o funkci **Hra** naleznete v části „[Používání funkce Samsung Gaming Hub](#)“.

-  **Domů**

Sledujte rozmanitou nabídku televizních programů. Nainstalujte si nejrůznější aplikace, které služba Smart Hub nabízí, jako jsou video, hudební a sportovní aplikace, a používejte je přes Produkt.

 Další informace o funkci **Domů** naleznete v části „[Používání funkce Domů](#)“.





-  **Menu**





Spravujte externí zařízení připojená k Produkt a konfiguruje nastavení pro různé funkce dostupné na Produkt.

 Další informace o funkci **Menu** naleznete v části „[O obrazovce Menu První obrazovka](#)“.

-  **Volby ohledně soukromí**

Na Produkt můžete snadno spravovat zásady ochrany osobních údajů v rámci služby Smart Hub a ověřit, jakým způsobem jsou osobní údaje chráněny.

 Chcete-li použít službu Smart Hub, musíte souhlasit se smluvními podmínkami služby Smart Hub a se shromažďováním a využíváním vašich osobních údajů. Bez uděleného souhlasu nemůžete používat další funkce a služby. Celý text dokumentu [Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů](#) můžete zobrazit tak, že přejdete do nabídky  >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Všetchna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů**. [Spustit](#)

 Jestliže chcete službu Smart Hub přestat používat, můžete smlouvu zrušit. Pokud chcete zrušit souhlas se smluvními podmínkami služby Smart Hub, vyberte možnost **Obnovit Smart Hub** ( >  (levé směrové tlačítko) >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika** > **Obnovit Smart Hub**). [Spustit](#)

Otevření příručky Uživatelská příručka

Otevřete příručku, která je součástí televizoru Produkt.

 >  (směrové tlačítko doleva) >  **Nastavení** > **Podpora** > **Otevřít uživatelskou příručku** 

Můžete zobrazit zabudovanou příručku Uživatelská příručka, která obsahuje informace o hlavních funkcích televizoru Produkt.

 Kopii příručky Uživatelská příručka si také můžete stáhnout z webových stránek společnosti Samsung (<https://www.samsung.com>).

 Slova psaná modrou barvou (například **Internet**) označují položku nabídky.

Obrazovka První obrazovka pro Uživatelská příručka obsahuje 1 řadu ikon nabídek. Pohyb v rámci řádku se provádí směrovými tlačítky doleva a doprava. Stisknutím tlačítka Vyberte otevřete část, kterou si chcete přečíst.


 Funkce nahoře, jako například **Hledat**, **Mapa webu** a **Rejstřík**, se aktivují směrovými tlačítky na dálkovém ovladači.

Příručka Uživatelská příručka obsahuje část s názvem „**Naučit se dálkové ovládání**“ v části „**Průvodce pro usnadnění**“. Tato funkce je užitečná zejména pro lidi, kteří mají problém rozpoznat tlačítka na dálkovém ovladači, nebo jim není jasné, co které tlačítko dělá. Když prohlídnete tuto část dokumentu Uživatelská příručka, nebude mít stisknutí tlačítek dálkového ovladače na televizor Produkt vliv.

Používání funkce Bixby


Nastavte položku Hlasový asistent na možnost Bixby. Průvodce použitím funkce Bixby k ovládní zařízení Produkt.

Pokud chcete používat funkci Bixby, musí být Produkt připojený k síti a musíte použít mikrofon na ovladači Dálkové ovládní Samsung Smart.

Pokud chcete použít funkci Bixby, stiskněte a podržte tlačítko  na ovladači Dálkové ovládní Samsung Smart, vyslovte příkaz do mikrofonu na dálkovém ovladači a poté uvolněním tlačítka spusťte funkci Bixby.


 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Nastavení stávajících funkcí se může v případě aktualizace funkce Bixby změnit.


 Tato funkce je k dispozici pouze, pokud je možnost Hlasový asistent nastavená na hodnotu Bixby. (🏠 > ☰ (směrové tlačítko doleva) > ⚙️ **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Hlas** > **Hlasový asistent**) **Spustit**


 Podporovaný jazyk se může lišit v závislosti na geografické oblasti.

Spuštění režimu Bixby

Stiskněte a podržte tlačítko  na ovladači Dálkové ovládní Samsung Smart. Funkce Bixby je aktivována v poslechovém režimu; v dolní části obrazovky televizoru Produkt se objeví ikona Bixby. Vyslovte příkaz a uvolněte tlačítko. Televizor Produkt poskytne zpětnou vazbu ohledně porozumění příkazu a poté provede požadovanou akci.

 Pokud televizor Produkt příkazu neporozumí, zkuste to znovu a vyslovujte zřetelněji.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Podrobný popis hlasových příkazů naleznete v části **Discover Bixby**. Stiskněte tlačítko . V pravé spodní části obrazovky se zobrazí ikona . Stisknutím tlačítka Vyberte přejdete na obrazovku **Discover Bixby**.